

Emisije vozila u stvarnim uvjetima vožnje

Polenus, Luka

Master's thesis / Diplomski rad

2021

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje***

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:359140>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-20***

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Luka Polenus

Zagreb, 2021.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Zoran Lulić, dipl. ing.

Student:

Luka Polenus

Zagreb, 2021.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem prof. dr. sc. Zoranu Luliću i dipl. ing. Borisu Bućanu na savjetima, pomoći i razumijevanju koje su mi ukazali tijekom izrade ovog diplomskog rada.

Također zahvaljujem svojoj obitelji i svim ljudima koji su mi bili potpora tijekom cjelokupnog studija.

Luka Polenus



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite
Povjerenstvo za diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum:	Prilog:
Klasa: 602 - 04 / 20 - 6 / 3	
Ur. broj: 15 - 1703 - 20 -	

DIPLOMSKI ZADATAK

Student: **Luka Polenus** Mat. br.: 0035203673

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Emisije vozila u stvarnim uvjetima vožnje**

Naslov rada na engleskom jeziku: **Vehicle's Real Driving Emissions**

Opis zadatka:

Za cestovna vozila u sklopu postupka homologacije određuju se emisije prema unaprijed definiranim voznim ciklusima (ranije NEDC, a danas WLTC). Izmjerene vrijednosti uspoređuju se s graničnim vrijednostima, a da bi se vozilo moglo staviti na tržište nužan uvjet je da izmjerene emisije budu manje od graničnih vrijednosti propisanih Direktivama EU odnosno zakonodavstvom koje je na snazi za određeno tržište.

Nakon što je posljednjih godina utvrđeno i objavljeno da se emisije vozila izmjerene u stvarnim uvjetima vožnje značajno razlikuju od onih izmjerjenih u laboratorijima, promijenjen je zakonski okvir te se zahtjeva provjera emisija vozila i u stvarnim uvjetima vožnje.

Kako je provjera emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje vrlo zahtjevna i izrazito proceduralna aktivnost s ciljem akreditacije mjernog postupka potrebno je detaljno proučiti zakonodavni okvir i izraditi pisane upute za provođenje tih postupaka.

Pristup detaljnim podatcima o raspoloživoj mjernoj opremi i vozilu dogоворiti s mentorom.

U okviru diplomskoga rada potrebno je:

- Proučiti zakonodavni okvir kojim je određeno mjerjenje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje.
- Za raspoloživo vozilo provesti mjerjenje emisija u stvarnim uvjetima vožnje.
- S ciljem utvrđivanja ponovljivosti rezultata provesti analizu utjecaja načina vožnje kao i vanjskih utjecaja na emisije vozila.
- Posebnu pozornost treba posvetiti procjeni vremena utrošenog za pojedine aktivnosti te na osnovu toga procijeniti potrebne resurse odnosno vrijednost (cijenu) postupka utvrđivanja emisija.
- Izraditi dokumentaciju koja opisuje radne procedure potrebne za provedbu mjerjenja emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje.

Pri izradi se treba pridržavati pravila za izradu diplomskoga rada. U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

30. rujna 2021.

Datum predaje rada:

2. prosinca 2021.

Predviđeni datum obrane:

13. – 17. prosinca 2021.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Zoran Lulić

Predsjednica Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić

SADRŽAJ

SADRŽAJ	I
POPIS SLIKA	III
POPIS TABLICA.....	VI
OBJAŠNJENJE TERMINOLOGIJE	VII
SAŽETAK.....	VIII
SUMMARY	IX
1. UVOD	10
2. AKREDITACIJA	13
2.1. Što je akreditacija i tko ju provodi?.....	13
2.2. Koje su koristi od akreditacije?	14
2.3. Koji su akreditacijski kriteriji	17
3. PRIJENOSNI SUSTAV ZA MJERENJE EMISIJA (PEMS).....	19
3.1. Emisije motora s unutarnjim izgaranjem.....	19
3.2. PEMS uređaj.....	21
3.3. Zahtjevi i uvjeti za ispitivanje emisija	21
3.3.1. Opći zahtjevi	21
3.3.2. Zahtjevi u vezi s vožnjom	22
3.3.3. Operativni zahtjevi	23
3.3.4. Granični uvjeti okoline.....	23
3.3.5. Granični uvjeti vezani za teret i masu vozila	23
3.4. Komponente PEMS-a.....	24
4. PRIPREMA ZA MJERENJE EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA PEMS-OM.....	26
4.1. Priprema mjerenja.....	26
4.2. Opće postavke mjerne konfiguracije	28
4.3. Ugradnja opreme na vozilo.....	31
5. POSTUPAK MJERENJA EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA PEMS-OM	37

5.1.	Pokretanje mjernog programa	37
5.2.	Kreiranje novog testa u System Control-u	39
5.3.	Pre Conditioning-Test.....	42
5.4.	Soak Test	43
5.5.	Pre Test	46
5.6.	Main Test.....	50
5.7.	Post Test	52
6.	ANALIZA REZULTATA.....	53
6.1.	Pokretanje programa za analizu rezultata	53
6.2.	Opći parametri analize rezultata	55
6.3.	Parametri ispitnog vozila.....	58
6.4.	Parametri legislative	62
6.5.	Vremensko usklađivanje.....	66
6.6.	Rezultati ispitivanja emisija ispušnih plinova za ispitno vozilo.....	70
6.6.1.	Valjanost testa i ispitna ruta	70
6.6.2.	Parametri vozila i okoline.....	71
6.6.3.	Emisije ispušnih plinova	74
7.	ZAKLJUČAK	77
	LITERATURA.....	78
	PRILOZI.....	80

POPIS SLIKA

Slika 1. Porast prosječne temperature u svijetu u posljednjih 50 godina [1]	10
Slika 2. Emisije stakleničkih plinova u Europskoj Uniji iz 2018. [2]	10
Slika 3. Utjecaj onečišćenog okoliša na zdravlje čovjeka [3]	11
Slika 4. Ispitno vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion	12
Slika 5. Logo Hrvatske akreditacijske agencije [4].....	13
Slika 6. Područja u kojima se koristi akreditacija [5].....	14
Slika 7. Shematski prikaz tijeka provođenja akreditacije [5].....	16
Slika 8. Prosječan sastav nepročišćenih ispušnih plinova kod Dieselovog motora [8].....	19
Slika 9. Prosječan sastav nepročišćenih ispušnih plinova kod Ottovog motora [8].....	19
Slika 10. Smanjenje dopuštenih emisija u EU kroz godine [8].....	20
Slika 11. PEMS uređaj tvrtke AVL ugrađen na vozilo [6]	21
Slika 12. Zahtjevi u vezi s vožnjom prilikom RDE ispitivanja PEMS-om.....	22
Slika 13. Osnovne komponente PEMS uređaja	25
Slika 14. PEMS uređaj ugrađen na auto kuki (lijevo) i u prtljažniku (desno) [11].....	27
Slika 15. OBD Interface adapter [12].....	28
Slika 16. Aktiviranje ISO Recorder-a	29
Slika 17. Odabir CAN protokola.....	29
Slika 18. Odabir mjernih kanala.....	30
Slika 19. Odabir mjernih uređaja	31
Slika 20. EFM uređaj ugrađen na automobil – pogled na podnicu vozila odozdo.....	32
Slika 21. Mjerni uređaji prije ugradnje u vozilo	33
Slika 22. Mjerni uređaji ugrađeni unutar vozila	34
Slika 23. Pravilna ugradnja GPS uređaja [12].....	35
Slika 24. GPS i meteorološka stanica postavljeni na vozilo	35
Slika 25. Shema spajanja komponenti PEMS-a	36
Slika 26. Stavljanje uređaja u Remote način rad.....	38
Slika 27. Ispitni uređaji označeni zelenom bojom	38
Slika 28. Stavljanje uređaja u Standby način rada	39

Slika 29. Kreiranje novog seta testova	40
Slika 30. Parametri Main Test-a.....	41
Slika 31. Pokretanje Pre Con Test-a.....	42
Slika 32. Prozor s parametrima Pre Con Test-a	43
Slika 33. Aktivacija Automatic Device Wake-up funkcije	44
Slika 34. Podešavanje parametara Automatic Device Wake-up funkcije	45
Slika 35. Prozor s parametrima Soak Test-a	45
Slika 36. Plinovi korišteni za kalibraciju mjernog sustava	46
Slika 37. Pokretanje Pre Test-a	47
Slika 38. Podešavanje parametara Pre Test-a [12]	48
Slika 39. Prozor PRE-Test-Values [12]	49
Slika 40. Orijentacija Y – Splitter-a u odnosu na smjer strujanja ispušnih plinova.....	50
Slika 41. Pokretanje Legislative Test-a.....	50
Slika 42. Prozor s parametrima Main Test-a.....	51
Slika 43. Prozor Post Test-Status za definiranje parametara Post test-a	52
Slika 44. Sučelje softvera AVL CONCERTO 5 TM - M.O.V.E Data Toolbox	53
Slika 45. Odabir split datoteka ispitivanja	54
Slika 46. Kreiranje novog odnosno postojećeg seta parametara	54
Slika 47. Otvaranje prozora općih parametara	55
Slika 48. Određivanje okolnih uvjeta i parametara GPS-a.....	55
Slika 49. Odabir Gas PEMS uređaja	56
Slika 50. Odabir uređaja za mjerjenje protoka ispušnih plinova.....	56
Slika 51. Odabir PN PEMS uređaja	57
Slika 52. Spremanje općih parametara	57
Slika 53. Otvaranje prozora parametara vozila	58
Slika 54. Unos općih informacija o vozilu	58
Slika 55. Odabir kanala za prikupljanje informacija o vozilu	59
Slika 56. Odabir pogonskog goriva.....	60
Slika 57. Odabir kanala za prikupljanje podataka o radu motora vozila.....	61

Slika 58. Prozor za definiranje i spremanje parametara vozila	61
Slika 59. Otvaranje prozora parametara legislative.....	62
Slika 60. Odabir vrste testa i certifikata	62
Slika 61. Unos referentne mase CO ₂	63
Slika 62. Unos informacija o ispitivanju	64
Slika 63. Unos količine CO ₂ u ispuhu prema COC dokumentu.....	64
Slika 64. Definiranje Pre Con i Soak Test-ova	65
Slika 65. Spremanje parametara legislative	65
Slika 66. Otvaranje prozora za vremensko usklađivanje	66
Slika 67. Odabir metode sinkronizacije vremena.....	66
Slika 68. Odabir ugrađene mjerne opreme	67
Slika 69. Vremenska sinkronizacija podataka s ECU-a i mjerne opreme.....	68
Slika 70. Vremenska sinkronizacija podataka s ECU-a te GPS-a i meteorološke stanice	68
Slika 71. Odabir sustava mjernih jedinica te željenih rezultata	69
Slika 72. Pokretanje analize rezultata	69
Slika 73. Provjera valjanosti testa	70
Slika 74. Ispitna ruta.....	71
Slika 75. Parametri vozila tijekom testa	72
Slika 76. Parametri okoline tijekom testa.....	73
Slika 77. Emisije u stvarnim uvjetima vožnje.....	74
Slika 78. Emisije CO ₂ za vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion.....	75

POPIS TABLICA


Tablica 1. Parametri dionica vožnje	71
Tablica 2. Emisije ispušnih plinova po prijeđenom kilometru.....	75
Tablica 3. Vrijednosti faktora sukladnosti	76

OBJAŠNJENJE TERMINOLOGIJE

Kako se u tekstu često referencira na funkcionalnosti i zahtjeve softvera koji se koriste u radu, a opisuju u diplomskom radu, potrebno je objasniti korištenu terminologiju i način opisivanja potrebnih akcija.

Primjer:

- 1) Na lijevoj strani prozora odabratи **Data Access** ① te potom u novootvorenom izborniku kliknuti tipku **Open File** ② (slika 0.).

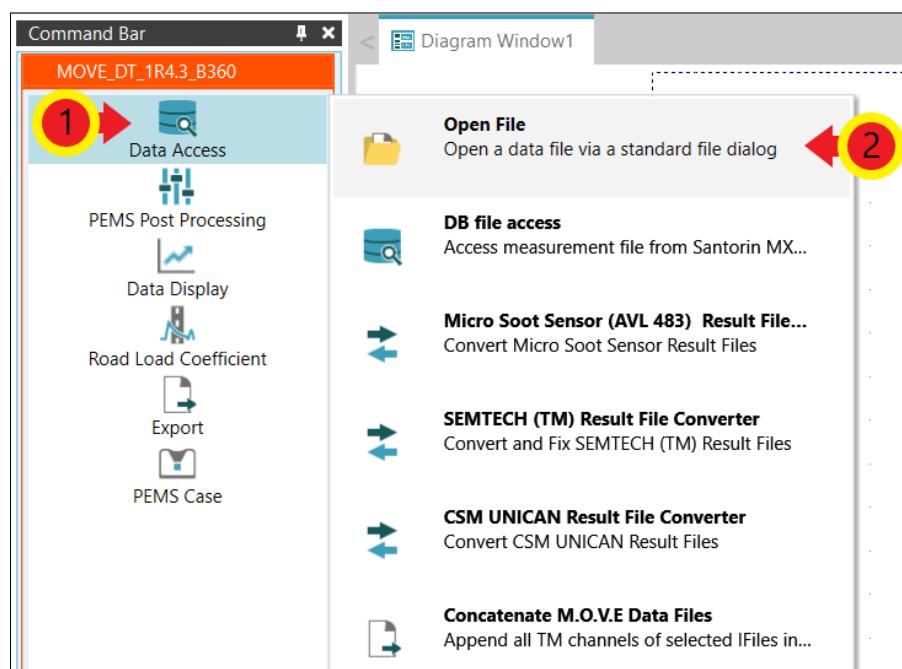

Slika 0. Objašnjenje terminologije

Za odabir tipke/gumba koristit će se izraz „kliknuti“.

Akcije koje treba izvršiti u softveru objašnjene su tekstualno. Iza svake naredbe dana je brojčana oznaka koja označava redoslijed izvršavanja akcija u softveru (na primjer ①, ②, ③ i slično). Uz tekstualni opis akcija dane su i slike zaslona softvera koje na sebi također imaju brojčane oznake koje su povezane s oznakama iz tekstualnog dijela opisa (na primjer

①, ②, ③ i slično) te one također označavaju redoslijed izvršavanja akcija u softveru. U tekstualnom dijelu opisa naznačeno je koja slika zaslona odgovara danom opisu.

SAŽETAK

Emisije ispušnih plinova imaju značajan utjecaj na onečišćenje okoliša te zdravlje čovjeka, stoga je njihovo progresivno ograničavanje, odnosno smanjenje nužno. Poučeni aferom *Dieselgate* iz 2015. kada je otkriveno da Volkswagen, jedan od najvećih proizvođača automobila na svijetu, manipulira laboratorijskim ispitivanjima emisija ispušnih plinova, zakonodavna tijela Europske Unije 2017. godine propisuju obavezna ispitivanja emisija ispušnih plinova u stvarnim uvjetima vožnje (engl. *Real Driving Emissions* – RDE) koja moraju provoditi sami proizvođači vozila. Time RDE ispitivanja postaju nužna kako bi vozila mogla biti homologirana na području EU.

RDE ispitivanja provode se pomoću prijenosnog sustava za mjerjenje emisija ispušnih plinova za koji se već uvriježila kratica engleskog naziva - PEMS (engl. *Portable Emissions Measurement System* – PEMS). Uredaj je potrebno ugraditi na vozilo te ga spojiti na ispušni sustav vozila. Potom slijedi ispitivanje u stvarnim uvjetima vožnje prilikom kojeg ispušni plinovi preko vodova za uzorkovanje prolaze kroz uređaj. Potom se pomoću masenog protoka ispušnih plinova te analizatora ispušnih plinova određuju emisije pojedinih spojeva poput ugljikovog dioksida, dušikovih oksida, krutih čestica te ostalih spojeva izraženih u g/km ili u slučaju krutih čestica #/km.

U sklopu ovog rada provedeno je ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion u vlasništvu tvrtke Brod-plin d.o.o. iz Slavonskog Broda. Vozilo može biti pogonjeno benzinom ili stlačenim prirodnim plinom - SPP, (engl. *Compressed Natural Gas* – CNG). Ispitivanje je provedeno u svrhu kreiranja dokumentacije koja opisuje radne procedure potrebne za provedbe RDE mjerjenja kako bi se olakšao postupak akreditacije Laboratorija za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu za provođenje ranije spomenutih ispitivanja.

SUMMARY


Exhaust emissions have a significant impact on environmental pollution and human health, so their progressive limitation and reduction is necessary. Instructed by the 2015 Dieselgate affair, when it was discovered that Volkswagen, one of the world's largest carmakers, was manipulating laboratory tests of exhaust emissions, European Union legislatures in 2017 enacts mandatory tests of exhaust emissions in real driving conditions (Real Driving Emissions - RDE) which must be carried out by the vehicle manufacturers themselves. This makes RDE tests necessary for vehicles to be homologated in the EU.

RDE tests are performed using a portable emission measurement system (PEMS). The device must be installed on the vehicle and connected to the vehicle exhaust system. This is followed by a test in real driving conditions in which the exhaust gases pass through the sampling lines and then through the device. The emissions of individual compounds such as carbon dioxide, nitrogen oxides, particulate matter and other compounds expressed in g/km or in the case of particulate matter #/km are then determined using the exhaust gas mass flow rate and the exhaust gas analyzers.

As part of this work, an RDE test was performed for a VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion owned by Brod-plin d.o.o. from Slavonski Brod. The vehicle can be powered by gasoline or compressed natural gas (CNG). The test was conducted in order to create documentation describing the working procedures required for the RDE measurements in order to facilitate the accreditation process of the Laboratory for Engines and Vehicles of the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture in Zagreb to conduct the aforementioned tests.


1. UVOD

Globalno zatopljenje te onečišćenje okoliša jedni su od značajnih problema u današnjem svijetu. Posljedice globalnog zatopljenja su brojne. Osim porasta prosječnih temperatura te temperturnih ekstremi diljem svijeta, to su ekstremni vremenski uvjeti i vremenske nepogode,topljenje leda na polarnim kapama, porast razine mora i oceana, izumiranje ili nestajanje određenih biljnih i životinjskih vrsta i slično.

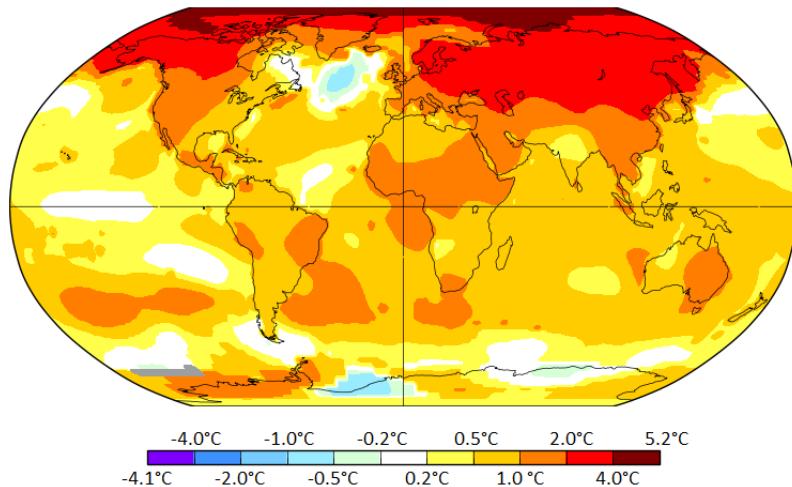


Slika 1. Porast prosječne temperature u svijetu u posljednjih 50 godina [1]

Onečišćenje okoliša, kao i globalno zatopljenje, ima velik utjecaj na kompletan biosustav te na zdravlje živih bića u njemu. Dugoročnim udisanjem onečišćenog zraka, konzumiranjem hrane koja je uzgajana na onečišćenom tlu te unošenjem onečišćene vode u organizam čovjekovo zdravlje može se značajno narušiti. Određeni onečišćivači mogu uzrokovati bolesti koje za čovjeka i ostale organizme mogu biti smrtonosne.

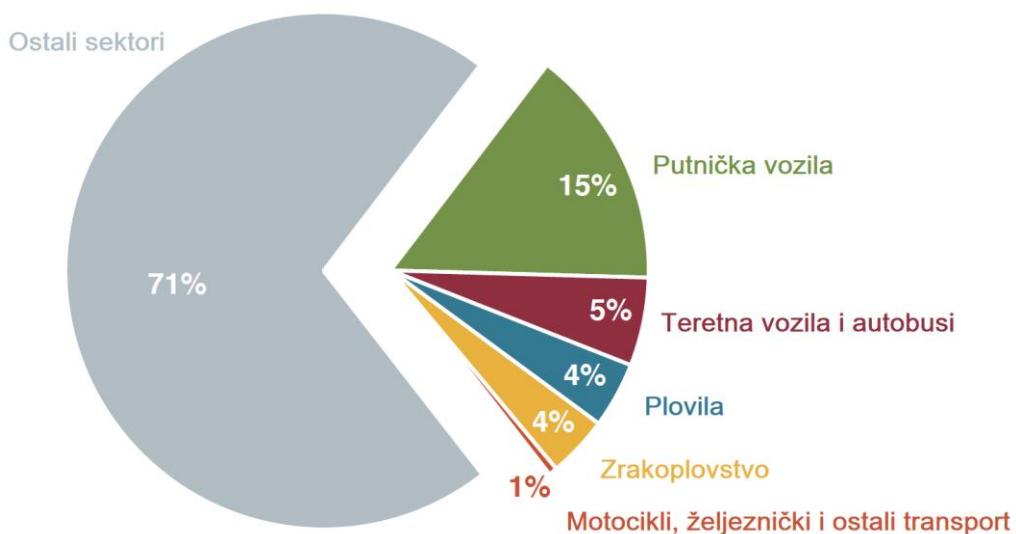

Slika 2. Emisije stakleničkih plinova u Europskoj Uniji iz 2018. [2]

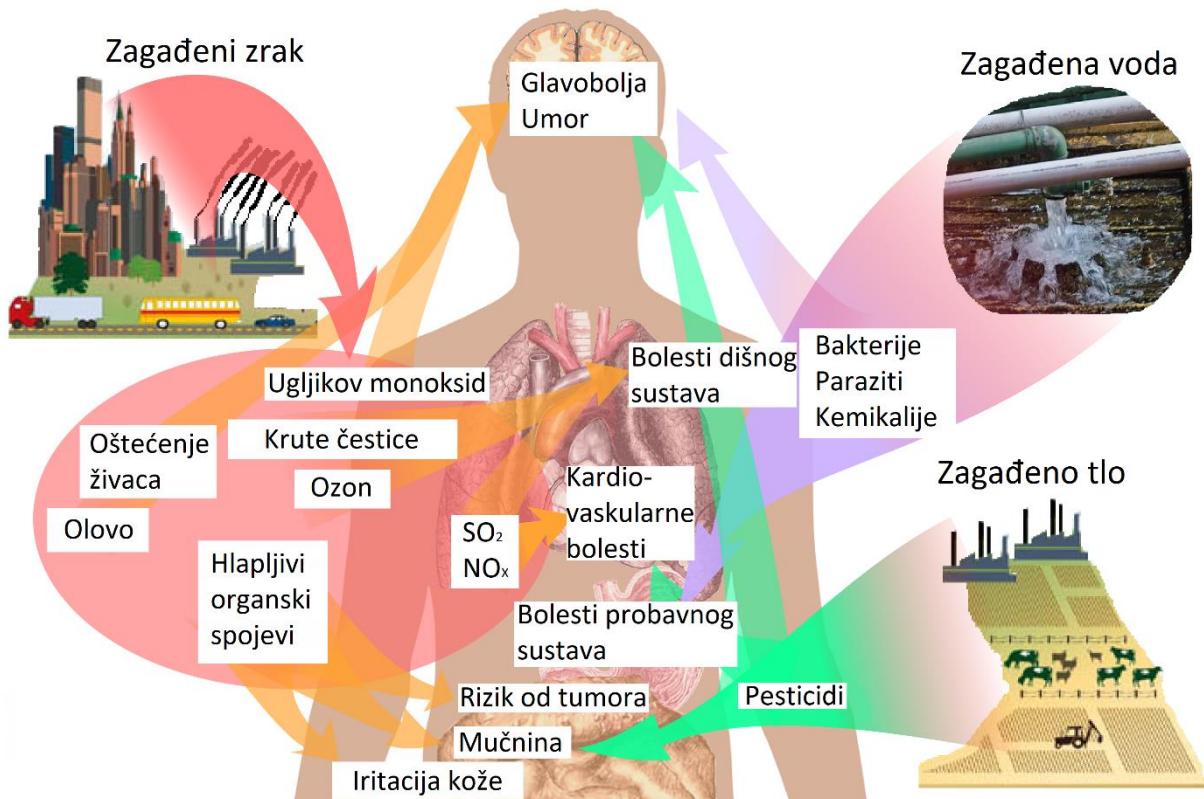

Slika 3. Utjecaj onečišćenog okoliša na zdravlje čovjeka [3]

Emisije ispušnih plinova iz vozila imaju značajan utjecaj na dva navedena problema. Kako bi se te emisije regulirale odnosno smanjivale, Leo Breton iz Agencije za zaštitu okoliša (engl. *United States Environmental Protection Agency – US EPA*) izumio je prvi prijenosni uređaj za mjerjenje emisija ispušnih plinova 1995. godine pod nazivom ROVER (engl. *Real-time On-road Vehicle Emissions Reporter – ROVER*) [13]. Ubrzo nakon toga, prva mjerena emisija ispušnih plinova počinju se provoditi pomoću navedenog uređaja koji dobiva novi naziv - PEMS (engl. *Portable Emissions Measurement System – PEMS*). PEMS je uređaj koji se ugradi na vozilo kako bi se mjerile emisije ispušnih plinova dok je vozilo u pokretu, odnosno obavlja radnju za koje je namijenjeno. Ovaj način mjerjenja emisija ispušnih plinova prikazuje realnije podatke nego mjerjenja provedena u laboratoriju samim time što vozilo obavlja radnje za koje je namijenjeno u uvjetima okoline za razliku od laboratorijskih ispitivanja u kojima se vozilo ne kreće nego se mjerjenja provode na ispitnim valjcima u zatvorenim prostorima.

Prema Uredbi komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. [7], za homologaciju vozila na području Europske Unije proizvođač je dužan obaviti ispitivanje emisija ispušnih plinova u stvarnim uvjetima vožnje (engl. *Real Driving Emissions – RDE*). Velik utjecaj na donošenje ovog zakona imala je afera *Dieselgate* iz 2015. godine u kojoj se otkrilo da proizvođač automobila Volkswagen (kasnije su otkriveni i ostali proizvođači, na primjer Fiat, Opel,

Mercedes-Benz i drugi) manipulira laboratorijskim mjerjenjima emisija ispušnih plinova. Naime, mjerena koja su se provodila laboratorijski pokazivala su znatno manje količine emisija od onih izmjerena u stvarnim uvjetima vožnje. Softver vozila bi prepoznao da je vozilo na testu te bi potom uključio uređaje koji bi smanjili emisije ispušnih plinova ispod razine propisane zakonom. Nakon završetka testa vozilo bi se vratilo u „normalni“ režim rada. Tada bi neke od emisija bile i do četrdeset puta veće od onih propisanih zakonom.

Kako je provjera emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje vrlo zahtjevna i proceduralna aktivnost, u sklopu ovog rada provesti će se RDE ispitivanje kako bi se izradile pisane upute provođenja tih postupaka s ciljem akreditacije mjernog postupka. Za mjerjenje emisija u stvarnim uvjetima vožnje korišteno je vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion u vlasništvu tvrtke Brod-plin d.o.o. iz Slavonskog Broda. Ovo vozilo može biti pogonjeno benzinom ili stlačenim prirodnim plinom – SPP, (engl. *Compressed Natural Gas – CNG*). Cilj rada je na temelju iskustva stečenog tijekom provedbe cjelokupnog postupka mjerjenja emisija u stvarnim uvjetima vožnje izraditi pisane upute za provođenje tih postupaka.



Slika 4. Ispitno vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion

2. AKREDITACIJA

2.1. Što je akreditacija i tko ju provodi?

Akreditacija je postupak kojim neovisno akreditacijsko tijelo (npr. certifikacijsko tijelo, inspekcijsko tijelo ili laboratorij) vrednuje određenu instituciju i potvrđuje da je stručna i tehnički sposobljena za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima.

Akreditacijska tijela osnivaju se u mnogim granama gospodarstva kako bi tijela za ocjenjivanje sukladnosti bila pod nadzorom mjerodavnog tijela.

Međunarodni akreditacijski forum (engl. *International Accreditation Forum - IAF*) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorijskih tijela (engl. *International Laboratory Accreditation Co-operation - ILAC*) pružaju međunarodna priznanja akreditacijskim tijelima. Postoje mnoga međunarodno prznata akreditacijska tijela koja su odobrili IAF i ILAC poput Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), Njemačke nacionalne akreditacije (njem. *Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS*), Službe za akreditaciju Ujedinjenog Kraljevstva (engl. *United Kingdom Accreditation Service – UKAS*) te ostalih.

Postupke akreditacije u nekoj državi provode nacionalna akreditacijska tijela. Prema sporazumima IAF-a, svaka država ima jedno nacionalno akreditacijsko tijelo. U Republici Hrvatskoj to je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) koja je neovisna i neprofitna javna ustanova. HAA je osnovana radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije. Tehničkim se propisima uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja roba na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa.

Ocjenu sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama provode stručno i tehnički sposobljeni laboratorijski, certifikacijski i inspekcijski tijela. Međunarodno prznati način dokazivanja sposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti je akreditacija.




Slika 5. Logo Hrvatske akreditacijske agencije [4]

To znači da akreditirana tijela daju/osiguravaju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije bez obzira radi li se o usluzi državnoj upravi (zakonom uređeno područje) ili naručitelju po ugovoru (dragovoljno područje).

HAA je nekomercijalna nacionalna akreditacijska ustanova i zadovoljava sve zahtjeve međunarodne i europske norme za akreditacijska tijela koja je u Republici Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma pod nazivom HRN EN ISO/IEC 17011:2017; Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

2.2. Koje su koristi od akreditacije?

Područja u kojima se koristi akreditacija su mnogobrojna a neka od njih prikazana su na slici 6.

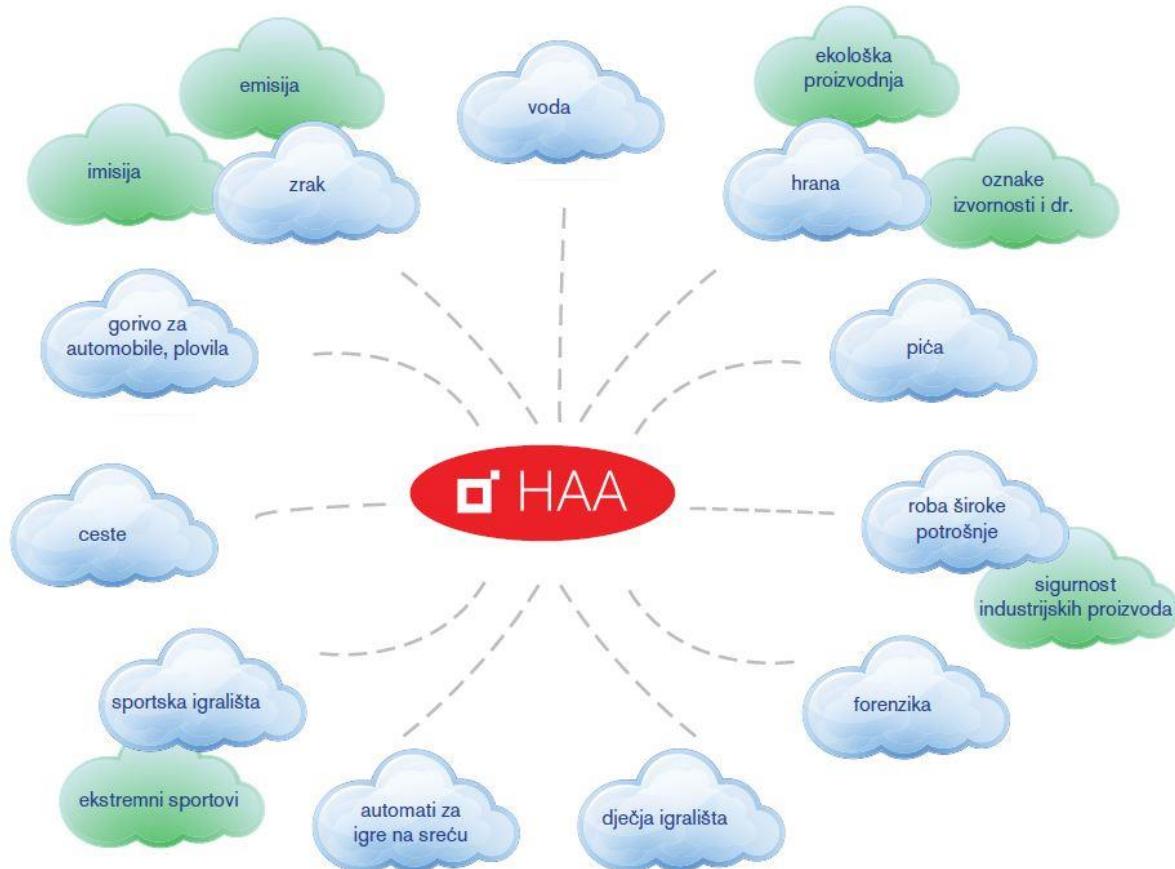

Slika 6. Područja u kojima se koristi akreditacija [5]

Gospodarstvo

Pouzdana ispitivanja i mjerjenja smanjuju proizvodne troškove, nedostatke na proizvodima, pospješuju inovacije i pomažu pri odlučivanju i procjenjivanju rizika. Vjerodostojni certifikati za proizvode koje dodjeljuju akreditacijska tijela povećavaju povjerenje potrošača, korisnika proizvoda te povećaju konkurentnost na tržištu. Za sustave upravljanja vjerodostojni certifikati povećavaju povjerenje u poslovni sustav tvrtke i konkurenčnost te olakšavaju pristup novim tržištima. Izborom akreditirane organizacije trebali bi se dobiti mjerodavni pružatelji usluga i pouzdani poslovni partneri. Budući da je ocjenjivanje obavilo nezavisno akreditacijsko tijelo, štedi se vrijeme i novac i smanjuje rizik poslovanja.

Akreditirana organizacija ocijenjena je i pod stalnim nadzorom HAA dok traje akreditacija. U slučaju primjedbi na rad akreditirane organizacije, HAA će postupiti u skladu s propisanim pravilima. Samo one organizacije koje je akreditirala HAA imaju pravo korištenja HAA znaka.

Tijela državne uprave


Akreditacija je međunarodno priznato sredstvo za osiguranje povjerenja u rad institucija, kojima je državna uprava dala ovlast za ispitivanja, mjerena, certifikaciju i inspekciju, s ciljem zaštite javnih interesa.

Akreditirane organizacije

Akreditacija jamči podizanje razine organizacijske i tehničke sposobnosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih organizacija.

Krajnji korisnici/potrošači i kupci

Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvачene kriterije.

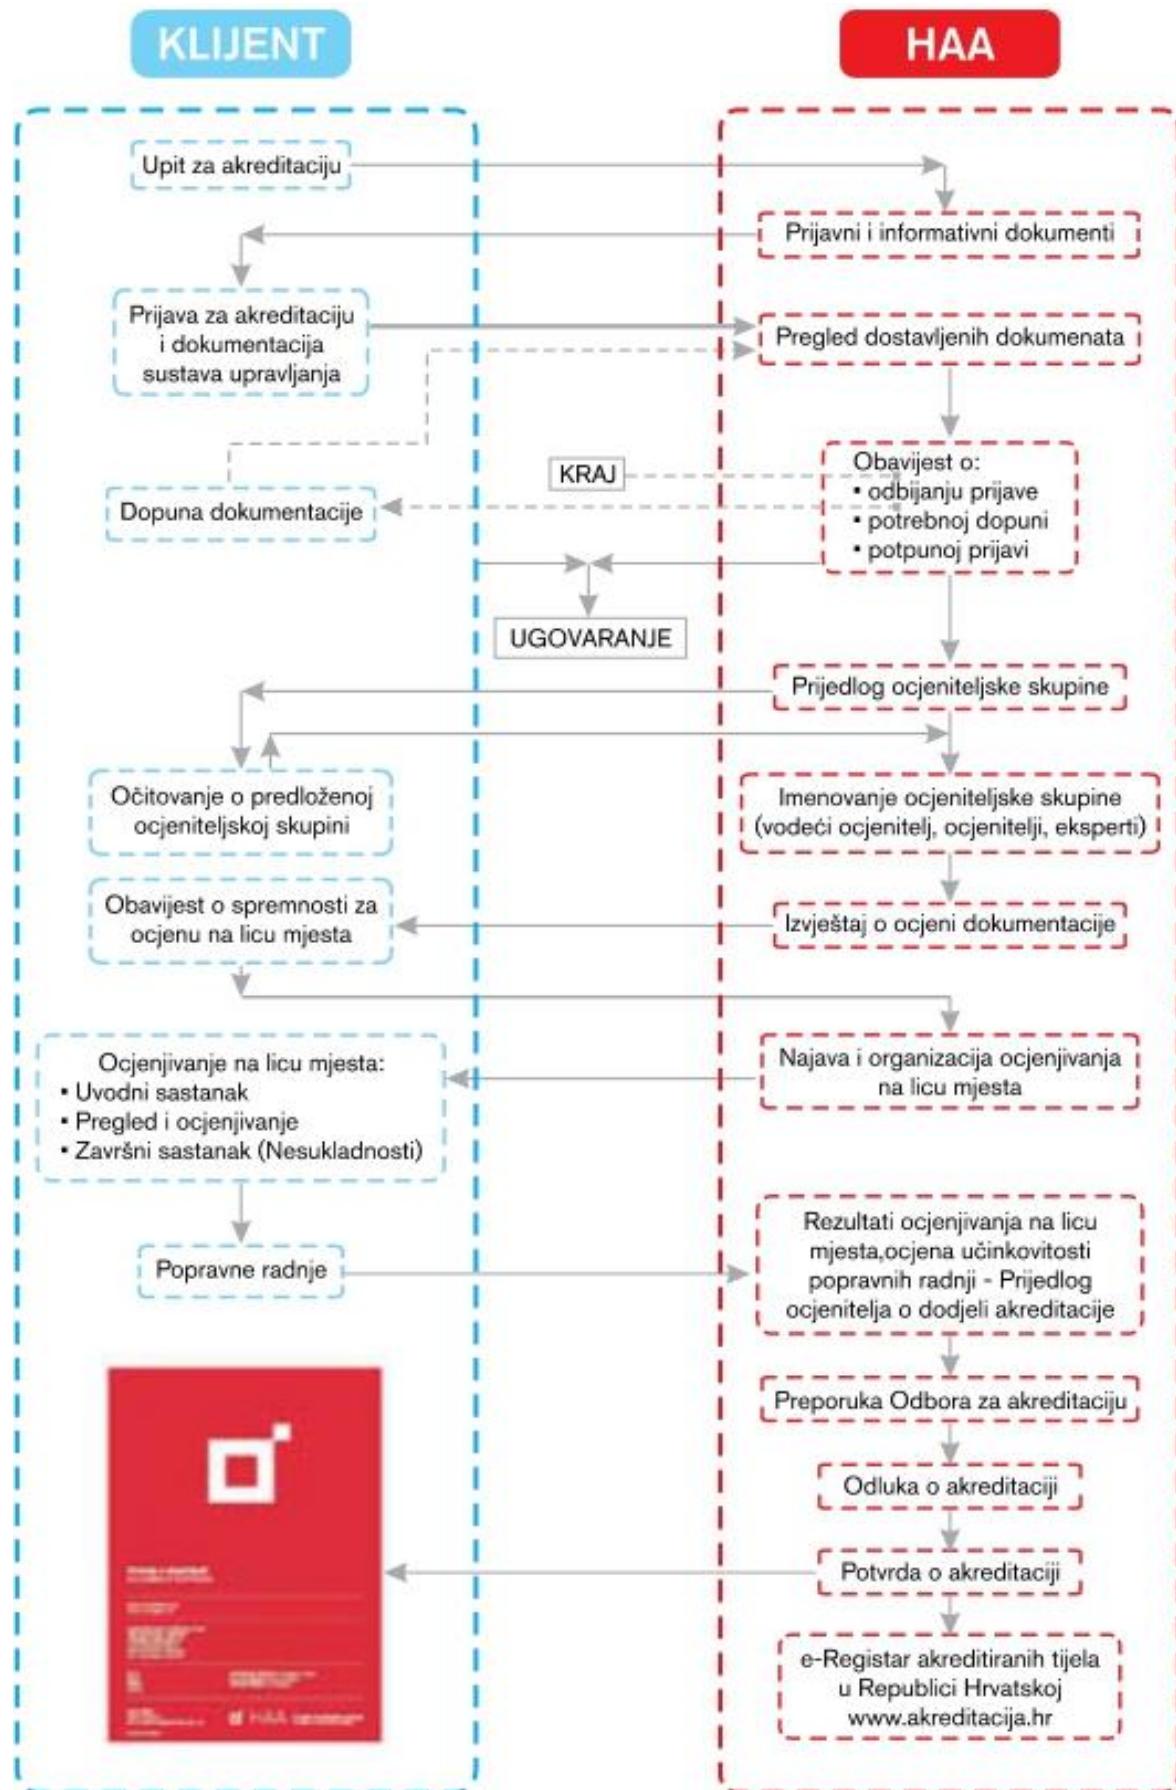

Slika 7. Shematski prikaz tijeka provođenja akreditacije [5]

2.3. Koji su akreditacijski kriteriji

HAA provodi postupke akreditacije i održavanja akreditacije prema zahtjevima određenim sljedećim nacionalnim, europskim i međunarodnim normama i normativnim dokumentima:


- umjerni laboratoriji:
 - HRN EN ISO/IEC 17025; Opći zahtjevi za sposobljenost ispitnih i umjernih laboratorijskih tijela;
- Ispitni laboratorijski tijeli:
 - HRN EN ISO/IEC 17025; Opći zahtjevi za sposobljenost ispitnih i umjernih laboratorijskih tijela ili
 - HRN EN ISO 15189; Medicinski laboratorijski tijeli - Posebni zahtjevi za kvalitetu i sposobljenost;
- Certifikacijska tijela za certifikaciju proizvoda:
 - HRN EN ISO/IEC 17065; Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga;
- Certifikacijska tijela za certifikaciju osoblja:
 - HRN EN ISO/IEC 17024; Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja;
- Certifikacijska tijela za certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom (engl. *Quality Management System* - QMS), okolišem (engl. *Environmental Management System* - EMS), zdravljem i sigurnošću na radu (engl. *Occupational Health and Safety Assessment Series* - OHSAS):
 - HRN EN ISO/IEC 17021-1; Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja;
- Inspeksijska tijela:
 - HRN EN ISO/IEC 17020; Opći zahtjevi za rad različitih vrsta inspeksijskih tijela;
- Organizatori ispitivanja sposobnosti:
 - HRN EN ISO/IEC 17043; Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti;
- Verifikatori emisija stakleničkih plinova (engl. *Greenhouse Gas – GHG; Measurement, Reporting and Verification* - MRV):

- HRN EN ISO 14065; Staklenički plinovi - Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju stakleničkih plinova za potrebe akreditacije ili drugih oblika odobrenja;
- Verifikatori u sustavu EMAS (engl. *Eco-Management and Audit Scheme – EMAS*):
 - HRN EN ISO/IEC 17021-1; Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja;
 - Uredba (EZ) 1221/2009 o dobrovoljnem sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS).


3. PRIJENOSNI SUSTAV ZA MJERENJE EMISIJA (PEMS)

3.1. Emisije motora s unutarnjim izgaranjem


Svi motori s unutarnjim izgaranjem kao nusprodukt izgaranja stvaraju ispušne plinove i krute čestice. Sadržaj ispušnih plinova je raznolik, a određene komponente u njemu su nepoželjne zbog svog negativnog utjecaja na čovjeka i okoliš. Općenita kemijska jednadžba nepotpunog izgaranja ugljikovodičnog goriva (na primjer benzina ili dizelskog goriva) glasi:



Pod pojmom ostalo obuhvaćeni su ugljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), neizgorjeli ugljikovodici (THC) te krute čestice (engl. *Particulate Matter – PM*).

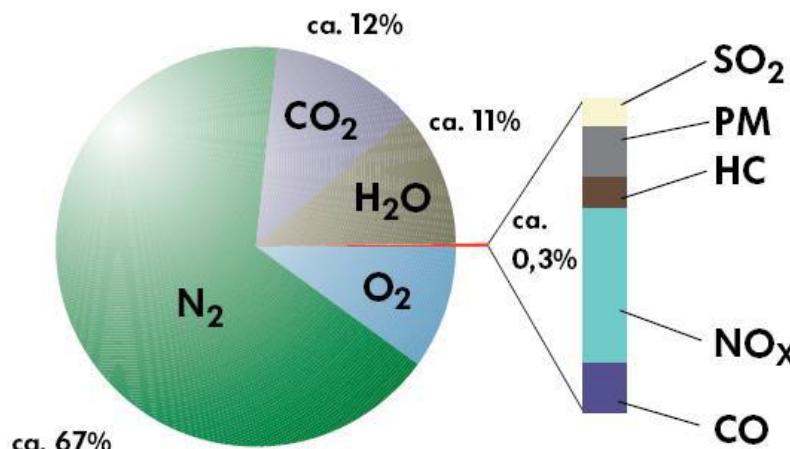

Slika 8. Prosječan sastav nepročišćenih ispušnih plinova kod Dieselovog motora [8]

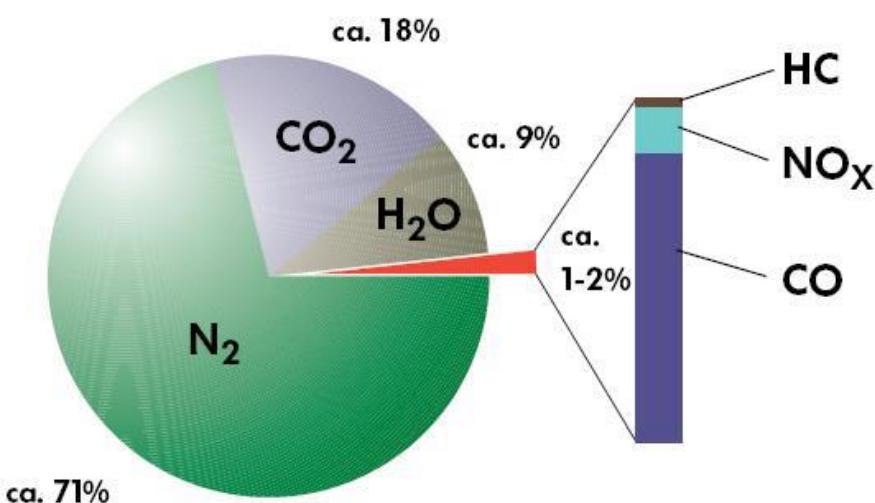


Slika 9. Prosječan sastav nepročišćenih ispušnih plinova kod Ottovog motora [8]

Emisije vozila dijele se na:

- emisije stakleničkih plinova:
 - ugljikov dioksid (CO_2),
 - metan (CH_4),
- emisije štetnih plinova i tvari:
 - ugljikov monoksid (CO),
 - dušikovi oksidi (NO_x),
 - neizgorjeli ugljikovodici (THC),
 - sumporovi oksidi (SO_x),
 - krute čestice (PM).

Emisije stakleničkih plinova nisu izravno štetne po ljudsko zdravlje, no ti su plinovi odgovorni za nastanak efekta staklenika, odnosno pojavu globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. To je razlog zašto se u posljednje vrijeme i te emisije pomno promatraju. S druge strane, emisije štetnih tvari mogu uvelike narušiti zdravlje čovjeka i okoliša. Zbog toga, iako je njihov udio u ukupnoj količini ispušnih plinova vrlo malen, količina ovih štetnih tvari koje vozilo ispušta u okoliš ograničena je homologacijskim propisima.

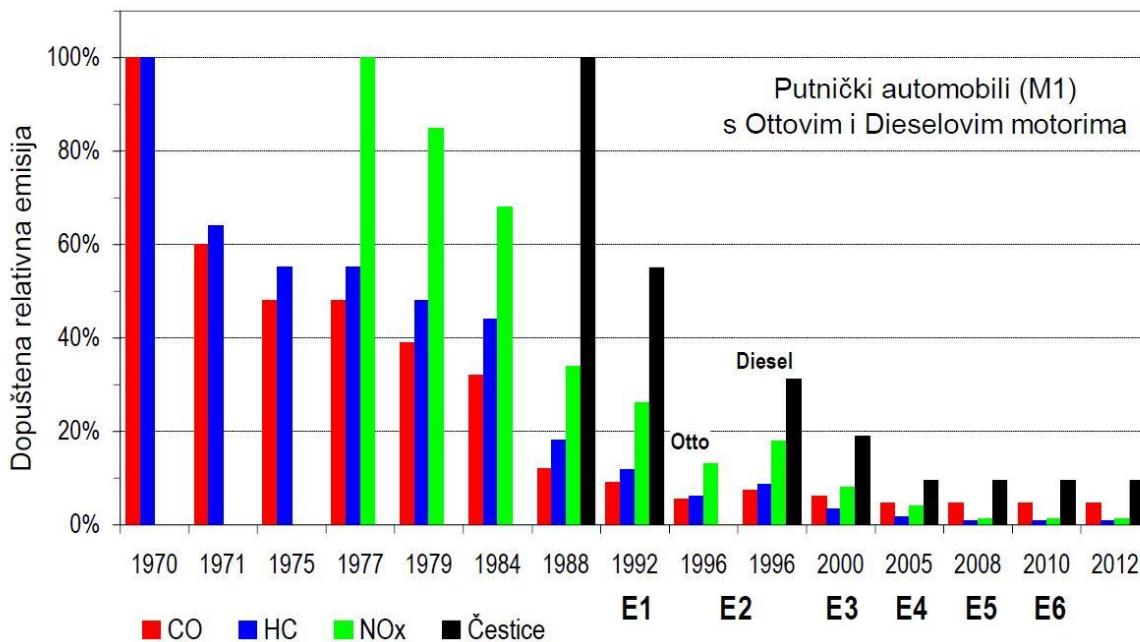

Slika 10. Smanjenje dopuštenih emisija u EU kroz godine [8]

Vrijednosti sa slike 10. dane su u relativnom iznosu jer su izravne usporedbe otežane zbog različitih metoda mjerjenja i načina iskazivanja rezultata.

3.2. PEMS uređaj

Prijenosni sustav za mjerjenje emisija (PEMS) je uređaj za ispitivanje emisija vozila koji je dovoljno kompaktan da se može ugraditi unutar ili izvan vozila, ovisno o prihvatnim mjestima na samom vozilu. PEMS se koristi pri ispitivanju emisija vozila tijekom stvarnih uvjeta vožnje. Za određivanje/mjerjenje emisija u stvarnim uvjetima vožnje vozilo se mora voziti cestom na uobičajeni način i uz uobičajene uvjete vožnje te korisni teret. Ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje reprezentativno je za vozila kojima se upravlja na stvarnim prometnicama uz uobičajeno opterećenje. Rezultati ovakvog mjerjenja su brojčane vrijednosti emisija štetnih tvari u ispušnim plinovima, koje se izražavaju u g/km za vozila ili g/kWh za radne strojeve.



Slika 11. PEMS uređaj tvrtke AVL ugrađen na vozilo [6]

3.3. Zahtjevi i uvjeti za ispitivanje emisija

Kako bi se ispitivanje smatralo valjanim, prema Uredbi komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 [7], str. 115 - 117., potrebno je zadovoljiti određene zahtjeve vezane uz vozilo i način vožnje pod određenim uvjetima koji su navedeni u nastavku teksta.


3.3.1. Opći zahtjevi

- Vozilo se mora kretati stvarnim prometnicama na uobičajen način uz uobičajeno opterećenje.

- Proizvođač homologacijskom tijelu dokazuje da su izabrano vozilo, način vožnje, uvjeti i korisni tereti reprezentativni za porodicu vozila.
- Homologacijsko tijelo predlaže ispitnu vožnju u gradu, izvan grada te autocestom.
- Ako sakupljanje podataka s ECU-a vozila utječe na emisije ili radni učinak vozila, cijela porodica kojoj vozilo pripada smatra se nesukladnom za ispitivanje PEMS-om.

3.3.2. Zahtjevi u vezi s vožnjom

Slijed vožnji sastoji se od gradske vožnje, nakon koje slijede izvengradska vožnja i vožnja autocestom u skladu s udjelima i brzinama vožnje kako je prikazano na slici 12.

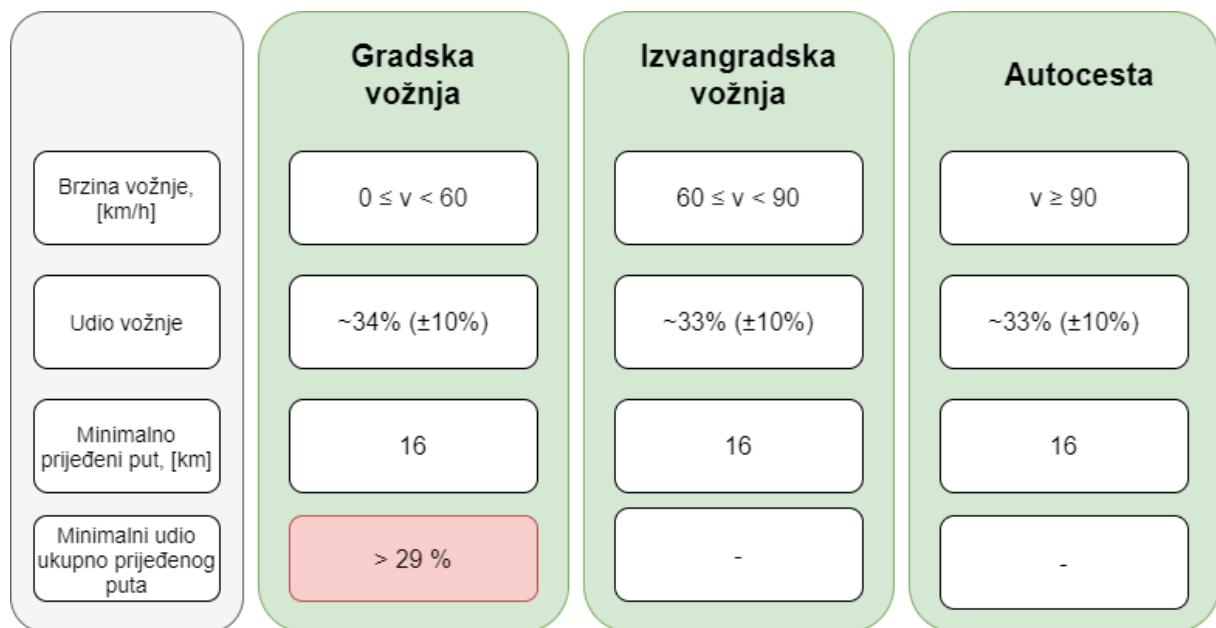

Slika 12. Zahtjevi u vezi s vožnjom prilikom RDE ispitivanja PEMS-om

- Brzina vozila obično ne prelazi 145 km/h. Maksimalna brzina (po zakonu u Hrvatskoj ona iznosi 130 km/h) može se premašiti dopuštenim odstupanjem od 15 km/h tijekom najviše 3% trajanja vožnje autocestom. Lokalna ograničenja brzine ostaju na snazi tijekom ispitivanja PEMS-om.
- Prosječna brzina (uključujući zaustavljanja) tijekom gradske vožnje kreće se između 15 i 40 km/h. Razdoblja zaustavljanja, koja se definiraju kao razdoblja u kojima je brzina vozila niža od 1 km/h, traju od 6 % do 30 % trajanja gradske vožnje. Gradska vožnja obuhvaća nekoliko razdoblja zaustavljanja u trajanju od 10 sekundi ili više. Ako razdoblje zaustavljanja traje dulje od 180 sekundi, emisije zabilježene tijekom 180 sekundi nakon takvog izrazito dugog razdoblja zaustavljanja isključuju se iz ocjenjivanja emisija.
- Trajanje vožnje iznosi između 90 i 120 minuta.

- Brzina vožnje autocestom u pravilu iznosi od 90 km/h do najmanje 110 km/h. Brzina vozila najmanje 5 minuta iznosi više od 100 km/h.
- Mjesto početka i mjesto završetka ne razlikuju se u nadmorskoj visini za više od 100 metara.

3.3.3. *Operativni zahtjevi*

- Vožnja se izabire tako da se ispitivanje ne prekida i da se podaci neprekidno bilježe kako bi se postiglo najkraće trajanje ispitivanja.
- Električno napajanje PEMS-a treba biti iz vanjskog izvora, a ne iz izvora koji energiju dobiva izravno ili neizravno iz motora vozila koje se ispituje.
- Ugradnja opreme sustava PEMS provodi se tako da u najmanjoj mogućoj mjeri utječe na emisije ili radni učinak vozila. Potrebno je voditi računa o ugradnji minimalne mase opreme te o minimalnim potencijalnim aerodinamičkim izmjenama vozila koje se ispituje.
- Ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje izvode se radnim danom.
- Ispitivanja RDE-a provode se na asfaltiranim cestama i ulicama (vožnja izvan cesta nije dopuštena).
- Nakon prvog pokretanja motora na početku ispitivanja emisija treba izbjegavati dulja razdoblja praznog hoda. Ako se motor isključi tijekom ispitivanja, može se ponovno pokrenuti, ali uzorkovanje se ne prekida.

3.3.4. *Granični uvjeti okoline*

- Uvjeti nadmorske visine:
 - umjereni - nadmorska visina niža od ili jednaka 700 metara iznad razine mora,
 - prošireni - nadmorska visina veća od 700 metara iznad razine mora te manja od ili jednaka 1300 metara iznad razine mora.
- Uvjeti temperature:
 - umjereni - temperatura koja je veća od ili jednaka 273 K (0°C) i koja je manja od ili jednaka 303 K (30°C),
 - prošireni - temperatura koja je veća od ili jednaka 266 K (-7°C) i manja od 273 K (0°C) ili veća od 303 K (30°C) i manja od ili jednaka 308 K (35°C).

3.3.5. *Granični uvjeti vezani za teret i masu vozila*

- Osnovni korisni teret obuhvaća vozača, svjedoka ispitivanja, te svu potrebnu ispitnu opremu.

- U svrhu ispitivanja može se dodati i umjetni korisni teret, no ukupna masa putnika i korisnog tereta ne smije premašiti 90 % dozvoljenog zbroja masa putnika i korisnog tereta prema Uredbi Komisije (EU) br. 1230/2012 [10], str. 31.


3.4. Komponente PEMS-a

Osnovne komponente PEMS uređaja su:

- analizatori – služe za određivanje koncentracija određenih tvari u ispušnim plinovima,
- jedan ili više instrumenata/senzora za mjerjenje masenog protoka ispušnih plinova,
- globalni sustav za određivanje položaja, nadmorske visine i brzine vozila,
- ako je primjenjivo, senzori i drugi uređaji koji nisu dio vozila, na primjer senzor temperature okoline, relativne vlažnosti, tlaka zraka i brzine vozila (meteorološka stanica),
- izvor energije neovisan o vozilu za napajanje PEMS-a.

Sam PEMS uređaj sastoji se od dva osnovna modula kojima se ispituju određeni parametri:

- Gas PEMS - uređaj koji analizira hlapljive čestice ispušnih plinova vozila. Uređaj mjeri koncentraciju ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO₂), dušikovih oksida (NO_x) te kisika (O₂) u ispušnim plinovima vozila.
- PN PEMS (engl. *Particle Number PEMS* – PN PEMS) - uređaj koji mjeri broj krutih čestica u ispušnim plinovima.

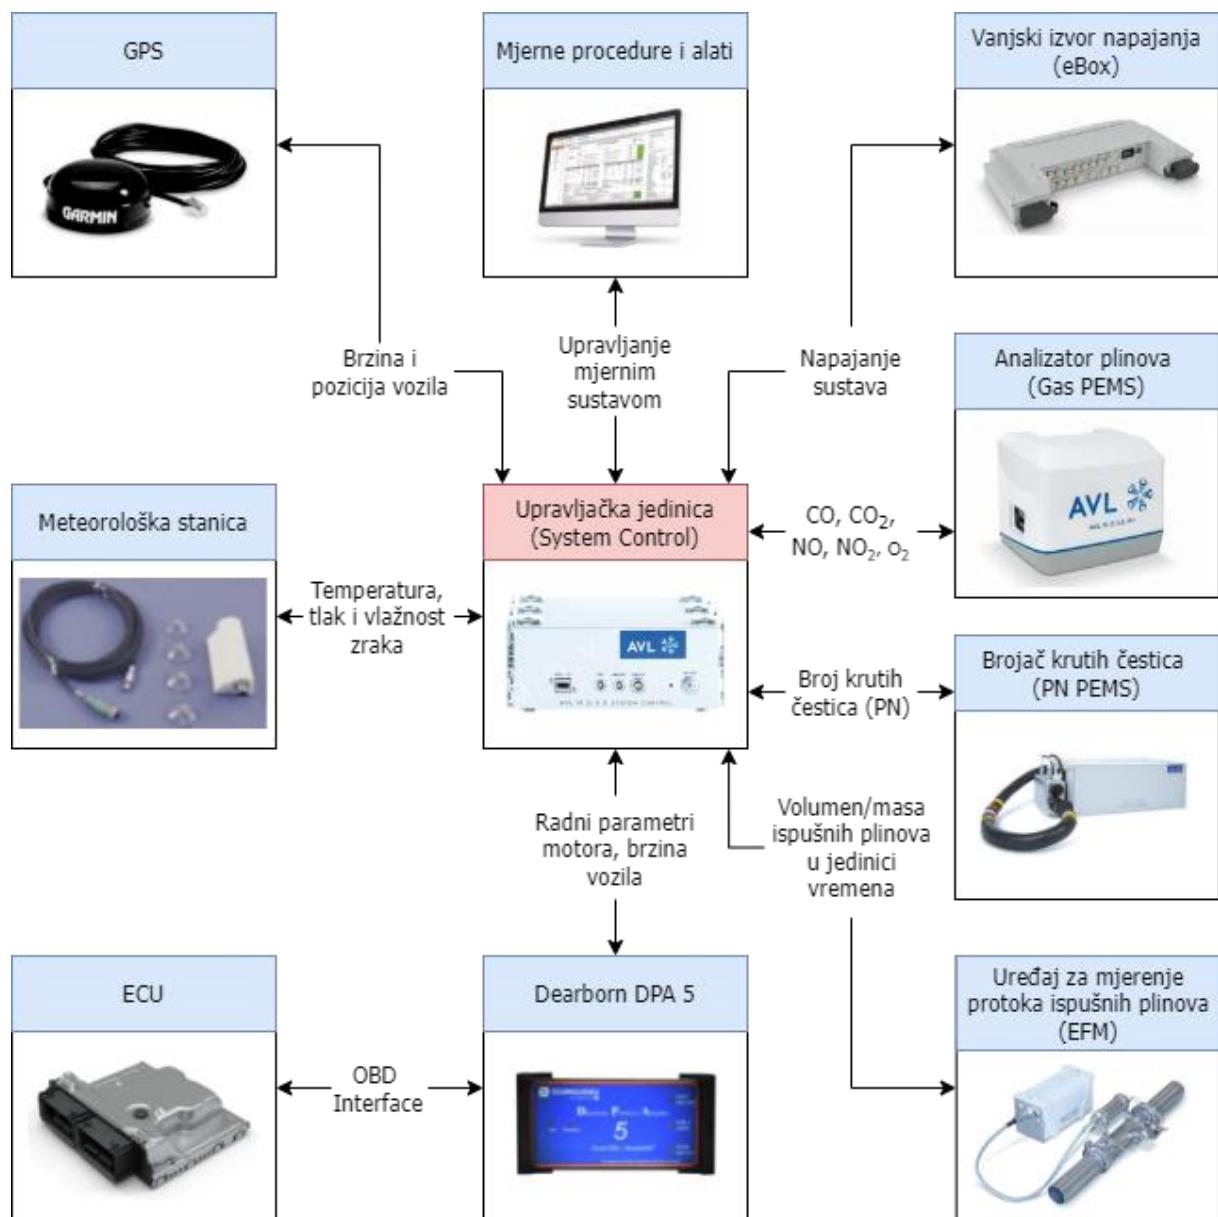

Slika 13. Osnovne komponente PEMS uređaja

Osim navedenih komponenti, sustav se može proširiti dodatnim mjernim uređajima kao što su:

- analizator neizgorjelih ugljikovodika (engl. *Total Hydrocarbon Content* - THC),
- uređaj za mjerjenje potrošnje goriva,
- uređaj za mjerjenje potrošnje električne energije i slično.

4. PRIPREMA ZA MJERENJE EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA PEMS-OM

Prema definiciji, motor je stroj koji daje, odnosno stvara mehanički rad. Kako bi stvorio taj rad, motoru je potreban izvor energije koji može biti fosilnog, električnog ili drugog porijekla. Ako se za pretvorbu energije koristi izgaranje, neizbjegno je nastajanje emisija. Prema tome, svakome vozilu, odnosno motoru s unutarnjim izgaranjem, mogu se izmjeriti potrošnja energije i emisije. Pri mjerenu treba razlikovati način provedbe mjerena, odnosno s kojim se ciljem mjerene provodi.

Emisije se mogu mjeriti kako bi se provjerilo ispunjava li određeni motor odnosno vozilo postavljene zakonske zahtjeve ili s ciljem njihovog istraživanja odnosno razvoja i unapredavanja motora odnosno proizvoda.

Kako bi se postupak mjerena emisija ubrzao i proveo na ispravan način potrebno ga je prethodno dobro isplanirati i pripremiti.

4.1. Priprema mjerena

Prije samog mjerena emisija PEMS-om poželjno je izvršiti postupke navedene u nastavku kako bi se ustanovilo je li moguće ispravno i u skladu sa zakonom provesti ispitivanje (ako se ispitivanje provodi s ciljem zadovoljenja zakonskih uvjeta).

Mogućnost spajanja na računalo vozila putem OBD priključka (engl. *On-Board Diagnostics - OBD*) propisano je Uredbom komisije (EU) 2017/1151, Članak 4 [7]. Minimum podataka koje bi OBD komunikacija trebala omogućiti je korištenje sljedeća tri kanala:

- kanal brzine vrtnje motora, okr/min,
- kanal brzine vozila, km/h,
- kanal temperature rashladne tekućine motora, °C.

Ako OBD priključak omogućava korištenje dodatnih kanala poput kanala potrošnje goriva, temperature ulja motora, opterećenja motora i drugo, mogu se koristiti i navedeni kanali, no njihov značaj prilikom mjerena znatno je manji od značaja prvotno nabrojana tri kanala.

Potrebno je definirati što će se ispitivanjem mjeriti i koja je mjerna oprema potrebna za ispitivanje.

Pri odabiru vozila koje će se koristiti za mjerene emisija, poželjno je provjeriti ima li vozilo sustav za prihvata EURO kuke te konfiguraciju ispuha. Naime, ako vozilo ima mogućnost ugradnje EURO kuke, ugradnja PEMS-a na vozilo izvodi se pomoću kuke što uvelike olakšava navedeni proces. Treba imati na umu kako prema Članku 90. Zakona o sigurnosti prometa na

cestama iz 2008. godine [9], motorno vozilo opremljeno zglobno rastavljivim vučnim uređajem za vuču priključnoga vozila (EURO kuka) ne smije sudjelovati u prometu s ugrađenom EURO kukom ako ne vuče priključno vozilo (u ovom slučaju PEMS uređaj). Ako vozilo nema mogućnost ugradnje kuke, potrebno je proučiti druge metode ugradnje PEMS uređaja poput ugradnje u prtljažnik automobila

Preporučljivo je idejno razraditi ugradnju mjernog uređaja prije preuzimanja vozila kako bi se mogla provjeriti dostupnost svih elemenata potrebnih za ugradnju. Potrebno je ustanoviti mjesto ugradnje PEMS-a sa svim potrebnim elementima, način osiguranja uređaja od nepoželjnog pomjeranja, trebaju li određena vrata ili prozor biti otvoreni i slično.



Slika 14. PEMS uređaj ugrađen na auto kuki (lijevo) i u prtljažniku (desno) [11]

Nadalje, konfiguracija ispuha ima značajan utjecaj na složenost postupka ugradnje mjernog sustava. Potrebno je provjeriti poziciju ispušne cijevi (primjerice ispod stražnjeg branika ili je cijev „sakrivena“ pa ima završetak prije branika, strana vozila na kojoj se cijev nalazi) te njen promjer kako bi se mogla osigurati odgovarajuća cijevna instalacija koja će voditi ispušne plinove od ispušne cijevi prema uređaju za mjerjenje protoka ispušnih plinova.

Navedene radnje poželjno je napraviti što je ranije moguće kako bi ugradnja PEMS-a i samo ispitivanje emisija moglo započeti odmah nakon preuzimanja vozila, odnosno sa što je moguće manjim gubitkom vremena.

Prilikom preuzimanja vozila potrebno je pregledati i fotografirati vozilo (najmanje 4 dijagonale vozila), naročito uočena oštećenja ako ih vozilo ima. Ujedno je preporučljivo fotografirati i odometar (broj prijeđenih kilometara) prilikom preuzimanja i vraćanja vozila kako bi se ustanovio broj kilometara prijeđenih prilikom ispitivanja.


Potrebno je usuglasiti trajanje posudbe/najma vozila s njegovim vlasnikom kako bi se mjerjenje emisija moglo kvalitetno isplanirati. Trajanje posudbe/najma trebalo bi iznositi minimalno sedam dana.

Osim navedenih radnji, potrebno je ishoditi i određene dokumente:

- punomoć vlasnika vozila za korištenje i upravljanje vozilom te ugradnju potrebne opreme i provedbu mjerenja,
- EU certifikat o sukladnosti (engl. *Certificate of Conformity - COC*) - isprava kojom se potvrđuje da je vozilo sukladno s direktivom Europske Unije. U njemu su navedene emisije vozila koje se provjeravaju prilikom ispitivanja. Ovaj dokument izdaje proizvođač vozila te njime potvrđuje da vozilo pripada seriji vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila te ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

4.2. Opće postavke mjerne konfiguracije


Uredaj *DPA5 Dearborn Protocol Adapter* sa slike 15. omogućava spajanje vanjskog računala na računalo vozila putem OBD priključka.

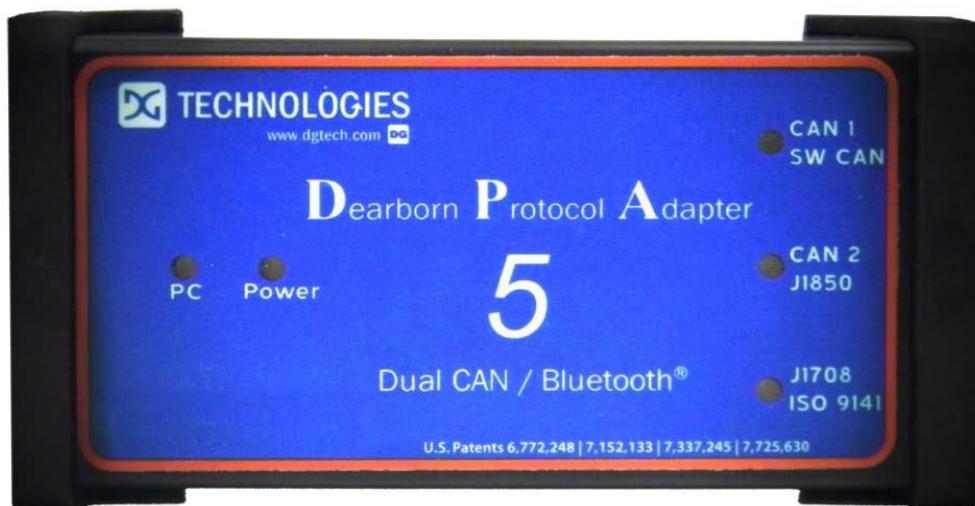

Slika 15. OBD Interface adapter [12]

Kako bi se provjerila funkcionalnost OBD komunikacije, potrebno je spajanje računala mjernog sustava (PEMS-a) na računalnu mrežu vozila, to jest CAN sabirnicu (engl. *Controller Area Network - CAN*). Kontrolno svjetlo *Power* na *DPA5* adapteru mora svijetliti za nastavak procesa. Potrebno je pokrenuti motor. Zatim se pokreće program *AVL M.O.V.E System Control - OBD and Device Configuration*:


- 1) Potrebno je aktivirati *ISO Recorder* klikom na tipku **Activate ISO Recorder** ako on već nije aktiviran (potrebno aktivirati za *light-duty* vozila, na primjer putnička vozila).

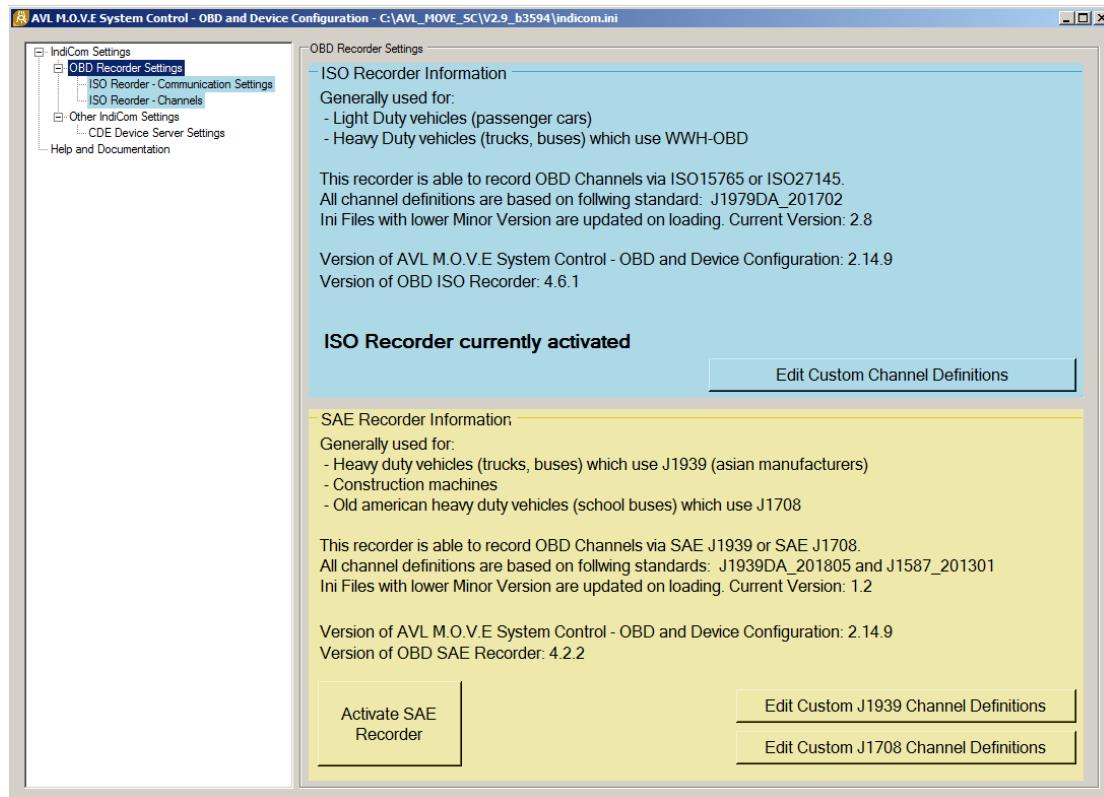

Slika 16. Aktiviranje ISO Recorder-a


2) Odabratи karticu **OBD Recorder Settings → ISO Recorder – Communication Settings**

① te kliknuti gumb **Autodetect** ②. Otkriva se CAN protokol vozila (slika 17.).

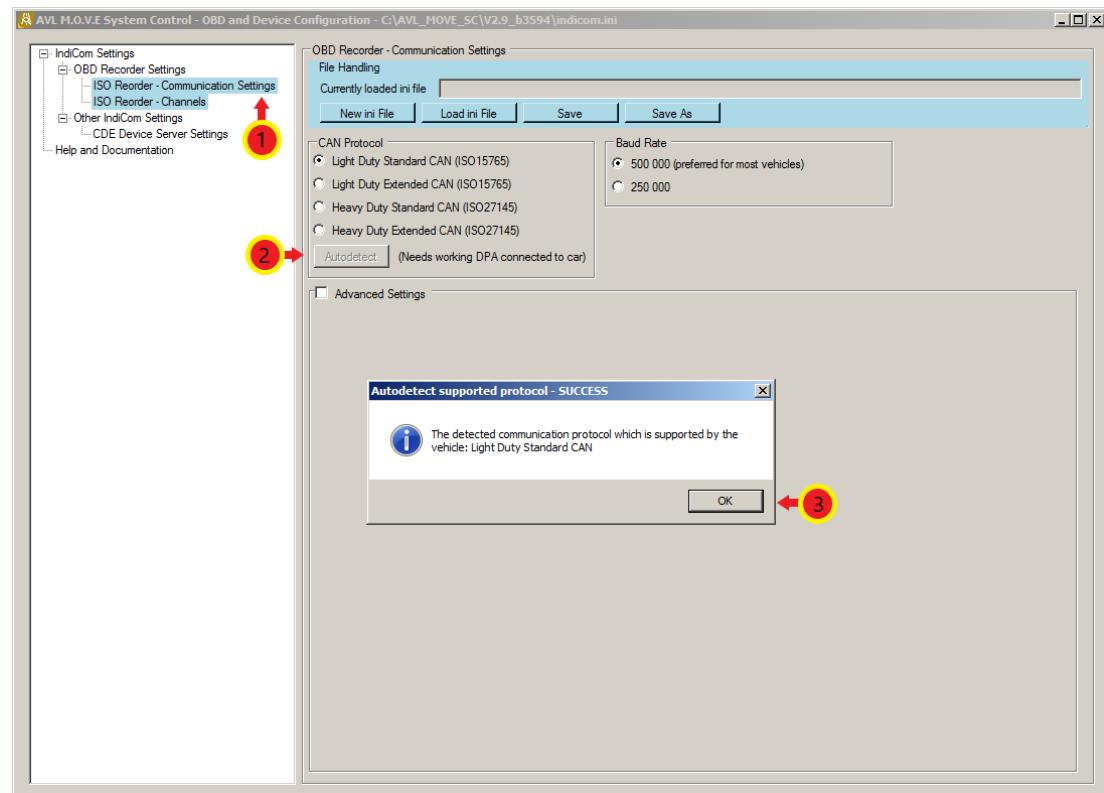


Slika 17. Odabir CAN protokola

- 3) Zatim je potrebno odabratи karticu **OBD Recorder Settings** → **ISO Recorder – Channels** ① te kliknuti **Autodetect (mark non available)** ②. Program ће tada otkriti dostupne kanale vozila. Potom se označi check box **Filter supported** ③ i kanali koji nisu podržani ћe posivjeti. Zatim se označe željeni kanali te se klikom desne strelice ④ prebacе u prozor **List of activated Channels**. Kliknuti na tipku **Save** ⑤ kako bi se unesene promjene spremile (slika 18.).

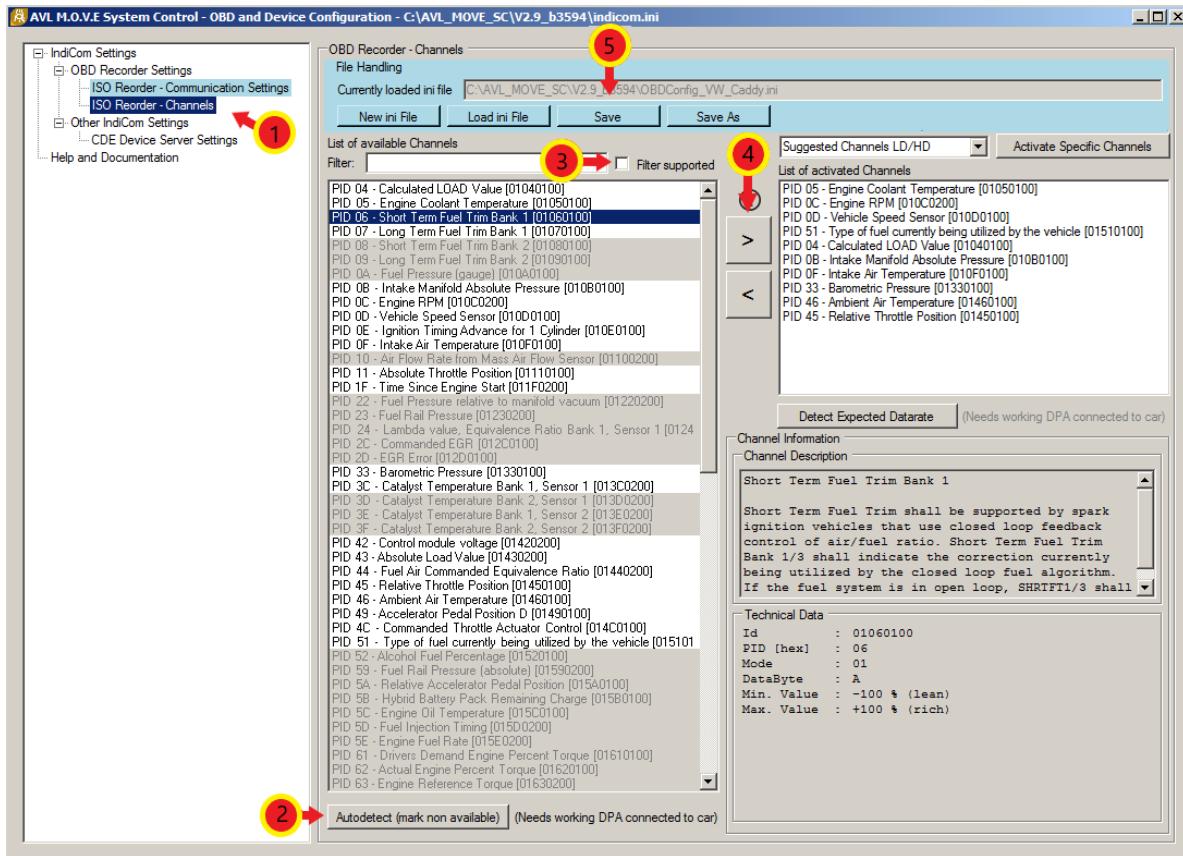

Slika 18. Odabir mjernih kanala

- 4) Nапослјетку се одабире картика **Other IndiCom Settings** → **CDE Device Server Settings** ①. У текстуалном прозору **Configuration File Handling** ② потребно је уписати sljedeće – „C:\AVL_MOVE_SC_Application/Desktop\cfg\cdedevicesserver.ini“ i kliknuti на tipku **Load File** ③. Потом се označe pojedini uređaji PEM-a којима ће се mjeriti emisije vozila ④. Ако се želi provjeriti povezanost aktiviranih uređaja, потребно је kliknuti на tipku **Ping Device** ⑤ nakon čега се rezultat odziva pojavi у stupcu **Ping Result**. Кликнути на tipku **Save File** ⑥ (slika 19.).

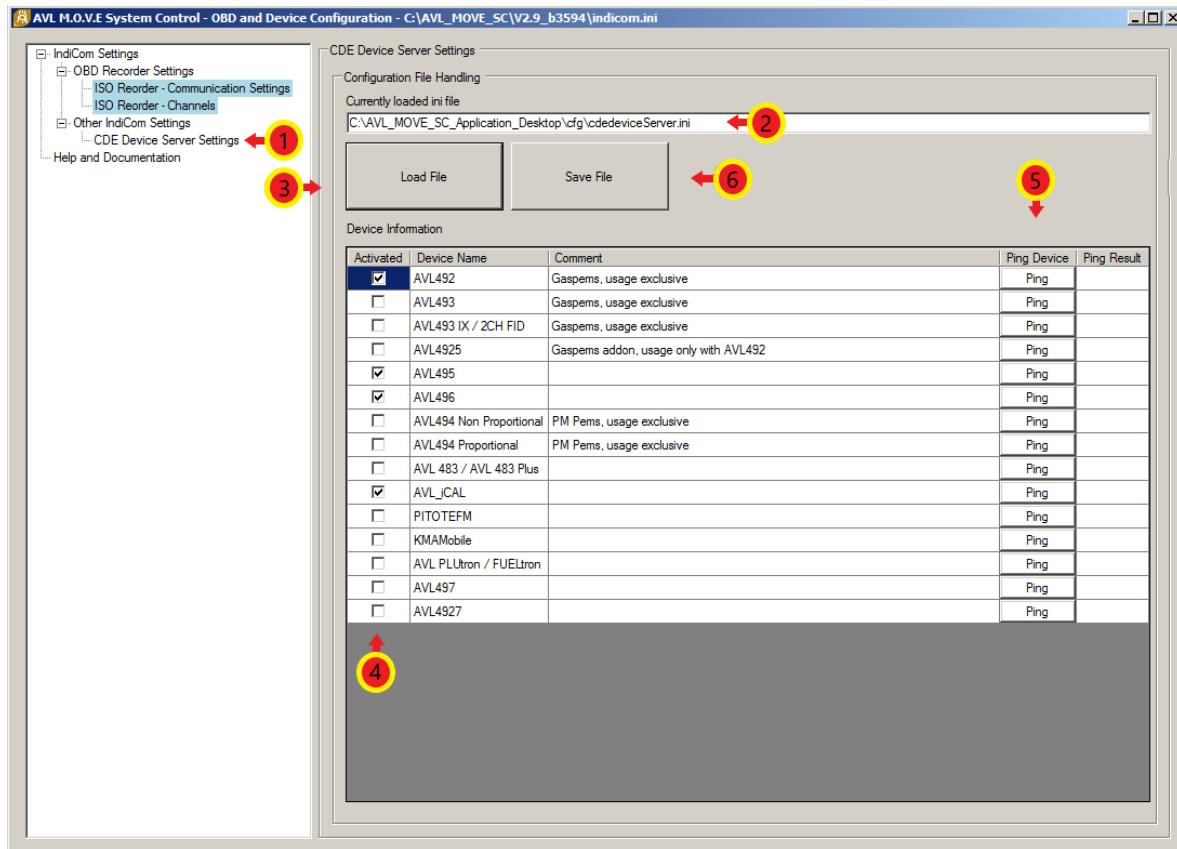

Slika 19. Odabir mjernih uređaja

U AVL-ovim programima, nakon svake unesene promjene, potrebno je kliknuti na tipku **Save/Save File/Save Results** kako bi te promjene ostale spremljene.

4.3. Ugradnja opreme na vozilo

U nastavku teksta su dane upute kako ispravno ugraditi PEMS uređaj na ispitno vozilo.

Fleksibilnim crijevom ili krutom cijevi (može i kombinacija navedenih) potrebno je povezati ispušnu cijev vozila s EFM uređajem (engl. *Exhaust Flow Meter* - EFM), to jest uređajem za mjerjenje protoka ispušnih plinova. Od iznimne je važnosti da svi ispušni plinovi nastali izgaranjem prođu kroz EFM uređaj, stoga je potrebno osigurati nepropusnost svih spojeva sustava kako ne bi došlo do curenja plinova. Također, površina poprečnog presjeka mjerne instalacije mora biti veća ili jednaka površini poprečnog presjeka ispuha vozila kao ne bi došlo do porasta tlaka u ispuhu vozila.



- 1) Ispušna cijev vozila;
- 2) Fleksibilno crijevo spojeno na ispušnu cijev automobila;
- 3) Kruta cijev koja vodi plinove prema EFM uređaju;
- 4) Mjerni segment EFM uređaja za mjerjenje protoka ispušnih plinova;
- 5) EFM Control Box- EFM kontrolna jedinica.

Slika 20. EFM uređaj ugrađen na automobil – pogled na podnicu vozila odozdo


Nakon ugradnje EFM uređaja slijedi ugradnja ostalih komponenti PEMS-a poput GAS PEMS-a, PN PEMS-a, System Control-a, vanjskog izvora napajanja (*eBox*) i ostalih uređaja koji su potrebni za planirano mjerjenje emisija (slika 21.). Navedeni uređaji spajaju se na način na koji dozvoljava konstrukcija samog vozila uz napomenu da je sve komponente potrebno smjestiti na takav način da se mogućnost njihovog oštećenja te oštećenja vozila/stroja tijekom ugradnje uređaja i mjerjenja emisija svede na minimum. Također, uređaj je potrebno ugraditi tako da se u što manjoj mjeri utječe na aerodinamiku vozila u svrhu smanjenja utjecaja uređaja na rezultate ispitivanja.



- 1) AVL eBox iS+ → uređaj za distribuciju napajanja mjernog sustava i međusobnu mrežnu komunikaciju;
- 2) AVL M.O.V.E Gas PEMS iS+ → analizator ispušnih plinova;
- 3) AVL M.O.V.E PN PEMS iS → brojač krutih čestica;
- 4) AVL M.O.V.E System Control → upravljačka jedinica mjernog sustava;
- 5) AVL Battery Box iS → vanjski izvor napajanja mjernog sustava istosmjernim naponom.

Slika 21. Mjerni uređaji prije ugradnje u vozilo


Nakon što su uređaji međusobno povezani, slijedi ugradnja uređaja u vozilo kao što je prikazano na slici 22.

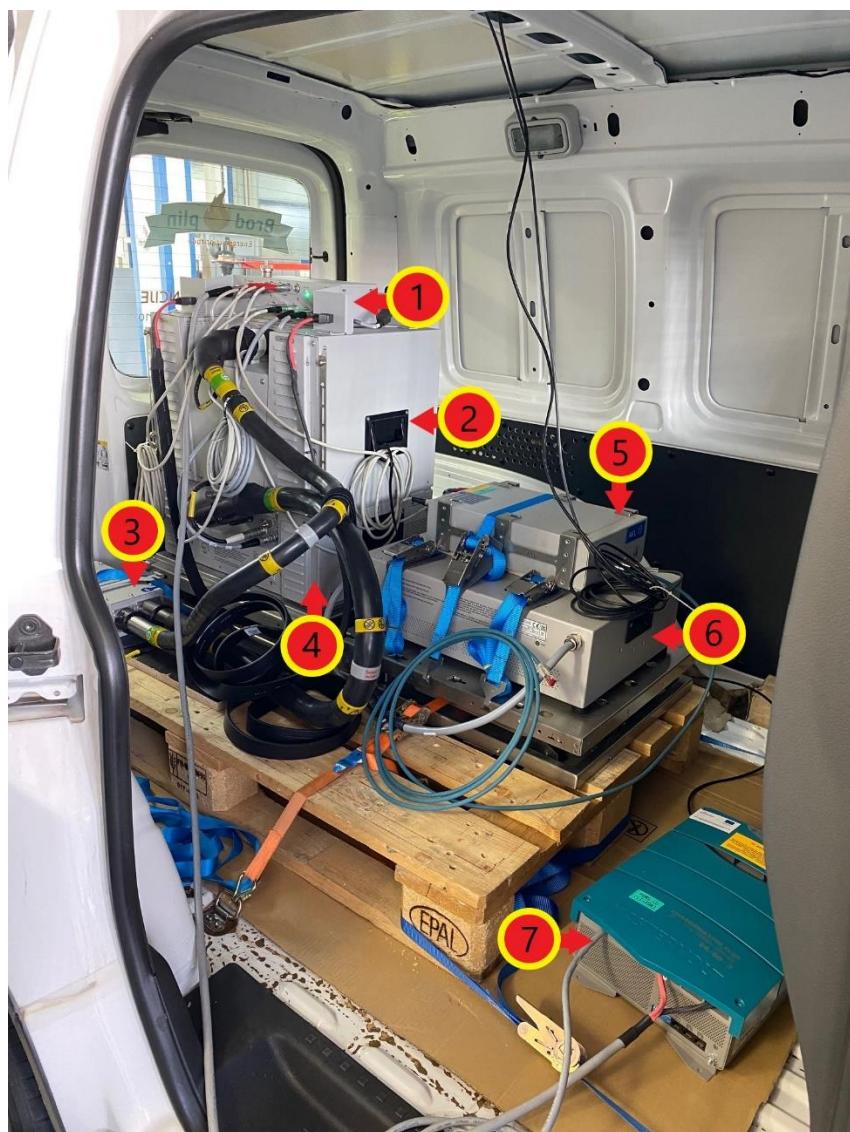

- 1) AVL eBox iS+;
- 2) AVL M.O.V.E Gas PEMS iS+;
- 3) AVL Catalytic Stripper – grijani uređaj koji odvaja krute čestice od hlapljivih čestica;
- 4) AVL M.O.V.E PN PEMS iS;
- 5) AVL M.O.V.E System Control;
- 6) AVL Battery Box iS;
- 7) Chargemaster Plus – punjač prijenosnih baterija PEMS-a.

Slika 22. Mjerni uređaji ugrađeni unutar vozila

Sustav globalnog pozicioniranja (engl. *Global Positioning System – GPS*) određuje položaj vozila, njegovu nadmorsku visinu te brzinu kretanja. Kako bi se postigla maksimalna učinkovitost uređaja potrebno ga je pravilno ugraditi. GPS mora biti položen horizontalno (da uređaj „gleda“ prema gore) te udaljen od svih uređaja koji mogu ometati njegov rad poput radio prijamnika ili slično. Pravilna ugradnja GPS-a na vozilo prikazana je na slici 23.

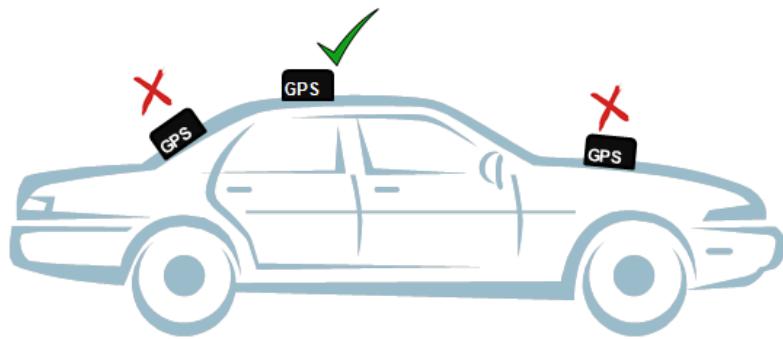

Slika 23. Pravilna ugradnja GPS uređaja [12]


Meteorološka stanica pruža informacije o stanju okoline, poput temperature i vlažnosti zraka. Tijekom ugradnje meteorološke stanice treba imati na umu da ona mora biti izložena neometanoj struji zraka i da treba biti udaljena od potencijalnih izvora topline poput ispušne cijevi. Također, prevelika izloženost suncu te voda mogu uzrokovati nepravilnosti u radu senzora.



- 1) Meteorološka stanica;
- 2) GPS uređaj.

Slika 24. GPS i meteorološka stanica postavljeni na vozilo

Nakon ugradnje svih uređaja potrebno je pravilno povezati sve komponente. Način povezivanja komponenti prikazan je na slici 25.

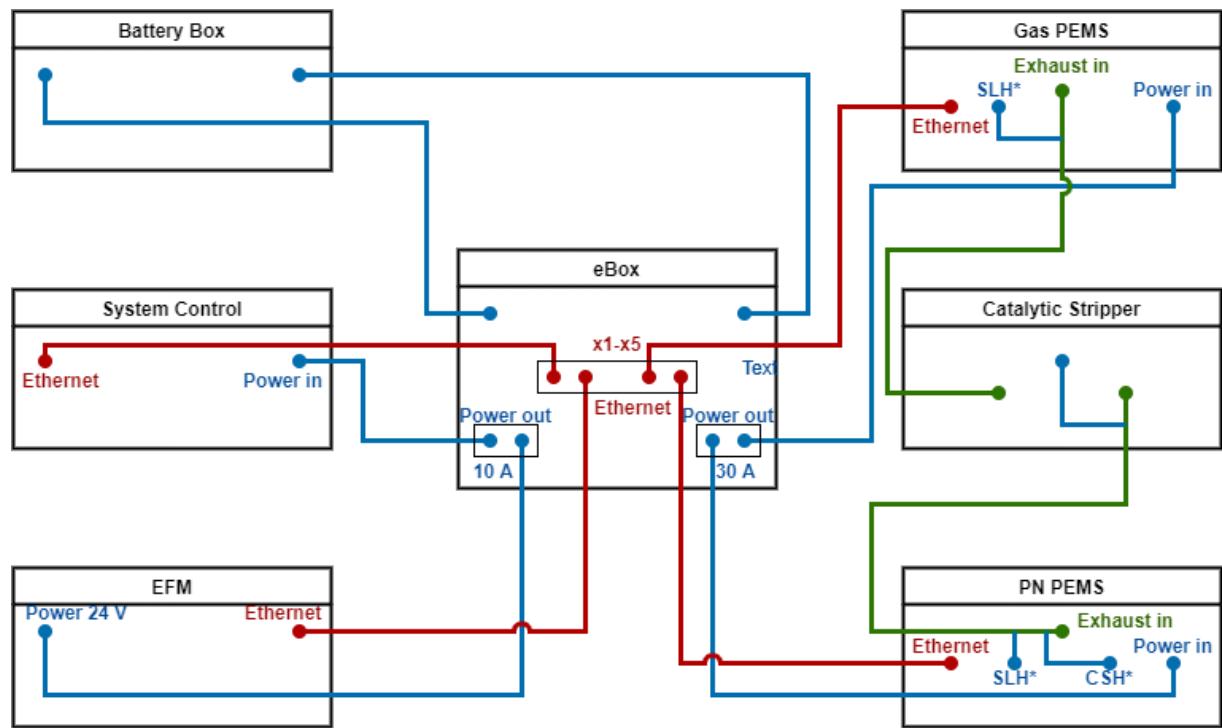

- 1) Plave linije – kablovi za napajanje mjernih uređaja;
- 2) Crvene linije – kablovi za komunikaciju između mjernih uređaja;
- 3) Zelene linije – grijani vodovi za uzorkovanje.

Slika 25. Shema spajanja komponenti PEMS-a

5. POSTUPAK MJERENJA EMISIJA ISPUŠNIH PLINOVA PEMS-OM

Ispitivanje emisija ispušnih plinova pomoću PEMS-a sastoji se od pet faza:

- 1) *Pre Conditioning-Test*;
- 2) *Soak Test*;
- 3) *Pre Test*;
- 4) *Main Test*;
- 5) *Post Test*.

Kako u hrvatskom jeziku još uvijek nisu uvriježeni hrvatski nazivi testova, u radu će se koristiti nazivi testova na engleskom jeziku.

Pre Conditioning-Test i *Soak Test* obavezni su za legislativno mjerjenje emisija ispušnih plinova u stvarnim uvjetima vožnje. Ako se ispitivanje provodi u svrhu istraživanja ili razvoja vozila, ove dvije faze nisu neophodne.

5.1. Pokretanje mjernog programa


Prije pokretanja programa **AVL M.O.V.E System Control** potrebno je:

- 1) Provjeriti jesu li svi mjerni uređaji sustava pravilno spojeni.
- 2) Uključiti sve mjerne uređaje sustava.
- 3) Uključiti uređaj **AVL M.O.V.E System Control**.
- 4) Povezati prijenosno računalo s uređajem **AVL M.O.V.E System Control** putem **Remote Desktop**-a. Unijeti IP adresu 192.168.0.100 te kliknuti na tipku **Connect**.

Potom je potrebno pokrenuti softver **AVL M.O.V.E System Control**.


Prije početka testa potrebno je provjeriti ispravnost rada i dostupnost svih uređaja korištenih u ispitivanju. Potrebno je:

- 1) Odabrati **Device Control** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabrati **Remote** ② (slika 26.). Tada svi uređaji u prozoru **MOVE System** moraju biti označeni zelenom bojom (slika 27.).

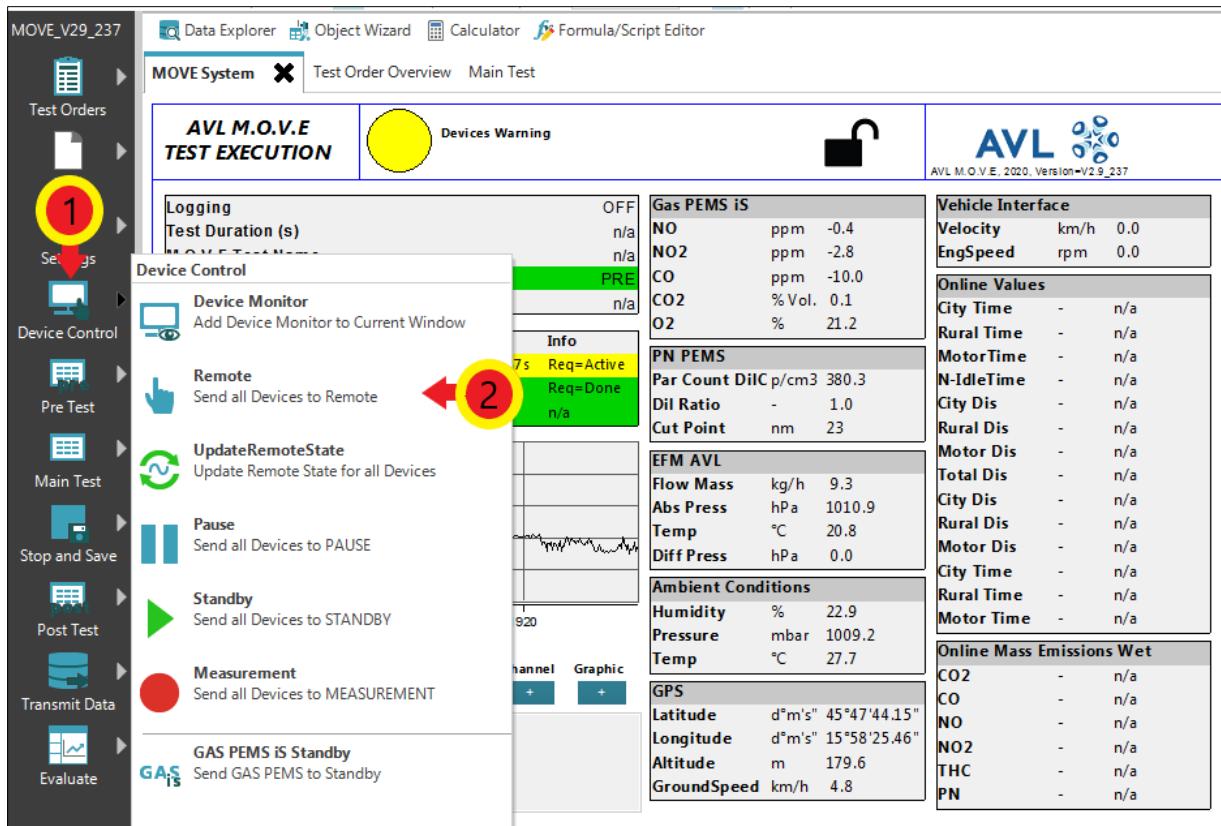


Slika 26. Stavljanje uređaja u Remote način rad

2) Provjeriti jesu li svi uređaji potrebni za mjerjenje navedeni u novom prozoru (slika 27.).

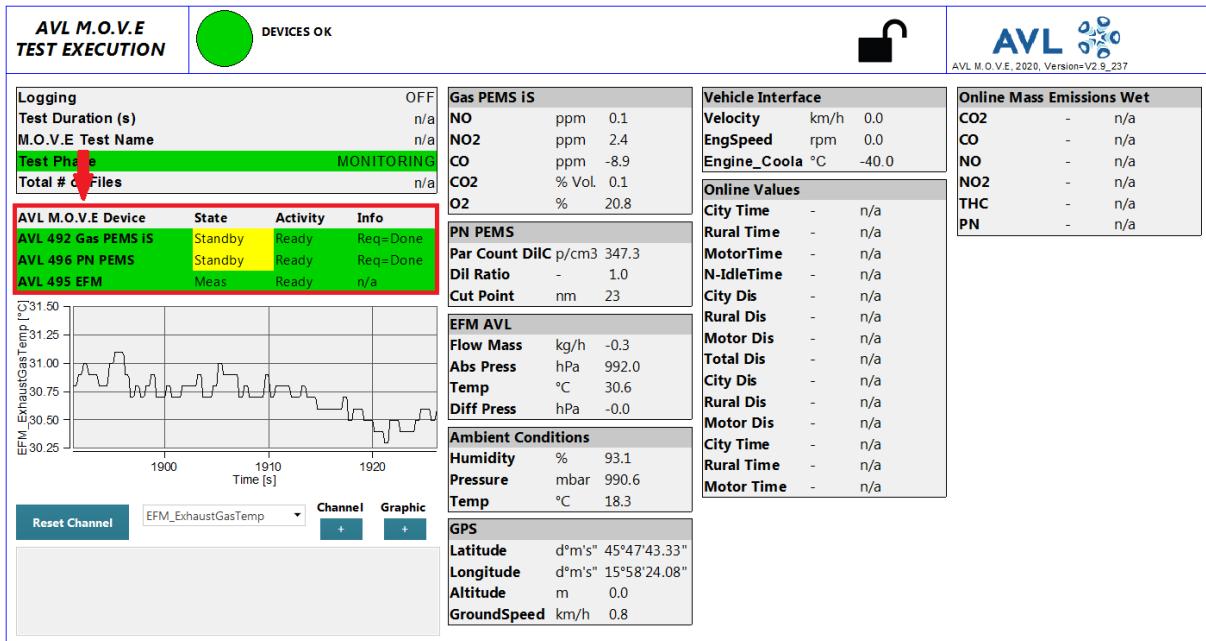

Slika 27. Ispitni uređaji označeni zelenom bojom

3) Odabrati **Device Control** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabrati **Standby** ② (slika 28.). Uređaji su sada spremni za mjerjenje.

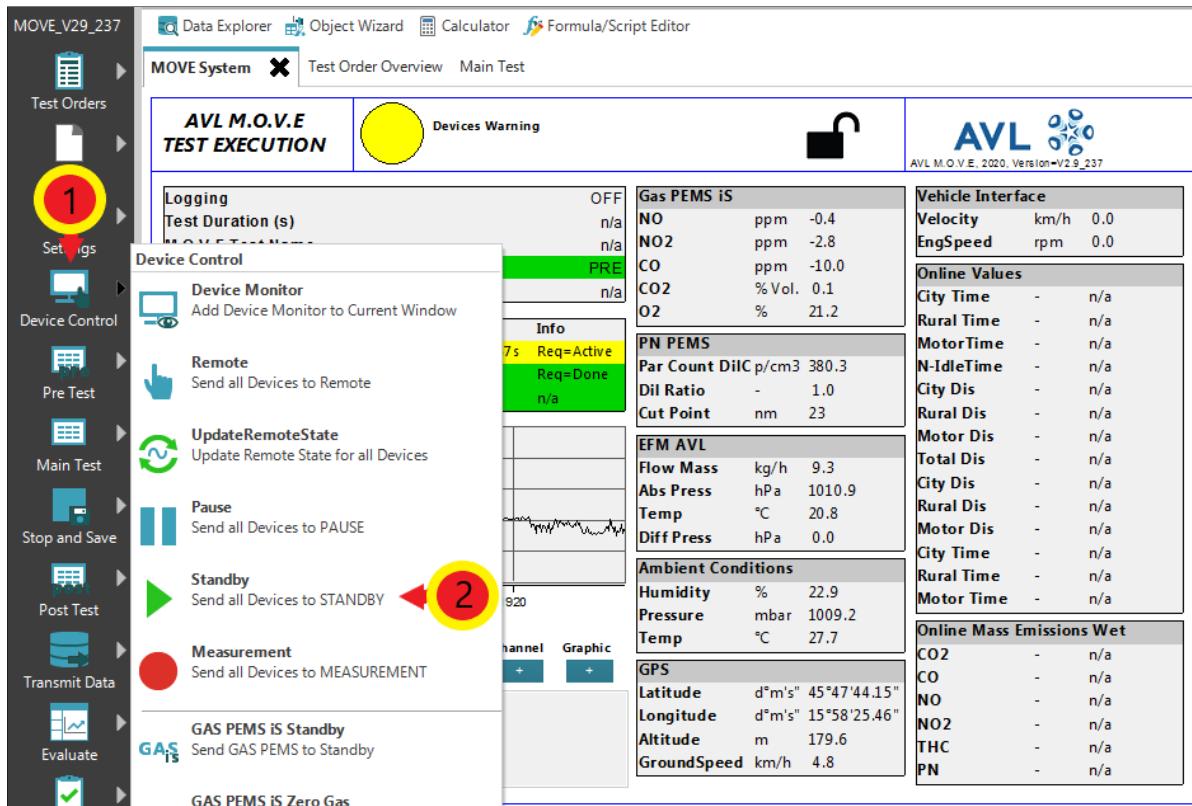


Slika 28. Stavljanje uređaja u Standby način rada

5.2. Kreiranje novog testa u System Control-u


Prije nego što se započne s provedbom testa potrebno je pokrenuti novi test u programu **AVL M.O.V.E System Control**. Koraci za pokretanje novog testa su sljedeći:

- 1) Otvoriti prozor **Test Order Overview** (slika 29.).
- 2) Kliknuti tipku **Add Test** ① ili **Copy** kako bi se kreirao novi test (slika 29.). Potom je u novom prozoru potrebno definirati opciju **Campaign** te odrediti ime testa u tekstualnoj kartici **Test Name**.

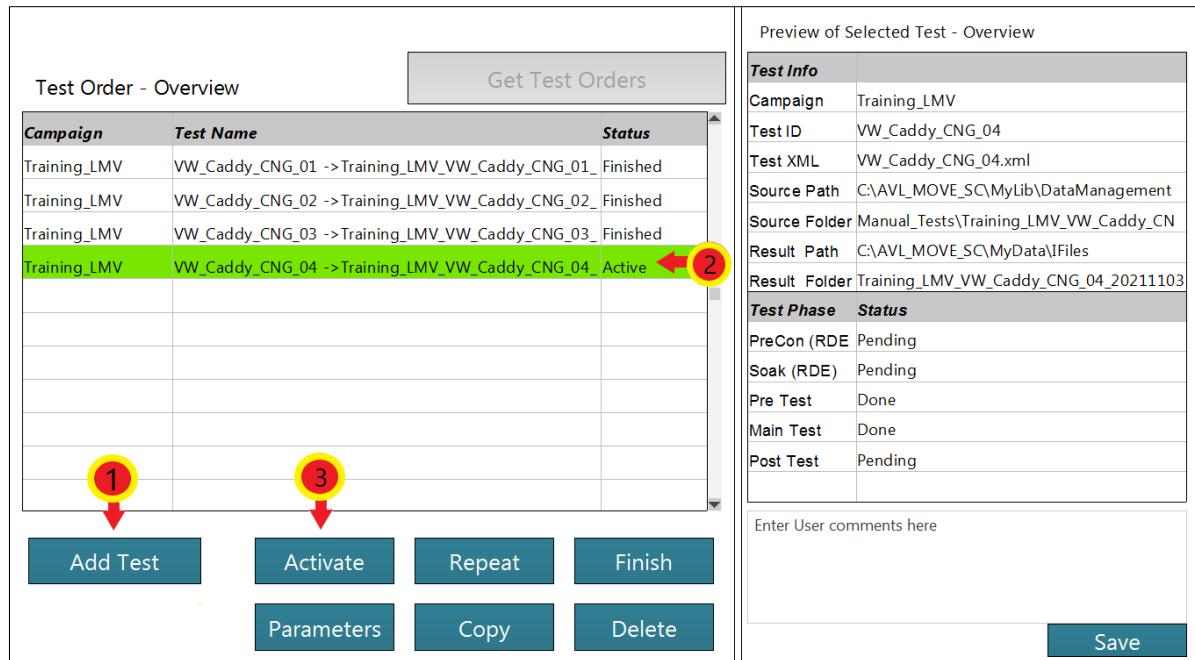

Slika 29. Kreiranje novog seta testova

- 3) Klikom na tipku **OK** otvara se prozor **Main Test Parameters** u kojem je potrebno unijeti određene parametre testa (slika 30.).
 - 4) Ako već nije, označiti *check box* **Edit Parameters** ① (slika 30.).
 - 5) U padajućem izborniku **Dashboard Selection** odabrati **EU LD RDE** (engl. *European Union Light Duty Real Driving Emissions*) ②. Potom je potrebno odabrati kategoriju vozila pod **Vehicle Class** ③ (u slučaju ovog mjerenja to je lako teretno vozilo – N1) (slika 30.).
 - 6) Potrebno je „povući i ispustiti“ (engl. *Drag and Drop*) kanale s desne strane prozora (**Channel Browser**) u tekstualne kartice **ECU channels required for Legislative Purposes** ④. Time je određeno iz kojih kanala će uređaj uzimati potrebne informacije poput brzine vozila, brzine vrtnje motora, temperature rashladne tekućine motora i slično (slika 30.).
 - 7) Unijeti duljinu korištenih grijanih vodova u kućice **Gas PEMS - Heated Line Length** (duljina grijanog voda Gas PEMS-a) ⑤ te **PN PEMS - Heated Line Length** (duljina grijanog voda PN PEMS-a) ⑤ (slika 30.).
 - 8) Odabrati pogonsko gorivo korišteno u testu pod **Fuel Type** ⑥ (slika 30.).
 - 9) Kliknuti tipku **Save** ⑦ kako bi spremili unesene promjene (slika 30.).

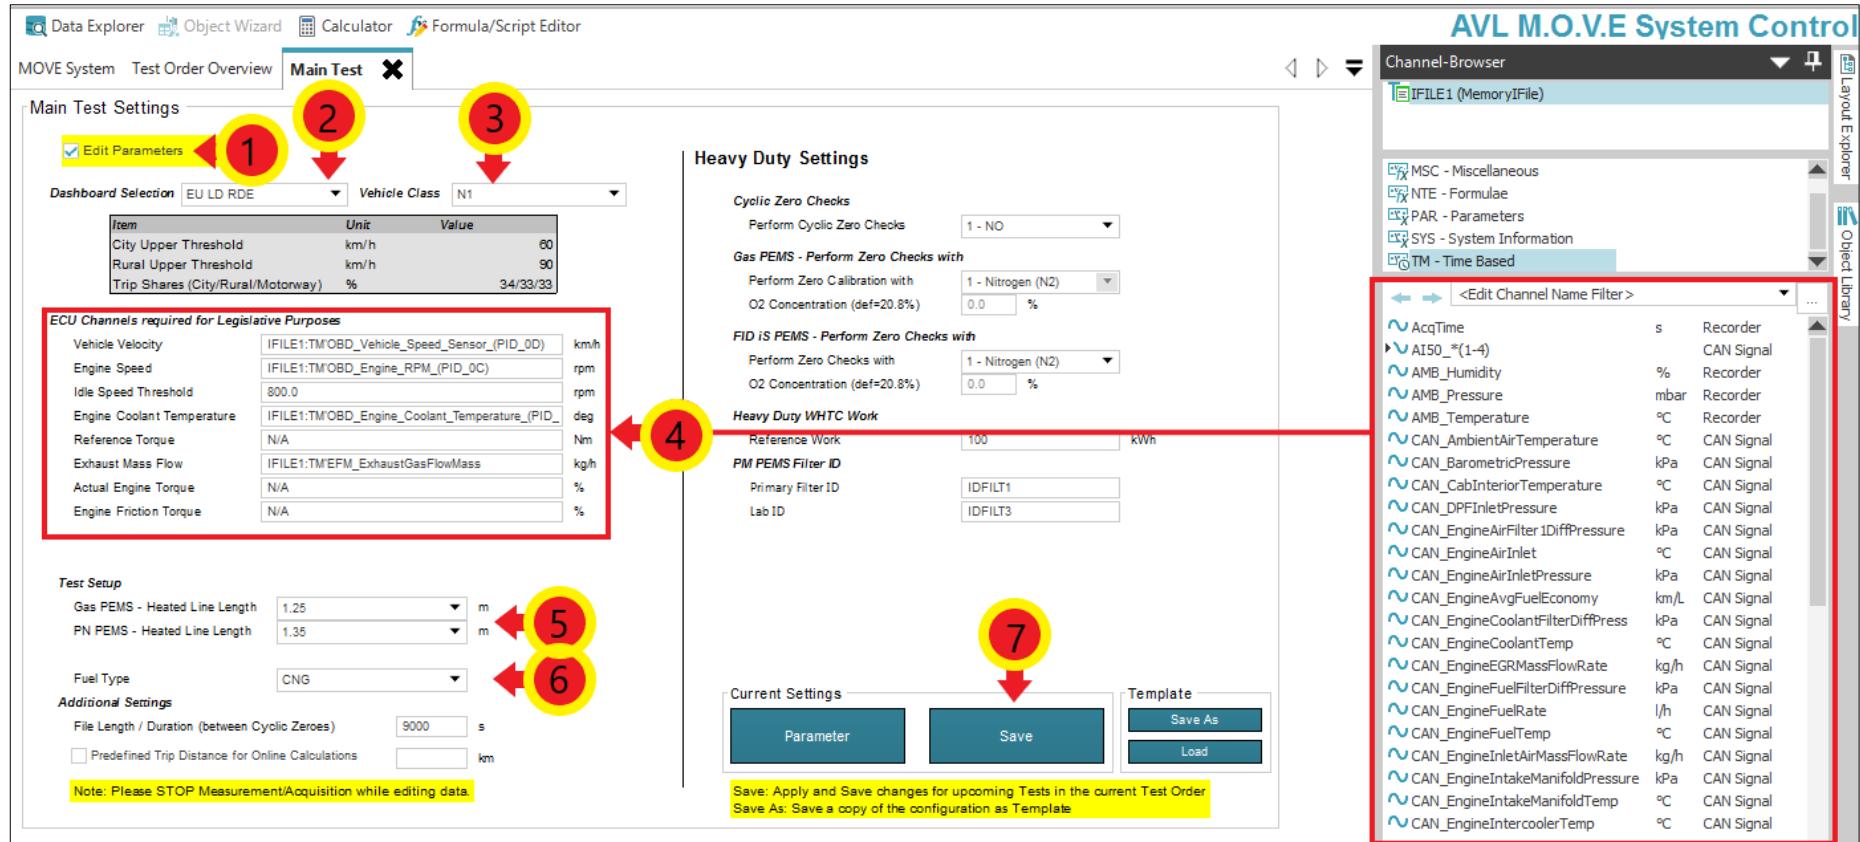

Slika 30. Parametri Main Test-a


- 10) Kad se želi započeti mjerjenje, potrebno je označiti željeni test ② u prozoru ***Test Order Overview*** te potom odabrati ***Activate*** ③. Tada se status testa mijenja iz ***Pending*** u ***Active***. Kada je test završen, status se mijenja u ***Finished***. Nije moguće aktivirati više od jednog testa u isto vrijeme (slika 29.).

5.3. Pre Conditioning-Test

Pre Conditioning Test služi kao pokazatelj ispravnosti rada svih komponenti mjernog uređaja, stoga nema mnogo uvjeta koji moraju biti zadovoljeni kako bi rezultat testa bio zadovoljavajući. Test se sastoji od vožnje u trajanju od najmanje 30 minuta (bez posebnih ograničenja brzine ili vrste vožnje). Bitno je napomenuti kako se periodi zaustavljanja vozila ne uzimaju u obzir i stoga se ne ubrajaju u ukupno trajanje vožnje.


Upute za pokretanje i završetak *Pre Conditioning-Test-a*:

- 1) Za početak testa odabratи **Pre Test** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabratи **Pre Conditioning-Test** ② (slika 31.). Test se potom pokreće i otvara se prozor **Pre Con Test**.

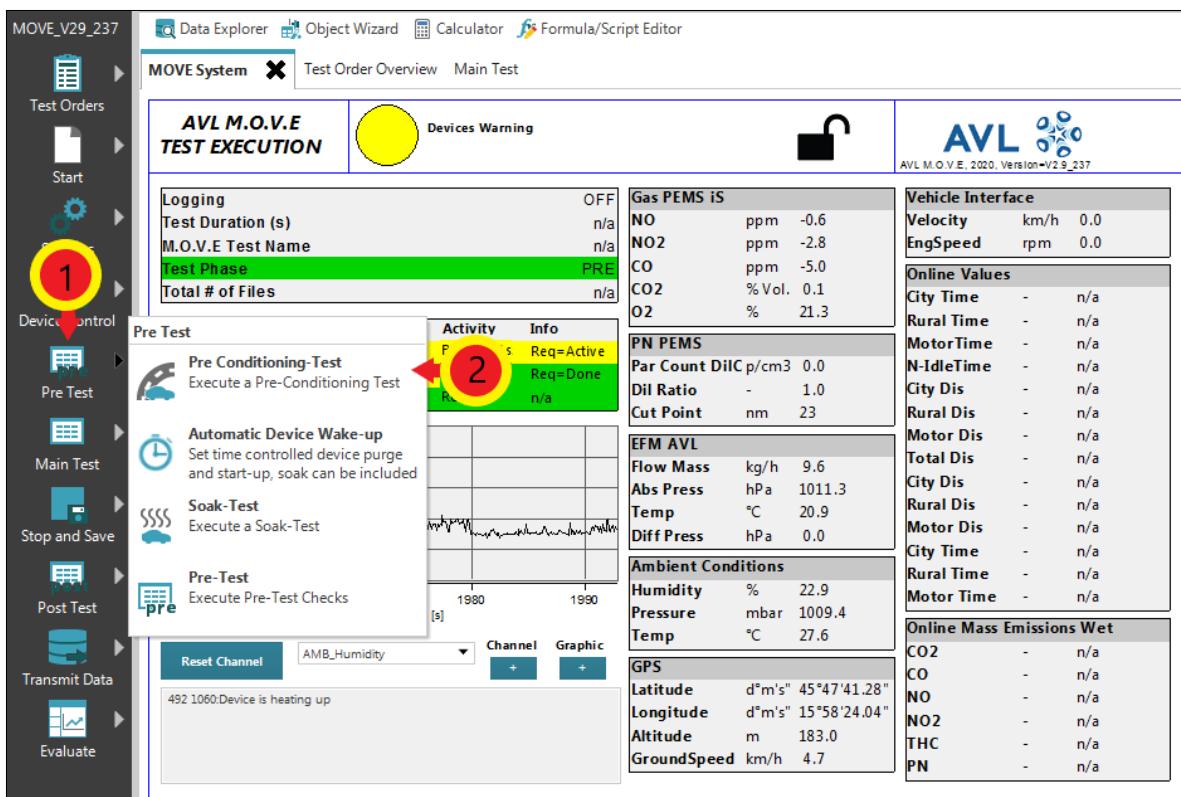

Slika 31. Pokretanje Pre Con Test-a

- 2) Kada na prozoru **Pre Con Test** (slika 32.). parametar **Duration** prijeđe iz crvene u zelenu boju, odnosno kada duljina trajanja vožnje prijeđe 30 minuta, za završetak testa potrebno je kliknuti tipku **Stop and Save**.

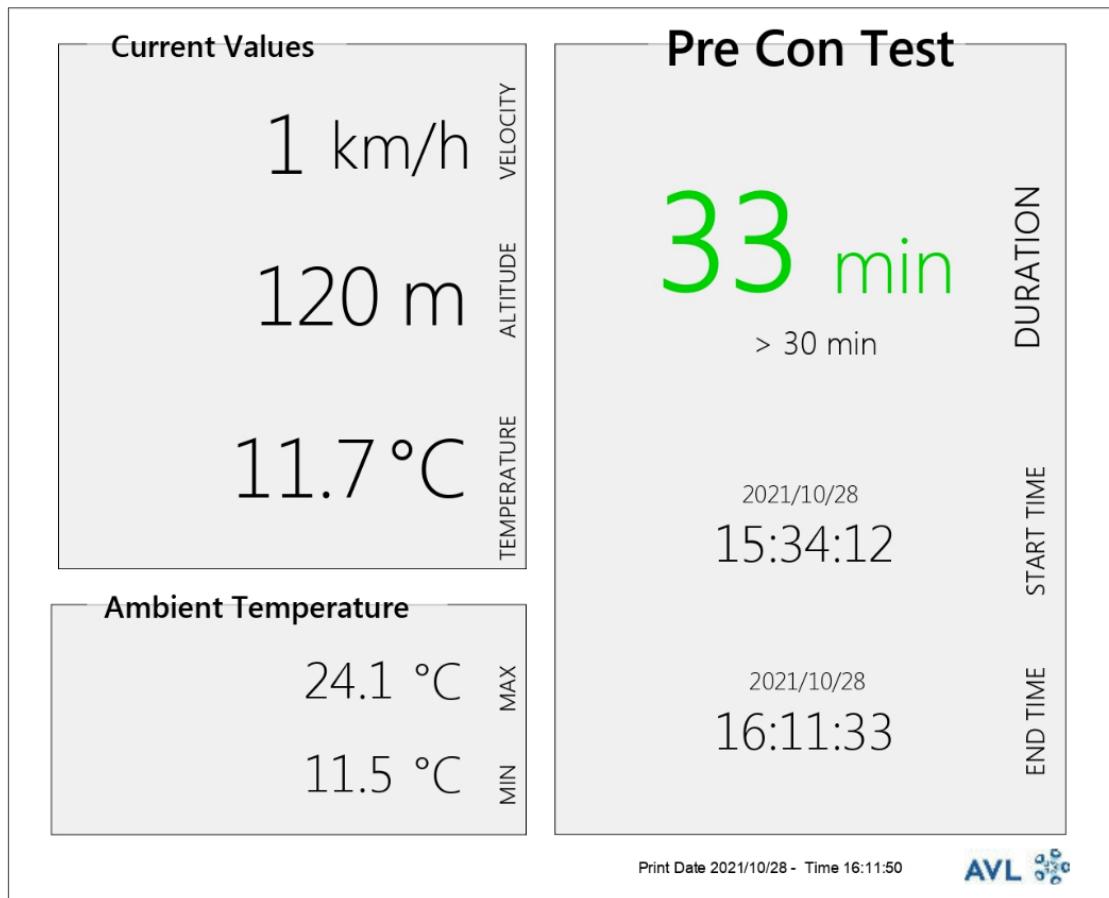

Slika 32. Prozor s parametrima Pre Con Test-a

5.4. Soak Test


Nakon uspješno obavljenog *Pre Con Test*-a potrebno je obaviti *Soak Test*. Ovaj test služi kako bi se vozilo pripremilo za mjerjenje emisija, odnosno kako bi se temperatura radnih tekućina motora i samog motora uravnovežila s temperaturom okoline u svrhu mjerjenja emisija prilikom hladnog starta motora (engl. *Cold start*).

Vozilo treba mirovati na otvorenom, u uvjetima okoline od najmanje 6 do najviše 56 sati, ali ono ne smije biti izloženo ekstremnim uvjetima okoline. Tijekom posljednja 3 sata testa, temperatura okoline mora biti između 0°C i 30°C. Ako temperatura okoline u nekom trenutku u posljednja tri sata testa padne ispod 0°C ili naraste preko 30°C, program će zabilježiti da u danome trenutku zadani temperaturni uvjet nije bio zadovoljen, odnosno da uvjeti okoline spadaju u proširene uvjete okoline.

AVL-ov softver ima ugrađenu funkciju *Automatic Device Wake-up*, odnosno funkciju automatskog „buđenja“ mjernog sustava kako bi obavio pripremne radnje za koje nije potreban operater.


U nastavku je opisan postupak aktivacije *Soak Test*-a te *Automatic Device Wake-up* funkcije:

- 1) Vozilo mora biti ugašeno i u stanju mirovanja u uvjetima okoline.
- 2) Odabratи **Pre Test** ① na izborniku s lijeve strane prozora te u novootvorenom izborniku odabratи **Automatic Device Wake-Up** ② (slika 33.). Otvara se novi prozor **Automatic Device Wake-up**.

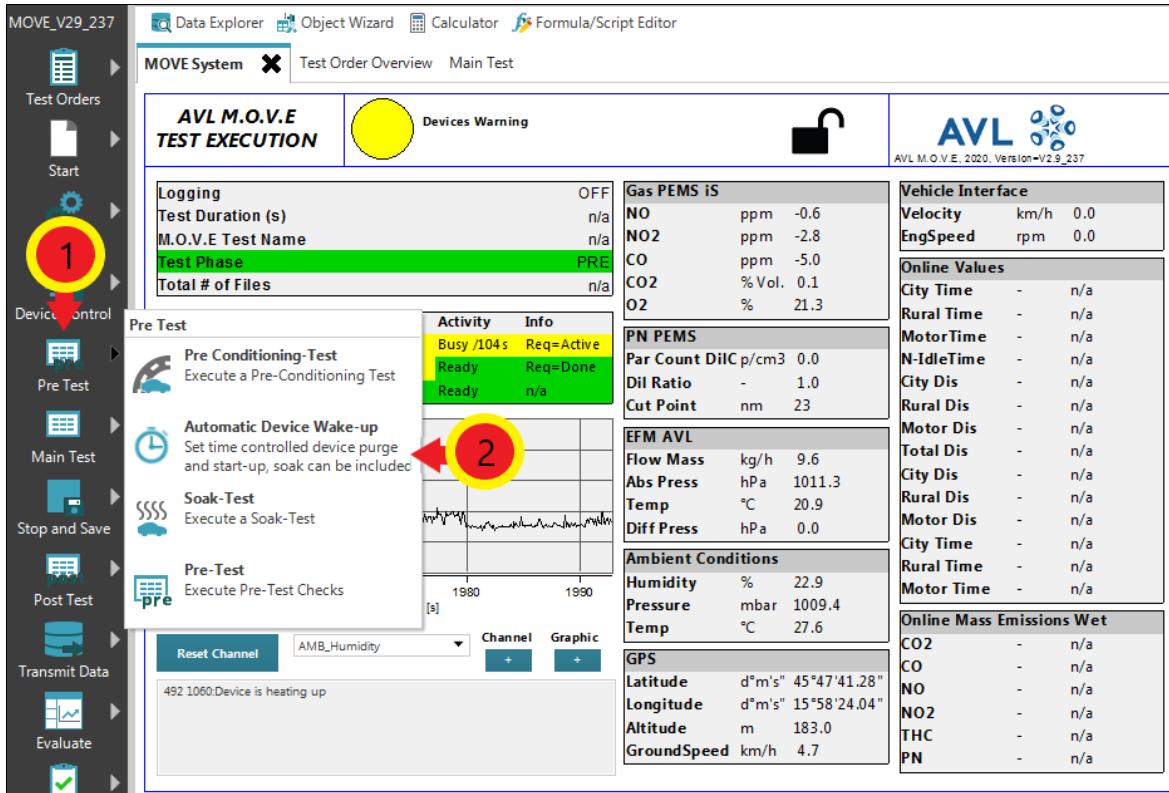


Slika 33. Aktivacija Automatic Device Wake-up funkcije

- 3) Pod **Purge Medium** odabratи **Ambient Air** ① te podesiti vrijeme pročišćavanja mjernog sustava kako je preporučeno pored opcija **Purge** ② (slika 34.).
- 4) Provjeriti je li opcija **Soak while sleeping** uključena u opcijama **Wake up Tasks**. Ako nije, potrebno ju je uključiti označavanjem *check box-a* ③ (slika 34.).
- 5) Pod **Device Ready For Measurement** opcijama potrebno je odabratи datum i vrijeme kada operater želi da uređaji budu spremni za mjerenje ④ (slika 34.). Kliknuti tipku **Save** te pokrenuti **Wake-up** funkciju klikom na tipku **Start Wake-up / Pre-Test**. Time započinje i **Soak Test**.

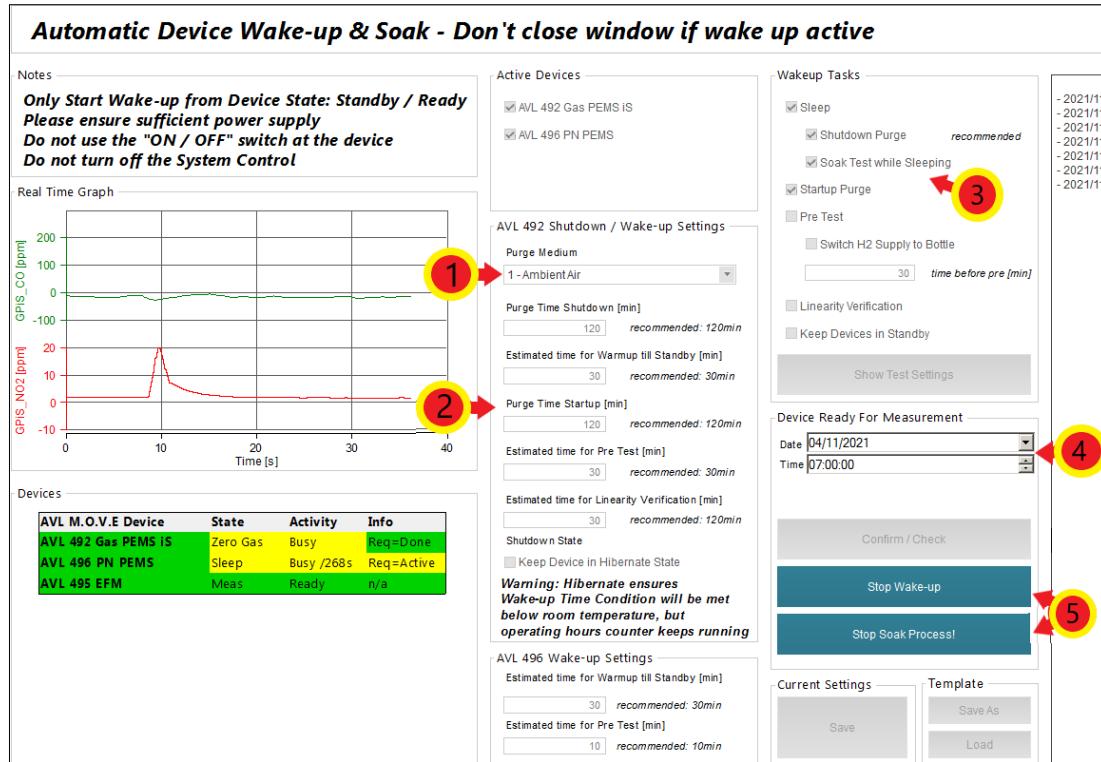

Slika 34. Podešavanje parametara Automatic Device Wake-up funkcije

- 6) Kada na prozoru **Soak Test** (slika 35.). parametar **Duration** prijeđe iz crvene u zelenu boju, odnosno kada duljina trajanja mirovanja bude u rasponu od 6 h do 56 h, za završetak testa potrebno je kliknuti tipku **Stop and Save**. **Soak Test** se može zaustaviti i iz aktivnog prozora **Automatic Wake up** odabirom **Stop Soak Process!** ⑤ (slika 34.).

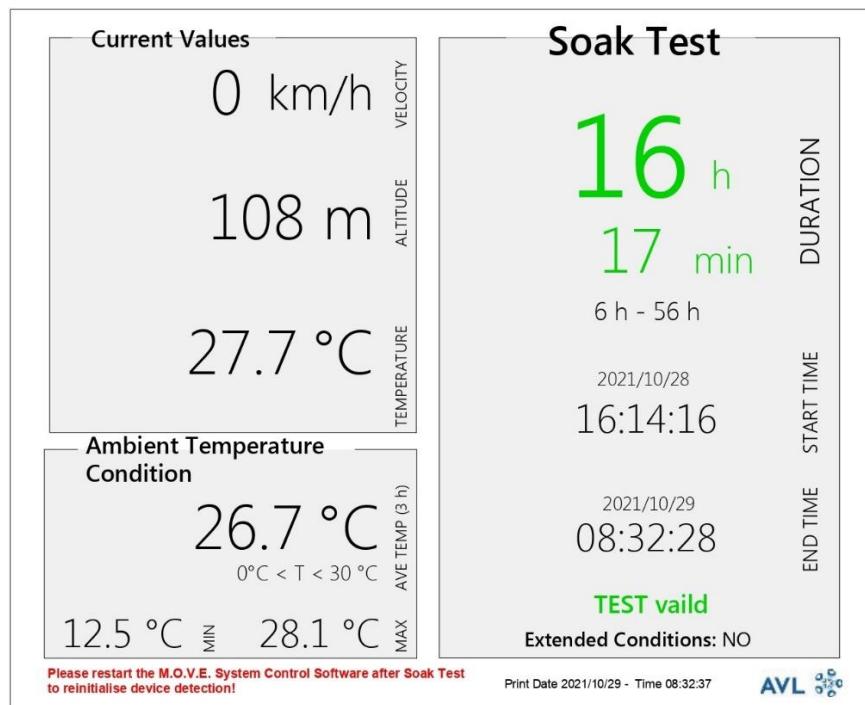

Slika 35. Prozor s parametrima Soak Test-a

- 7) Zaustaviti **Automatic Wake up** funkciju klikom na tipku **Stop Wake-up** ⑤ (slika 34.).
- 8) Nakon što su *Soak Test* i *Automatic Device Wake-up* funkcije gotove, potrebno je zatvoriti i ponovno pokrenuti programe **AVL M.O.V.E Application Desktop** te **AVL M.O.V.E System Control**, a po potrebi i resetirati uređaj *System Control*.

5.5. Pre Test

Pre Test služi za provjere nepropusnosti i kalibraciju mjernih uređaja. Potrebno je odspojiti crijevo za uzorkovanje od ispušnog sustava te hermetički zatvoriti oba voda za uzorkovanje. Izlazni tlak na bocama s plinovima za kalibraciju treba podesiti u rasponu od 0,5 bar do 1 bar. Plinovi koji su se koristili za kalibraciju nule i punog otklona uređaja u ovom mjerenu su sljedeći:


- Mješavina ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO₂), dušikovog monoksida (NO) i propana (C₃H₈);
- Dušik dioksid (NO₂);
- Dušik (N₂) – takozvani *zero* plin, odnosno plin za namještanje nule u analizatoru;
- Okolni zrak – namještanje nule za krute čestice (HEPA filter).



Slika 36. Plinovi korišteni za kalibraciju mjernog sustava


Koraci testa za provedbu *Pre Test-a*:

- 1) Za početak testa kliknuti tipku ***Pre Test*** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabratи ***Pre-Test*** ② (slika 37.). Otvara se novi prozor ***Pre-Test Status***.

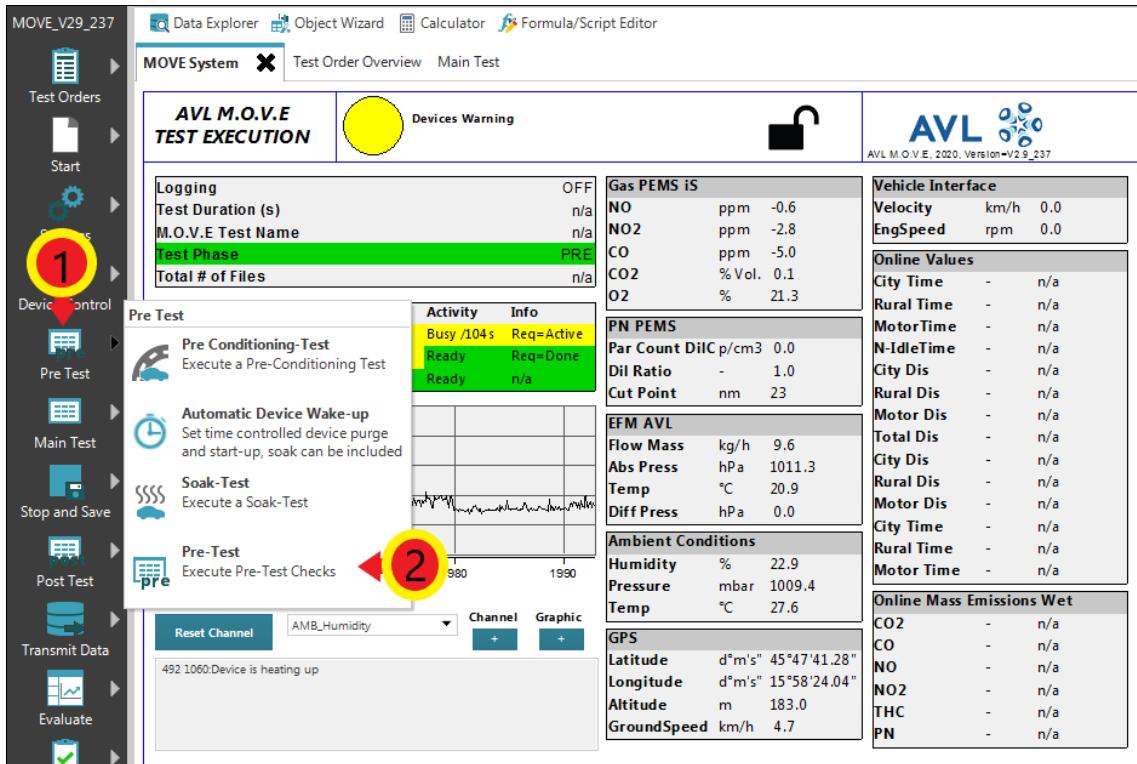


Slika 37. Pokretanje Pre Test-a

- 2) U prozoru ***MOVE System*** potrebno je provjeriti jesu li svi uređaji u *Standby* načinu rada te jesu li svi uređaji spremni za provedbu mjerjenja (engl. *Ready*). Ako nisu, postupak za stavljanje uređaja u *Standby* način rada opisan je u poglavљу **5.1 Pokretanje mjernog programa**.
- 3) Slijedi odabir priključaka na koji je pojedini plin spojen (***Port***) ②, unose se podaci o koncentraciji kalibracijskih plinova u bocama (***Conc.***) ③ te identifikacijski broj boce koji moraju biti navedeni na etiketi boce (***Bottle ID***) ④ (slika 38.).
- 4) Za ***Test Type*** potrebno je odabratи ***2 –Flexible*** ⑤. Potom se odabiru koraci potrebnii za aktivaciju uređaja (slika 38.).
- 5) Kako bi spremili unesene promjene potrebno je kliknuti tipku ***Save*** (slika 38.).

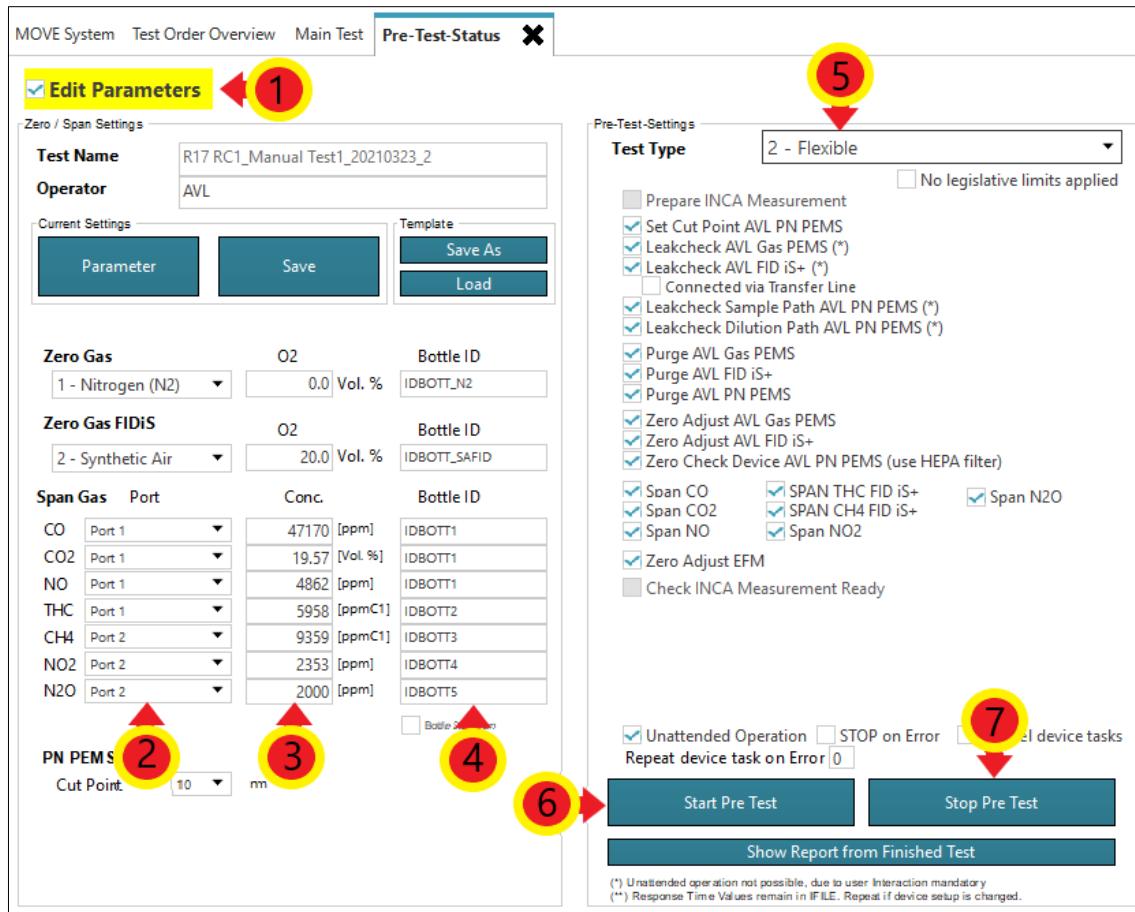

Slika 38. Podešavanje parametara Pre Test-a [12]

- 6) Za početak testa odabrati **Start Pre Test** ⑥ (slika 38.). Otvara se novi prozor pod nazivom **PRE-Test-Values** (slika 39.).
- 7) Operater potom prati korake na ekranu te obavlja određene radnje koje softver navodi (na primjer priključuje traženi plin na traženi Port, hermetički zatvara određeni vod za uzorkovanje i slično) kako bi se test uspješno proveo. Uređaj će tijekom ovog testa pročistiti vodove za uzorkovanje, provjeriti nepropusnost sustava (curi li negdje plin), podesiti sustav na nulte vrijednosti te postaviti puni otklon mjernih uređaja.
- 8) Nakon što su svi koraci testa odrađeni i sve vrijednosti u **PRE-Test-Values** prozoru budu označene zelenom bojom, potrebno je kliknuti tipku **Stop PRE Test** (slika 39.). Ako neka od faza testa nije označena zelenom bojom, moguće je ponoviti samo tu fazu testa (nije potrebno ponavljati cijeli test iznova).

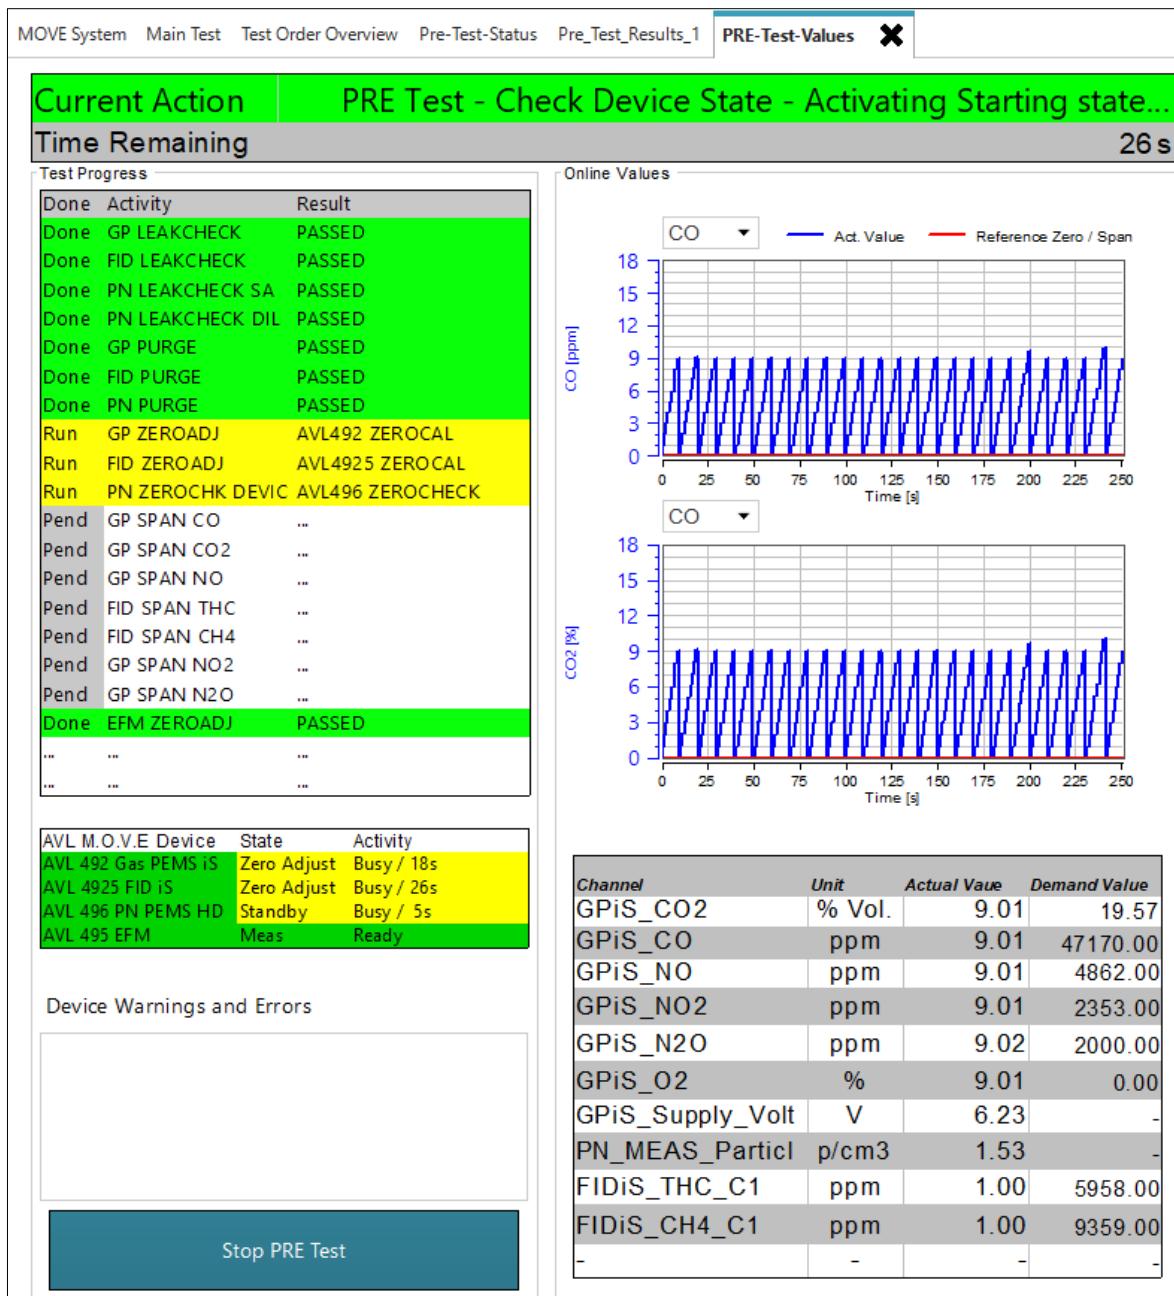

Slika 39. Prozor PRE-Test-Values [12]

- 9) Potrebno je spojiti priključak za uzorkovanje nazad na ispušni sustav. Orientacija priključka u odnosu na smjer strujanja ispušnih plinova prikazana je na slici 40.



Slika 40. Orientacija Y-Splitter-a u odnosu na smjer strujanja ispušnih plinova

5.6. Main Test

Nakon uspješno održanog *Pre Test*-a može se krenuti u provođenje mjerenja, odnosno *Main Test*-a. Preporučuje se da se u izvođenje *Main Test*-a kreće unutar sat vremena nakon završetka *Pre Test*-a. Za provedbu *Main Test*-a potrebno je:


- 1) Za početak testa odabratи **Main Test** ① na izborniku s lijeve strane prozora te u novootvorenom izborniku odabratи **Legislative Test** ② (slika 41.).

The screenshot shows the AVL M.O.V.E software interface with the following details:

- Left Sidebar:** Contains icons for Test Orders, Start, Settings, Device Control, Pre-test (highlighted with a red circle 1), Main Test (highlighted with a red circle 2), Stop and Save, Post Test, Transmit Data, and Evaluate.
- Top Bar:** Includes Data Explorer, Object Wizard, Calculator, and Formula/Script Editor.
- Central Panel:**
 - AVL M.O.V.E TEST EXECUTION:** Shows a green circle labeled "DEVICES OK".
 - Logging:** Test Duration (s) is OFF, n/a.
 - M.O.V.E Test Name:** n/a
 - Test Phase:** MONITORING
 - Total # of Files:** n/a
 - AVL M.O.V.E Device:** AVL 492 Gas PEMIS (State: Ready, Info: Req=Done) and AVL 496 PN PEMIS (State: Ready, Info: Req=Done).
 - Main Test:**
 - Main Test Settings:** Open Main Test Configuration.
 - Research and Development:** Execute a general PEMS Test.
 - Legislative Test:** Execute a legislative Main Test. Additional requirements for selected Test will be checked.
 - Channel Selection:** Reset Channel, AMB_Humidity, Channel +, Graphic +.
- Right Side Panels:**
 - Gas PEMIS:** NO ppm -0.1, NO2 ppm 1.9, CO ppm -10.3, CO2 % Vol. 0.1, O2 % 21.1.
 - Vehicle Interface:** Velocity km/h 0.0, EngSpeed rpm 0.0.
 - Online Values:** City Time, Rural Time, MotorTime, N-IdleTime, City Dis, Rural Dis, Motor Dis, Total Dis, City Dis, Rural Dis, Motor Dis, City Time, Rural Time, Motor Time, all values n/a.
 - EFM AVL:** Flow Mass kg/h -0.2, Abs Press hPa 1009.4, Temp °C 13.0, Diff Press hPa 0.0.
 - Ambient Conditions:** Humidity % 23.9, Pressure mbar 1008.9, Temp °C 27.5.
 - GPS:** Latitude d°m's" 45°47'43.92", Longitude d°m's" 15°58'23.94", Altitude m 80.9, GroundSpeed km/h 1.2.
 - Online Mass Emissions Wet:** CO2 -, CO -, NO -, NO2 -, THC -, PN -, all values n/a.

Slika 41. Pokretanje Legislative Test-a

- 2) Pokrenuti vozilo i izvesti čitavu rutu. Tijekom vožnje pratiti parametre prikazane na slici 42. Obratiti pozornost na zadovoljavanje uvjeta i zahtjeva navedenih u poglavlju 3.3.

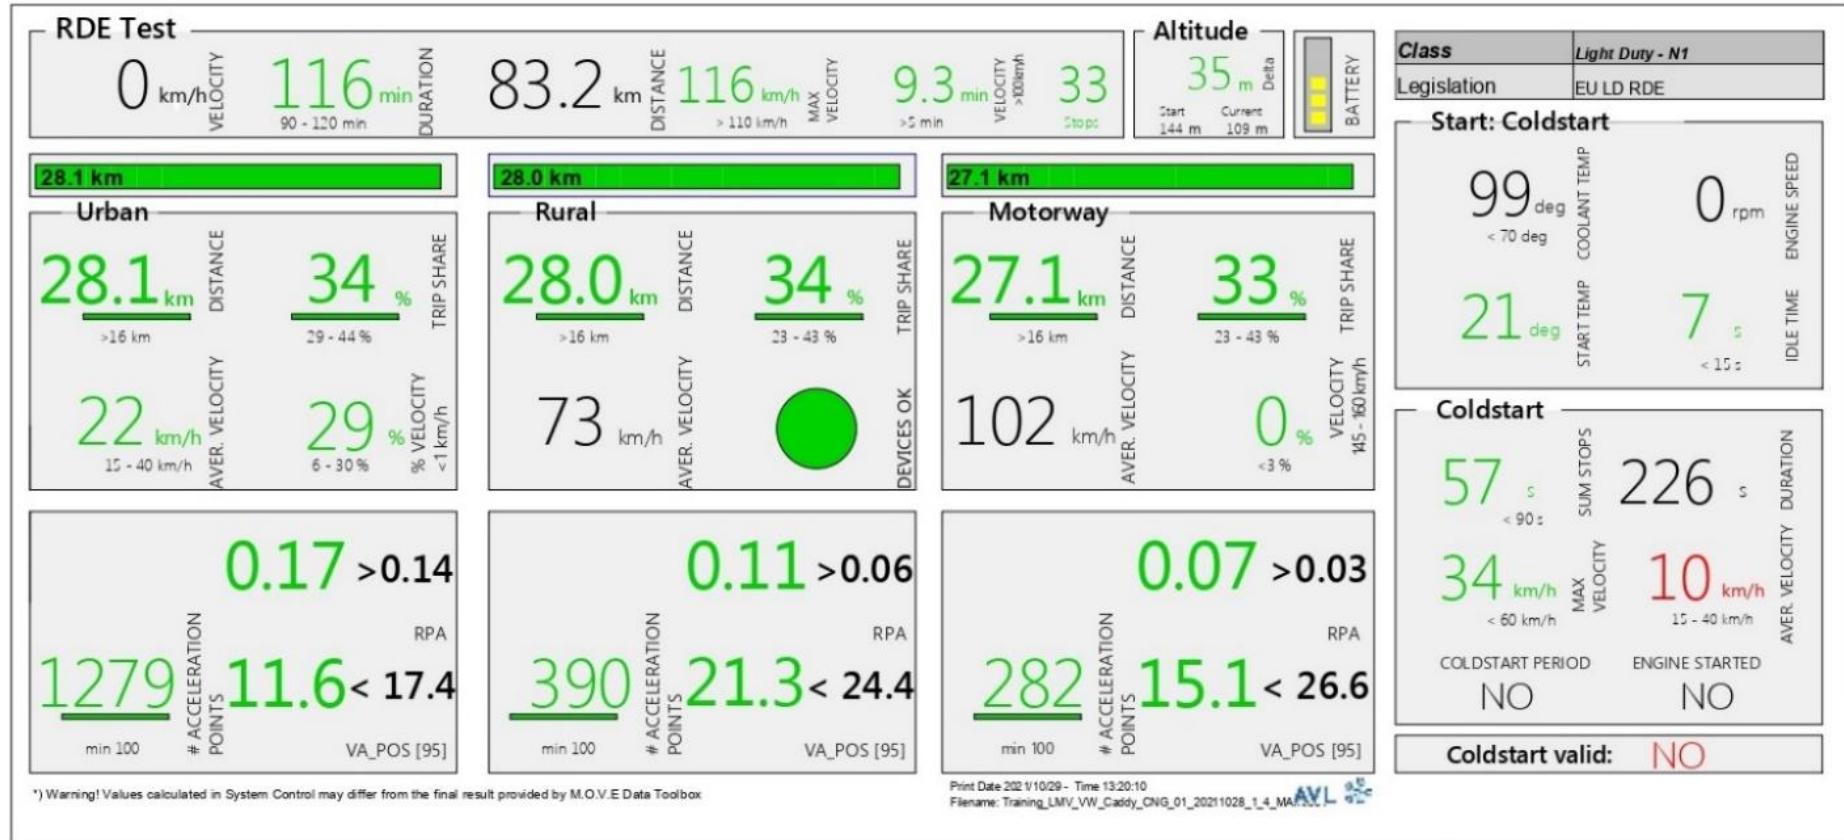

Slika 42. Prozor s parametrima Main Test-a


- 3) Nakon uspješno obavljenog testa kliknuti tipku **Stop and Save**.

5.7. Post Test

U *Post Test*-u se obavlja kalibracija mjernih uređaja nakon glavnog testa te je potrebno obaviti sličan postupak kao i kod *Pre Test*-a. Za pokretanje *Post Test*-a potrebno je:

- 1) Kliknuti tipku ***Post Test*** na glavnom izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabrati ***Post-Test***. Otvara se prozor ***Post-Test Status*** (slika 43.).

Za ostale korake testa pogledati poglavlje **5.5 Pre Test**.

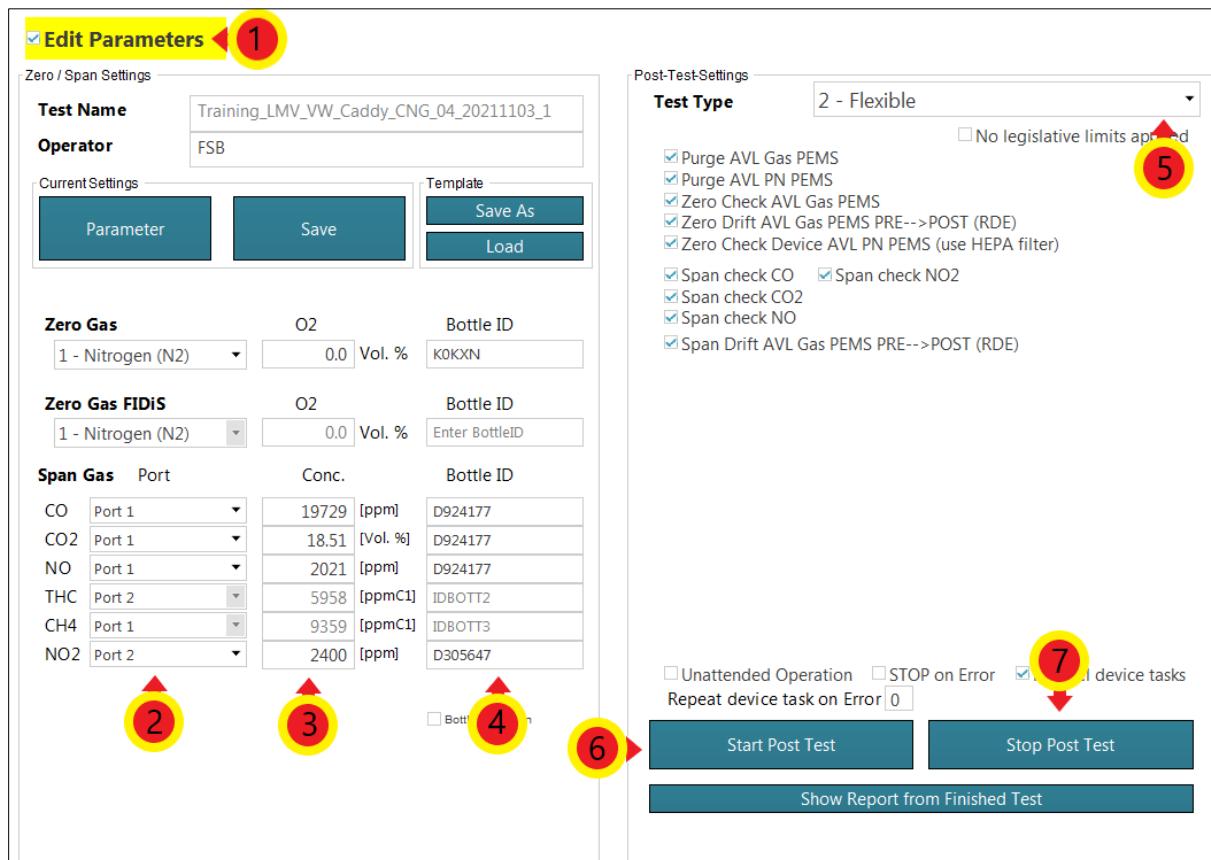

Slika 43. Prozor Post Test-Status za definiranje parametara Post test-a


6. ANALIZA REZULTATA

Kada je neki od testova završen, operater klikom na tipku ***Stop Test*** zaustavlja aktivni test. Softver tada sve informacije zabilježene u testu sprema u obliku *split* datoteke u mapu koju je korisnik prethodno odabrao. Osim *split* datoteka, program samostalno napravi i sliku ekrana testa (engl. *Screenshot*) te ga potom sprema u obliku PDF datoteke (slika 32., slika 35., slika 42.). Ako test nije bio uspješan, program ga svejedno sprema u spomenutu mapu. Korisnik odlučuje hoće li rezultate neuspjelog testa ostaviti ili obrisati. Preporuka je ne brisati neuspjele testove kako bi se moglo utvrditi zašto pojedini test nije bio uspješan.

6.1. Pokretanje programa za analizu rezultata


Analiza rezultata bit će objašnjena na primjeru analize rezultata jednog od mjerjenja provedenih na ispitnom vozilu (VW Caddy). Analiza rezultata mjerjenja izvodi se u programskom paketu ***AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox***. Koraci analize rezultata:

- 2) Na računalo spojiti prijenosni USB uređaj koji sadrži licencu programa ***AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox***. za *Light Duty PEMS* ispitivanje.
- 3) Pokrenuti program ***AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox***.
- 4) Na lijevoj strani prozora odabratи ***Data Access*** ① te potom u novootvorenom izborniku kliknuti tipku ***Open File*** ② (slika 44.).

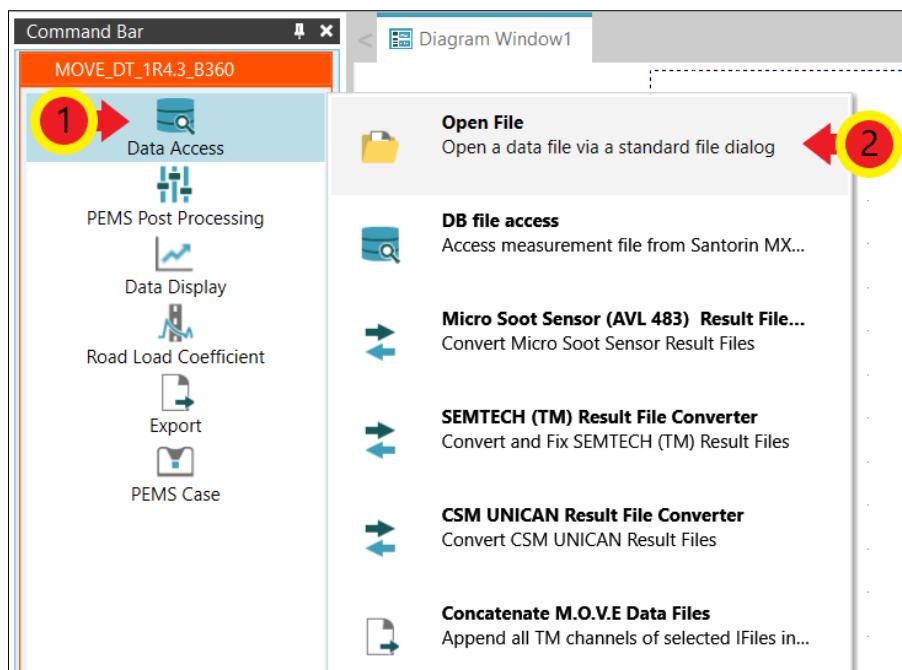


Slika 44. Sučelje softvera ***AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox***

- 4) Otvoriti mapu u kojoj su spremljeni rezultati ispitivanja te označiti pet glavnih *split* datoteka (pet faza mjerjenja) ①. Nakon označavanja kliknuti tipku ***Open*** ② (slika 45.).

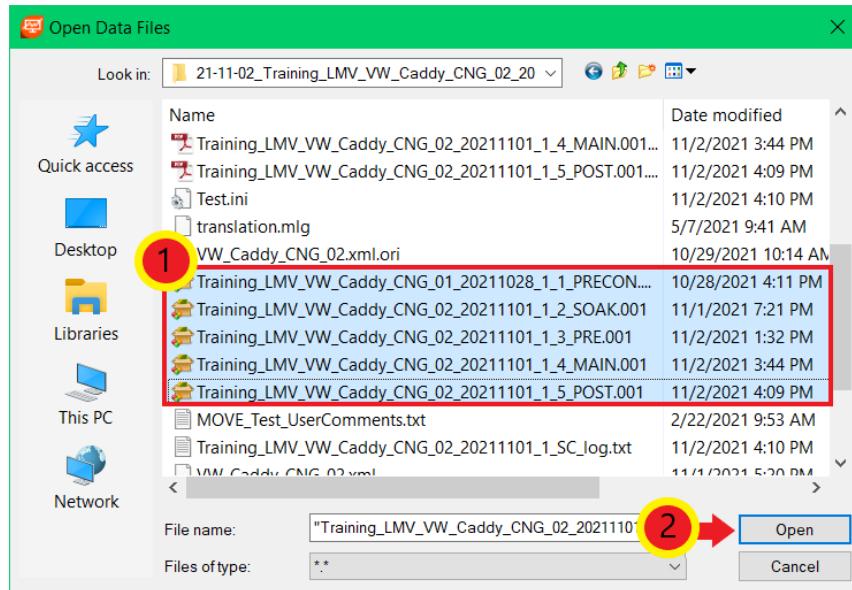

Slika 45. Odabir split datoteka ispitivanja

- 5) Na lijevoj strani prozora odabrati **PEMS Post Processing** ① te u novootvorenom izborniku odabrati **New PEMS Post Parameter Set** ② ako se žele podesiti novi parametri za analizu rezultata. Ako će se analiza provesti prema već postojećim parametrima analize, potrebno je odabrati **Load PEMS Post Parameter Set** ② te otvoriti željeni set parametara (datoteka s ekstenzijom *.pms_c) (slika 46.). Tada se otvara prozor **PEMS Case** (slika 47.).

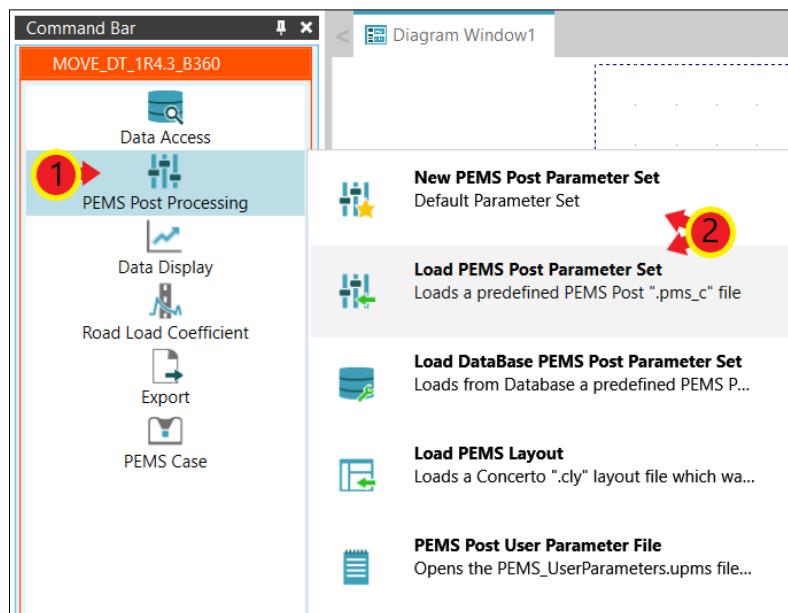


Slika 46. Kreiranje novog odnosno postojećeg seta parametara

U novootvorenom prozoru određuju se opći parametri analize rezultata (engl. *General Parameters*), parametri vozila (engl. *Vehicle Parameters*) te parametri legislative (engl. *Legislation Parameters*).

6.2. Opći parametri analize rezultata


Način podešavanja općih parametara analize rezultata:

- 1) Klikom tipke **Edit** pored odabira **General Parameters-a** (slika 47.). otvara se prozor za konfiguraciju općih parametara.

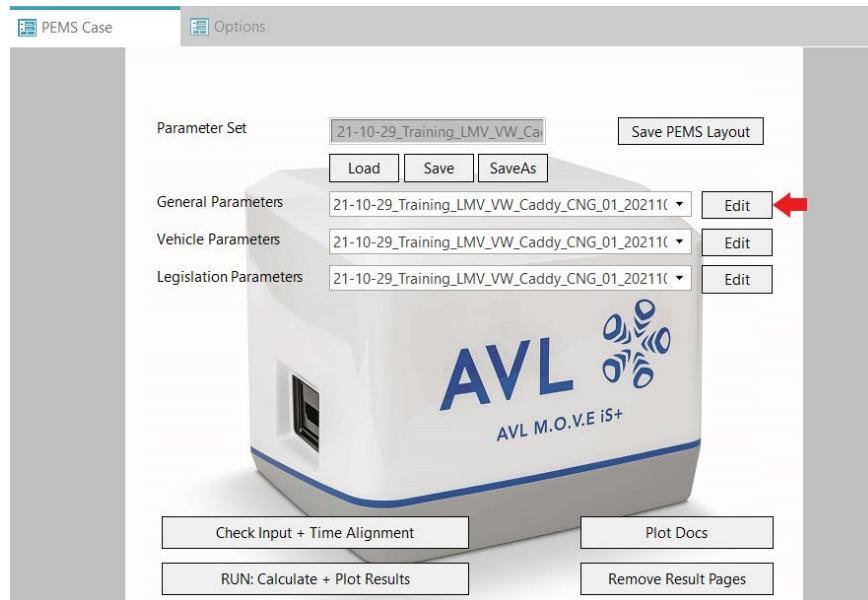


Slika 47. Otvaranje prozora općih parametara

U kartici **Ambient/GPS** potrebno je označiti *check box* **Device = M.O.V.E System Control** ① ako već nije označen. Potom odabrati karticu **Gaseous Emissions** (hrv. plinovite emisije) ② (slika 48.).

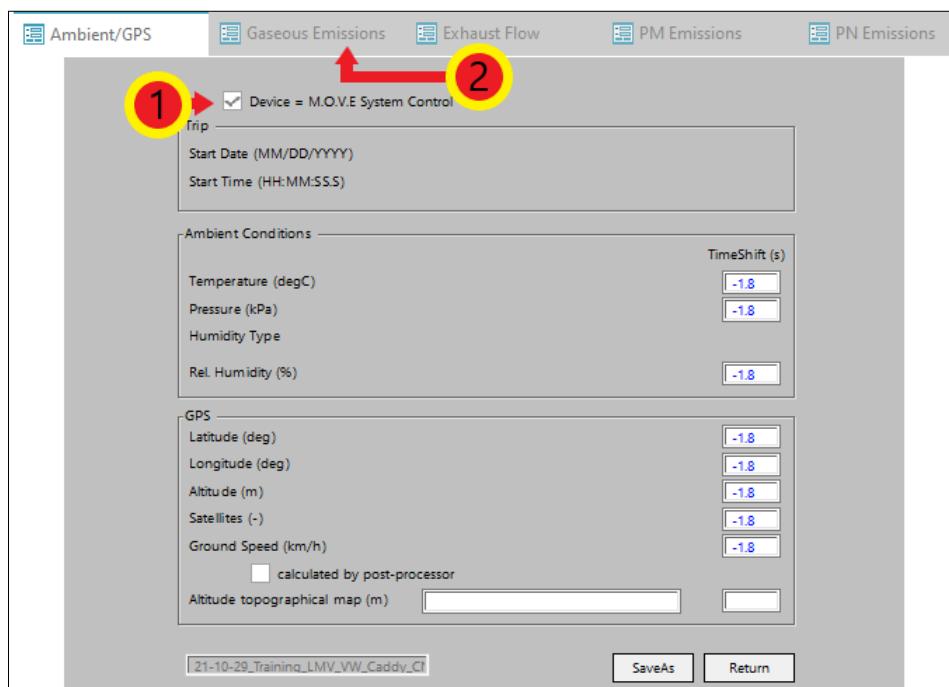


Slika 48. Određivanje okolnih uvjeta i parametara GPS-a

- 2) U kartici **Gaseous Emissions** potrebno je označiti verziju Gas PEMS-a korištenog u mjerenuju ①. U slučaju ovog ispitivanja to je uređaj M.O.V.E AVL 492 (iS) te je potrebno označiti *check box* gdje je taj uređaj naveden. Potom odabratiti karticu **Exhaust Flow** (hrv. protok ispušnih plinova) ② (slika 49.).

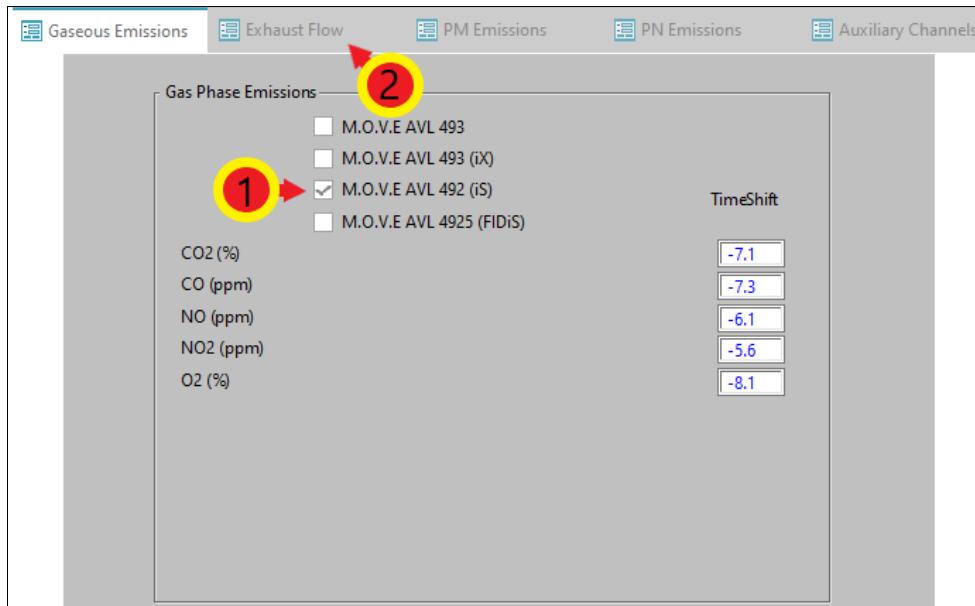


Slika 49. Odabir Gas PEMS uređaja

- 3) U kartici **Exhaust Flow** potrebno je označiti *check box* pored uređaja korištenog za mjerene protoka ispušnih plinova ①. U ovom slučaju to je uređaj M.O.V.E AVL 495. Potom odabratiti karticu **PN Emissions** (hrv. broj krutih čestica) ② (slika 50.).

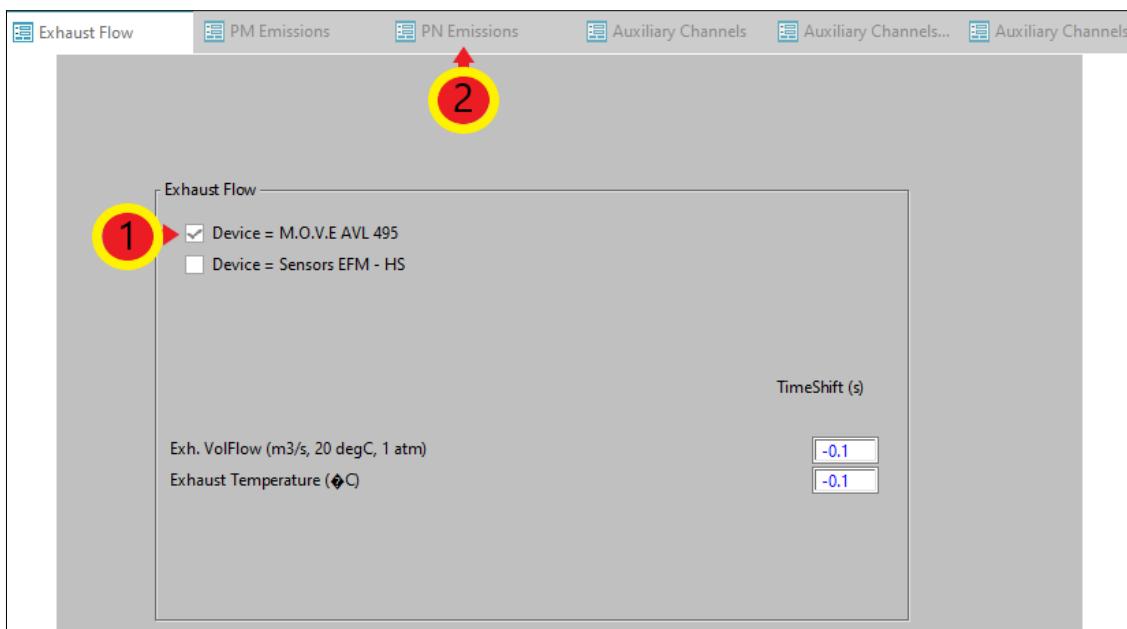


Slika 50. Odabir uređaja za mjerene protoka ispušnih plinova

- 4) U kartici ***PN Emissions*** potrebno je odabrat uredaj koji je korišten za mjerjenje broja krutih čestica ①. U ovom ispitivanju je to bio uredaj M.O.V.E AVL 496 (slika 51.).

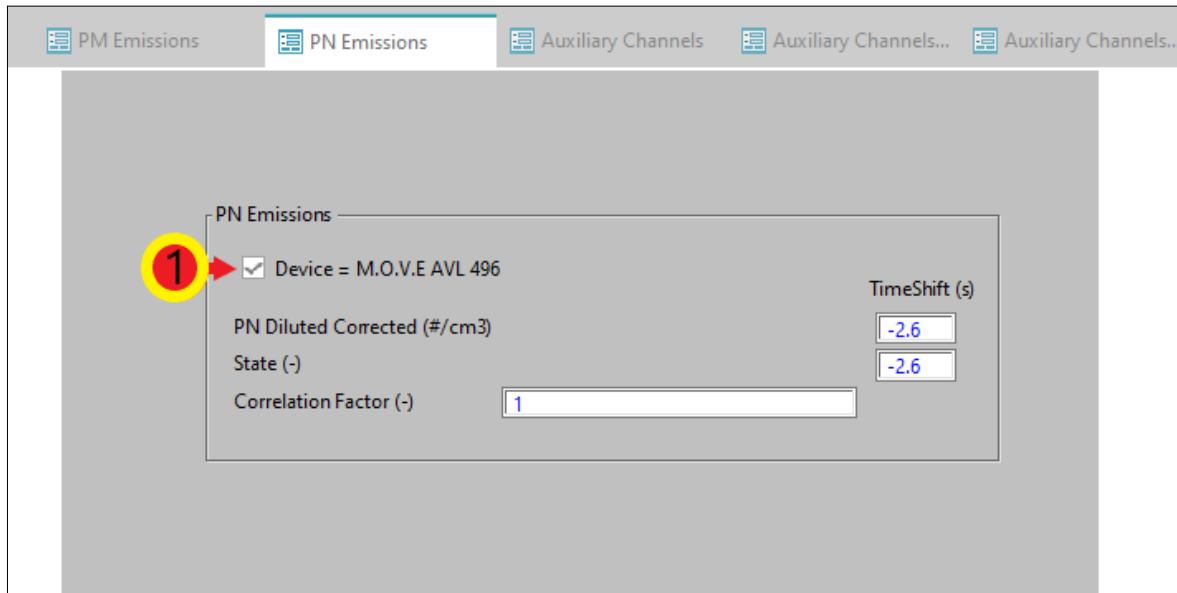

Slika 51. Odabir PN PEMS uređaja

- 5) Izmjene na ostalim karticama nisu potrebne. Kako bi se unesene promjene spremile potrebno je vratiti se na karticu ***Ambient/GPS*** ① te kliknuti tipku ***Return*** ② (slika 52.). Ponovno se otvara prozor ***PEMS Case***.

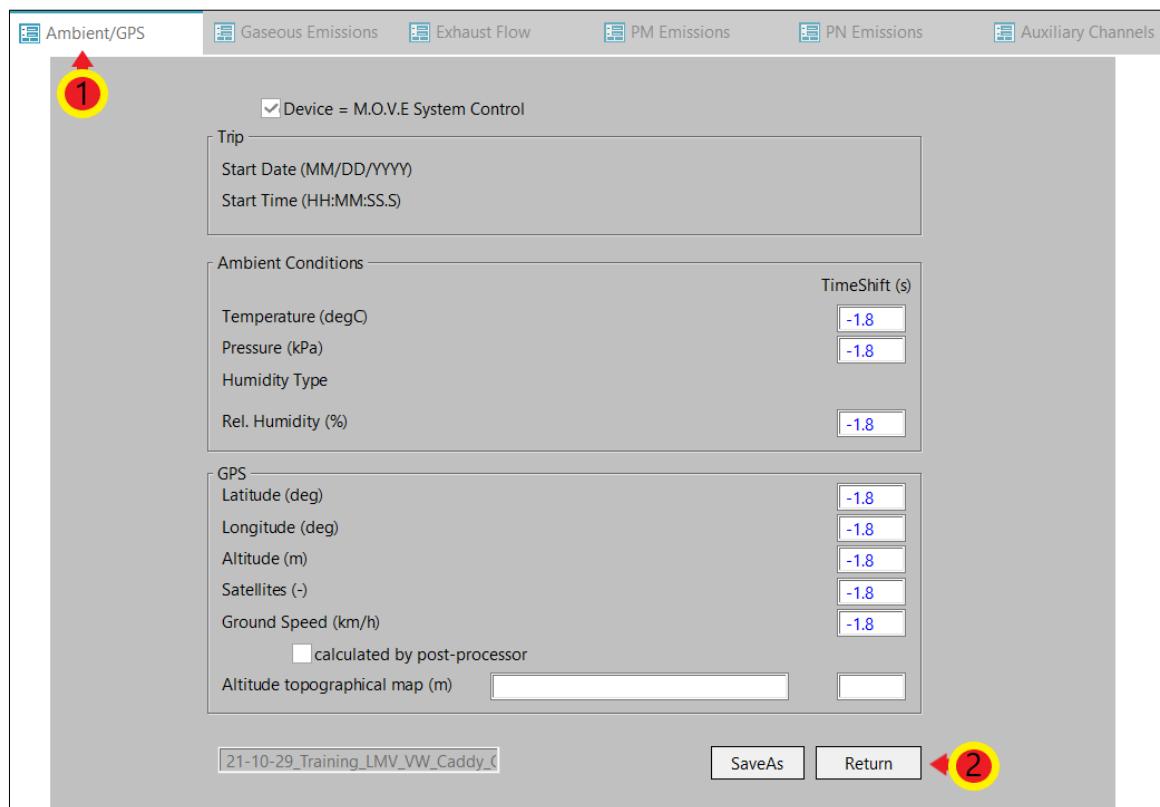


Slika 52. Spremanje općih parametara

6.3. Parametri ispitnog vozila

U ovom poglavlju bit će objašnjen unos parametara vozila potrebnih za analizu rezultata. Potrebno je:

- 1) U prozoru **PEMS Case** potrebno je odabratи **Edit** pored odabira **Vehicle Parameters-a** (slika 53.). Otvara se prozor za definiranje parametara vozila.

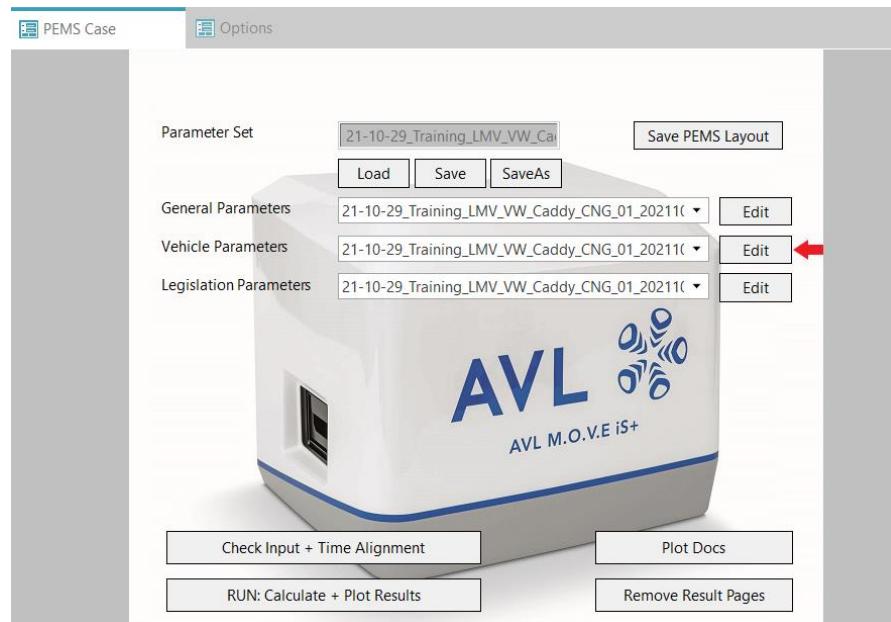

Slika 53. Otvaranje prozora parametara vozila


- 2) U kartici **Info** potrebno je upisati tražene podatke o vozilu, motoru, proizvođaču vozila i slično. Nakon upisa podataka odabratи karticu **Vehicle** (slika 54.).

Info	Vehicle Type	LD
	Vehicle Comment	VW_Caddy
	Engine Type	ICE_Otto_1.4
	Engine Info	Benzin+CNG
	Vehicle Manufacturer	VW
Engine Lug Curve	Torque (Nm vs. rpm)	10
	Curb Idle Load (%)	800
	Idle Speed (rpm)	10
		800

At the bottom are buttons for 'SaveAs' and 'Return'.


Slika 54. Unos općih informacija o vozilu

- 3) U kartici **Vehicle** pod **Distance Calculation** potrebno je odabrat **1 – Velocity input [Default]** ①. Pod **Velocity Distribution** potrebno je odabrat **4 – Distance Based [RDE Default]** ②. Ove dvije opcije propisane su Uredbom komisije (EU) 2017/1151 [7]. U ponuđenoj listi kanala pronaći kanal **OBD_Vehicle_Speed_Sensor** te ga povući i ispustiti u **Vehicle Speed (km/h)** ③. Također, potrebno je pronaći i kanal **OBD_Engine_Coolant_Temperature** te ga na isti način povući i ispustiti u **Coolant Temp (degC)** ③. Moguće je povući i ostale tražene kanale, no nije nužno. Nakon unosa svih željenih kanala odabrat karticu **Fuel** ④ (slika 55.).

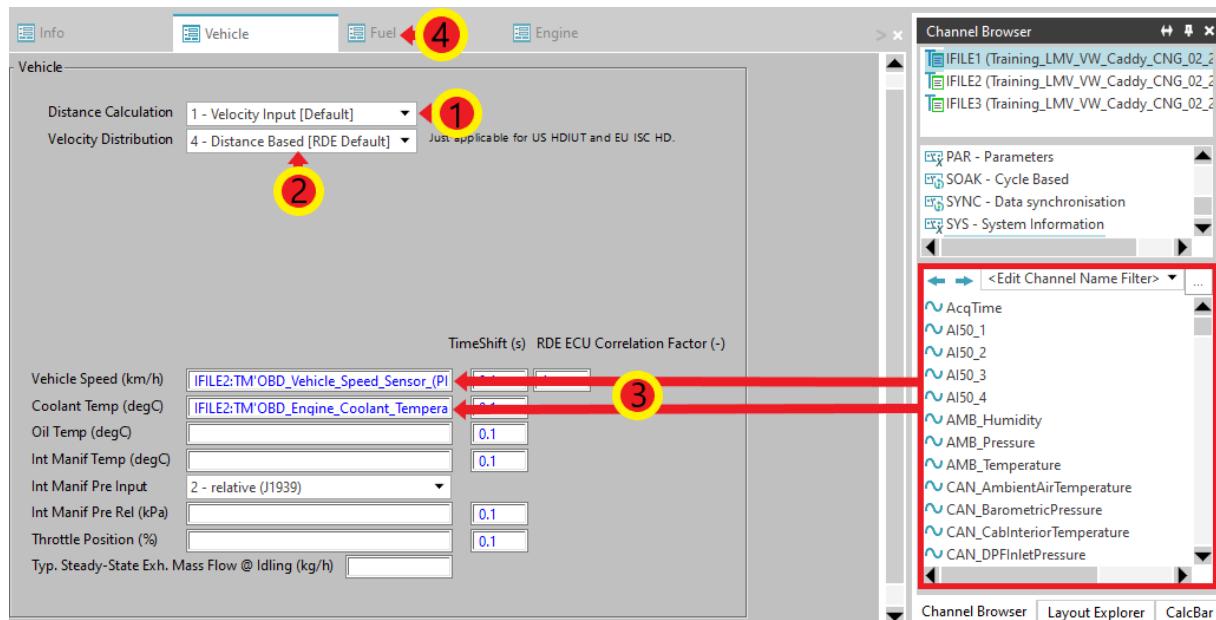


Slika 55. Odabir kanala za prikupljanje informacija o vozilu

- 4) U kartici **Fuel** potrebno je odabrat pogonsko gorivo vozila korišteno u testu za koji se vrši analiza rezultata ①. U ovom testu to je bio stlačeni prirodni plin (CNG). Nakon odabira goriva potrebno je odabrat karticu **Engine** ② (slika 56.).

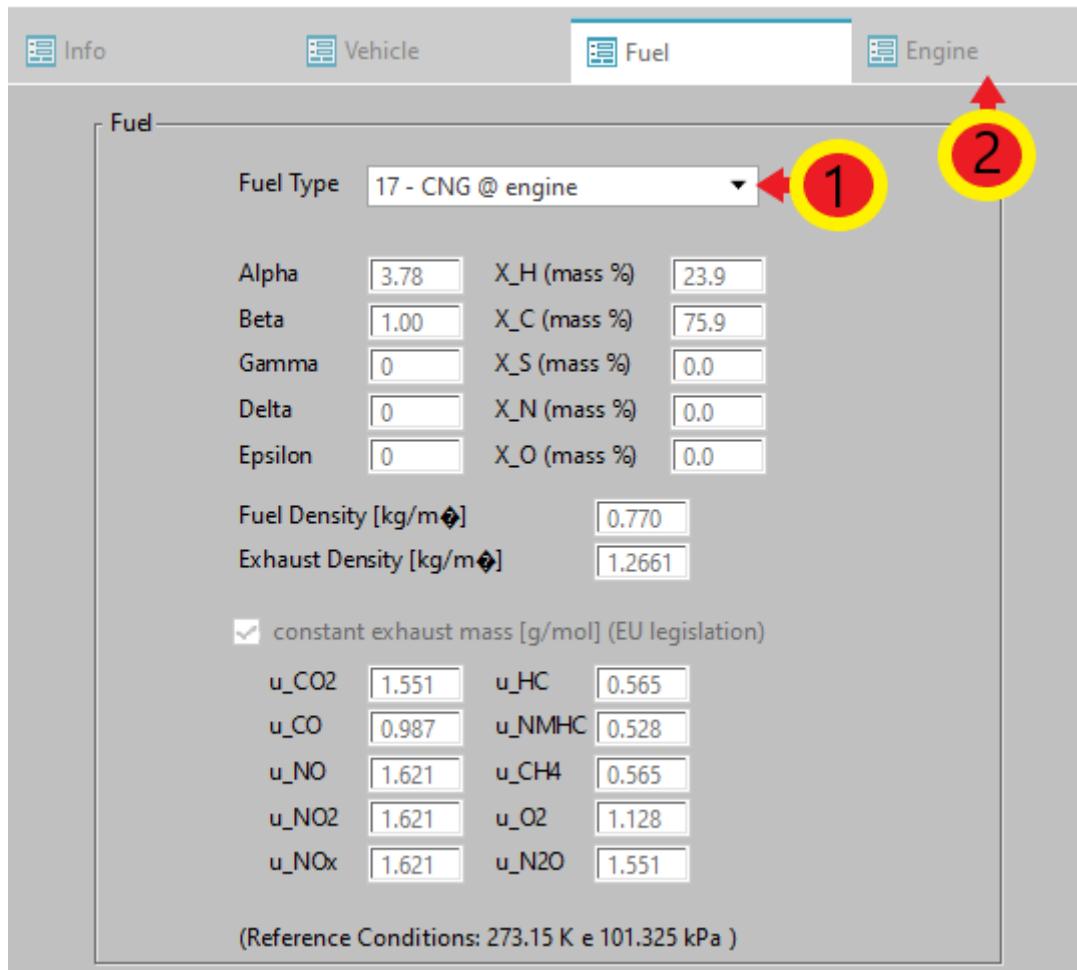


Slika 56. Odabir pogonskog goriva

- 5) U kartici **Engine** pod **Engine Torque (Nm)** potrebno je odabrati **1 – Torque [Default]**
 - ①. Na isti način kao u kartici **Vehicle** potrebno je u ponuđenoj listi kanala pronaći kanal **OBD_Engine_RPM** te ga povući i ispustiti u kućicu **Engine Speed** ② (slika 57.).
- 6) Kako bi unesene promjene ostale spremljene, potrebno je vratiti se u karticu **Info** ③ (slika 57.) i kliknuti tipku **Return** (slika 58.). Ponovno se otvara prozor **PEMS Case**.

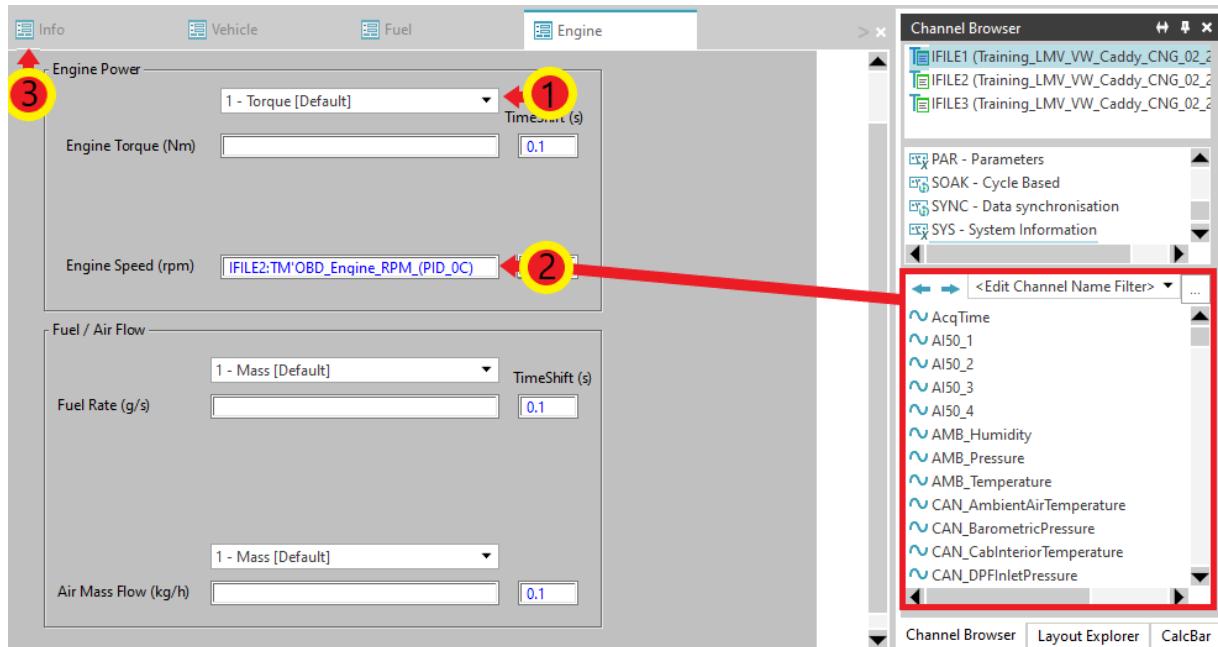

Slika 57. Odabir kanala za prikupljanje podataka o radu motora vozila

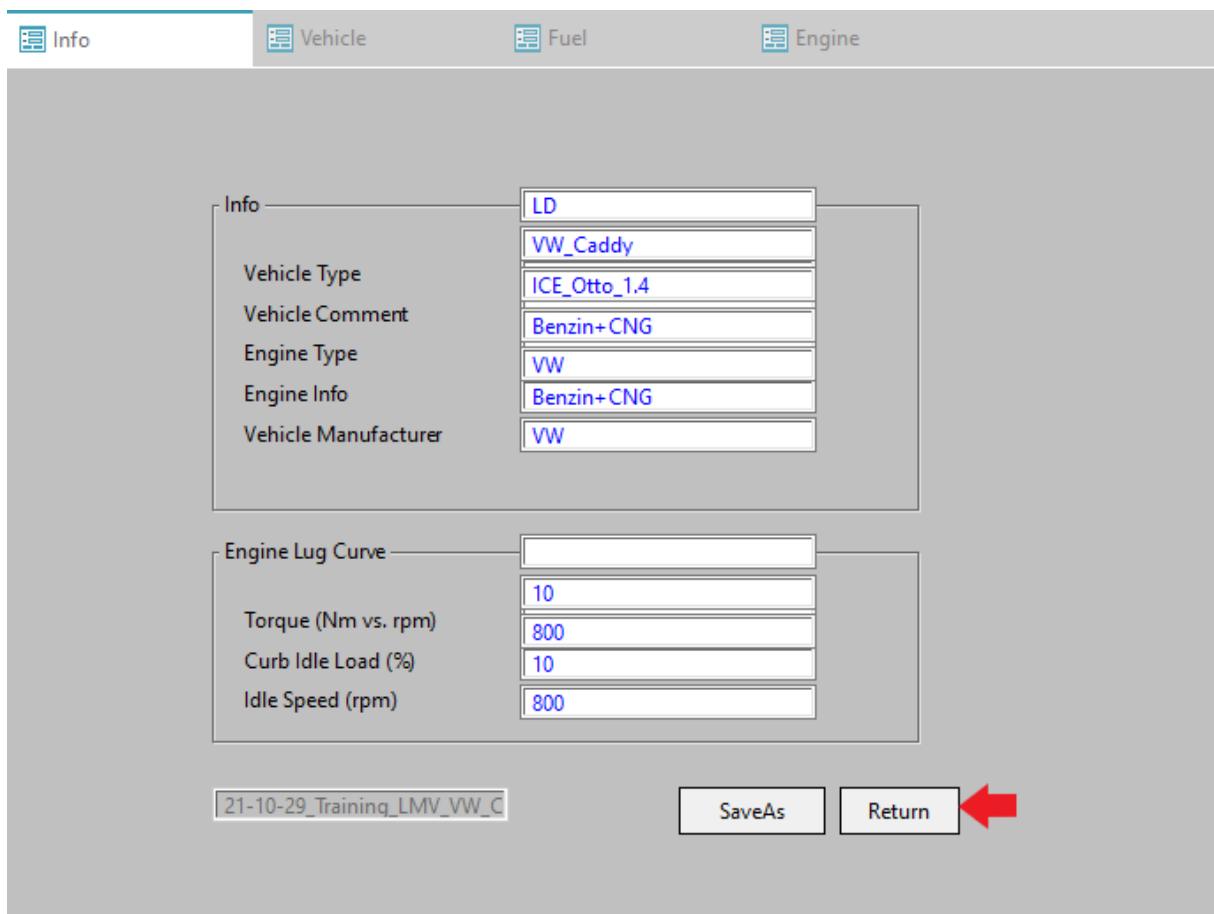


Slika 58. Prozor za definiranje i spremanje parametara vozila

6.4. Parametri legislative


Ako se mjerjenje emisija ispušnih plinova obavlja u svrhe zadovoljavanja određenog zakonskog okvira, analizu rezultata potrebno je provesti prema propisanim parametrima. Način podešavanja parametara legislative:

- 1) U prozoru **PEMS Case** potrebno je odabratи **Edit** pored opcije **Legislation Parameters** (slika 59.). Otvara se prozor za definiranje parametara legislative.

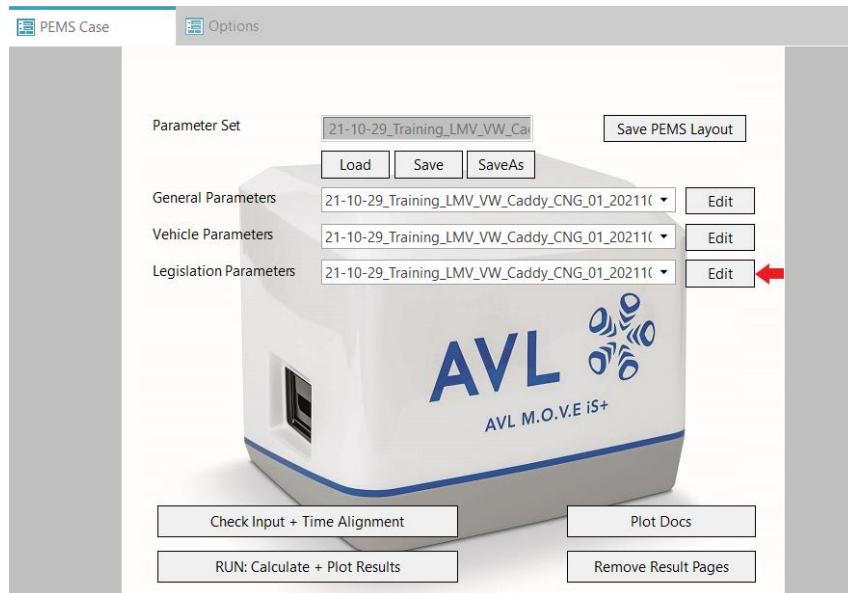

Slika 59. Otvaranje prozora parametara legislative

- 2) U kartici **Legislation** potrebno je odabratи vrstu testa koji se provodi te željeni certifikat. U slučaju ovog mjerjenja, test se ubraja u skupinu **RDE LD** (engl. *Real Driving Emissions Light Duty*) ① te je odabran certifikat **EU RDE4 CERTIFICATION** ②. Odabire se onaj certifikat koji je bio na snazi kada je vozilo proizvedeno. Nakon unosa ovih parametara potrebno je odabratи karticu **MAW** (engl. *Moving Average Window – MAW*) ③ (slika 60.).

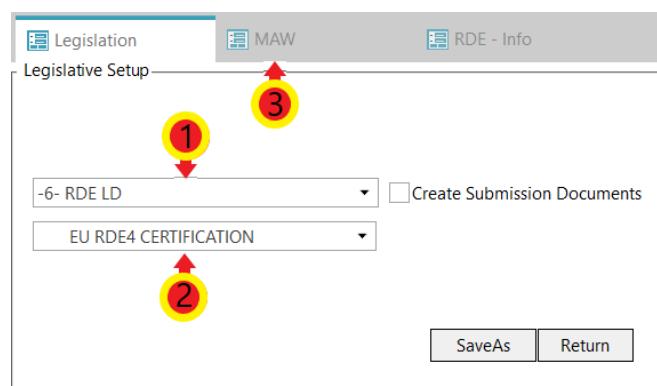


Slika 60. Odabir vrste testa i certifikata

- 3) U kartici **MAW** potrebno je upisati prethodno izračunatu referentnu masu CO₂ ①. Za njeni izračunavanje potreban je COC dokument ispitnog vozila. Iz COC dokumenta potrebno je očitati deklariranu količinu CO₂ u ispušnim plinovima. Za vozilo iz ovog testa prema COC dokumentu (slika 78.), količina CO₂ za kombiniranu vožnju iznosi 133 g/km. Očitani podatak uvrštava se u sljedeću formulu:

$$m_{CO_2,ref} = \frac{\text{količina CO}_2 \text{ iz COC dokumenta} \cdot \text{duljina WLTP ciklusa}}{2 \cdot 1000} \quad (2)$$

$$= \frac{133 \cdot 23,27}{2 \cdot 1000} = 1,547 \text{ kg.}$$

Količinu CO₂ potrebno je uvrstiti u g/km, a duljinu Globalno usklađenog testnog postupka za laka vozila u kilometrima (engl. *World harmonized Light-duty vehicles Test Procedure – WLTP*). Nakon izračunavanja referentne mase CO₂, pod **Emission Standard/TA-Character/Vehicle cat. & class/Engine** potrebno je odabratи homologaciju motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz vozila koje vozilo zadovoljava (Euro 6), kategoriju vozila te vrstu motora ②. Na kraju je potrebno odabrati karticu **RDE – Info** ③ (slika 61.).

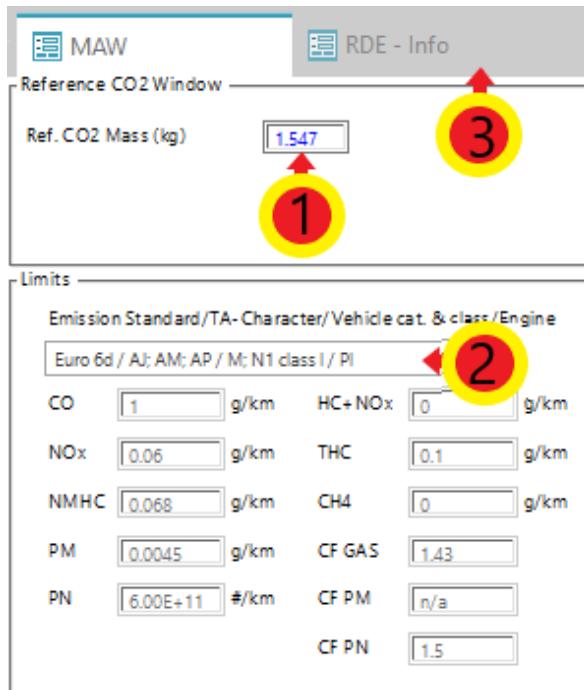

Slika 61. Unos referentne mase CO₂

- 4) U ovoj kartici potrebno je upisati informacije poput lokacije testiranja, starosti vozila, snage motora i slično. Nakon upisa traženih informacija kliknuti na karticu **RDE – JRC EMROAD** (engl. *Joint Research Center - JRC*) (slika 62.).

RDE

Odometer Value at test start [km]		Ignition Type	1 - PI
Odometer Value at test end [km]		Start&Stop System Active	1 - Yes
Organisation supervising Test	FSB	Air Conditioning Active	1 - Off
Test Location [City (Country)]	Zagreb	Fuel Supply System	1 - Direct Injection
Vehicle Driver [TS/Lab/OEM]	VS	Type of Bodywork	7 - Van
Vehicle Age [months]	11	Propulsion Type	1 - Combustion Engine
Electric Motor Power [kW]		RF	2 - RFL1= 1.3 RFL2= 1.5
Rated Power [kW]	81	Vehicle Class	1 - M1, M2, N1
Peak Torque [Nm]		upper limit (km/h)	
Road load parameters [F0/F1/F2]		Stop	1
Vehicle Mass Brutto [kg]		City	60
Tyre Tread Depth [mm]		Rural	90
Drive Mode for ICE if any			
Drive Mode for PHEV if any			
Active Systems Disable			

Slika 62. Unos informacija o ispitivanju

- 5) U kartici **RDE – JRC EMROAD** potrebno je unijeti podatke o količini CO₂ u ispuhu vozila za razne načine vožnje ①. Ovi podaci navedeni su u COC dokumentu vozila. Potom kliknuti tipku **Calc. Urban and total** ② Nakon upisa traženih podataka odabrati karticu **RDE – Precon/Soak** ③ (slika 63.).

CO2 Characteristic Curve

(P1) CO2 - WLTP Low Speed	CO2 [g/km]	WLTP distance [km]
	176	3.094533
WLTP Medium Speed	124	4.755881
(P2) CO2 - WLTP High Speed	113	7.161772
(P3) CO2 - WLTP Extra High Speed	140	8.254110
WLTP CO2 urban [g/km]	144.50	
WLTP CO2 total [g/km]	133.21	23.266296


Binning Vehicle Speed – ③

Urban	Rural	Motorway	
min velocity [km/h]	0	45	80
max velocity [km/h]	45	80	145
tol1 H [%]	45		40
tol1 L [%]	25		

① ② ③


Slika 63. Unos količine CO₂ u ispuhu prema COC dokumentu

- 6) U novootvorenoj kartici potrebno je odabrati *Pre Con* i *Soak Test* mjerena. Ako je *Pre Con Test* rađen dan prije *Soak Test-a*, za **Precon** potrebno je odabrati **user input** ①. Potom se definira datum ② i trajanje testa ③ (trajanje testa određuje se tako da se od vremena kada je test zaustavljen oduzme vrijeme kada je test započeo). Ako je *Pre Con Test* održan isti dan kada i *Soak Test*, potrebno je odabrati **from pre test file**. Za **Soak** potrebno je odabrati **from pre test file** ④ (slika 64.).

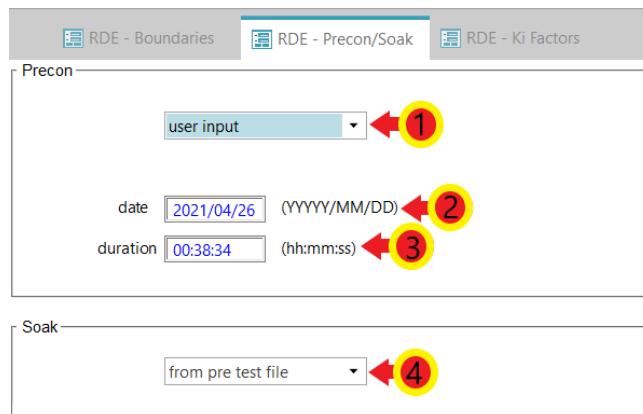

Slika 64. Definiranje Pre Con i Soak Test-ova

- 7) *Ki faktor* u kartici **RDE – Ki Factors** služi kao korekcijski faktor u slučaju da se prilikom testiranja dogodi regeneracija DPF-a (engl. *Diesel Particulate Filter* – DPF). Vrijednost ovog faktora dobije se tako da se ukupna srednja masa emisije onečišćujuće tvari (uključuje i ispitivanja u kojoj je došlo do regeneracije DPF-a) podjeli sa srednjom masom emisije onečišćujuće tvari dobivenom ispitivanjima u kojima se nije dogodila regeneracija DPF-a.
- 8) Kako bi unesene promjene ostale spremljene, potrebno je vratiti se na prvu karticu **Legislation** ① te kliknuti tipku **Return** ② (slika 65.). Ponovno se otvara prozor **PEMS Case**.

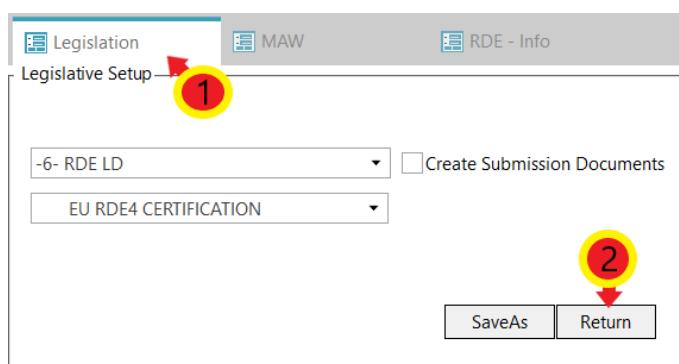


Slika 65. Spremanje parametara legislative

6.5. Vremensko usklajivanje


Kako vrijeme koje prođe dok ispušni plinovi struje od ispušne grane motora do analizatora PEMS-a ne bi imalo prevelik utjecaj na rezultate mjerena, potrebno je provesti vremensko usklađivanje. Postupak vremenskog usklađivanja:

- 1) U prozoru **PEMS Case** potrebno je odabrati **Check Input + Time Alignment** (slika 66.).

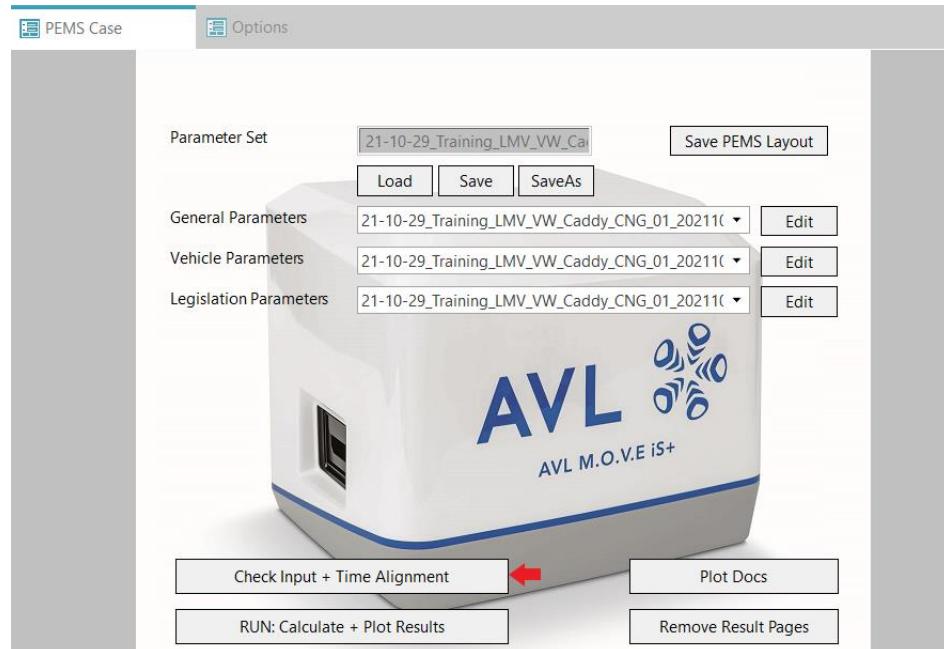


Slika 66. Otvaranje prozora za vremensko usklađivanje

Otvara se prozor **Time Alignment Strategy** u kojem je potrebno označiti *radio button* 7 – **MOVE iS System Response Times (RDE)** ①. Kliknuti tipku **OK** ② (slika 67.).

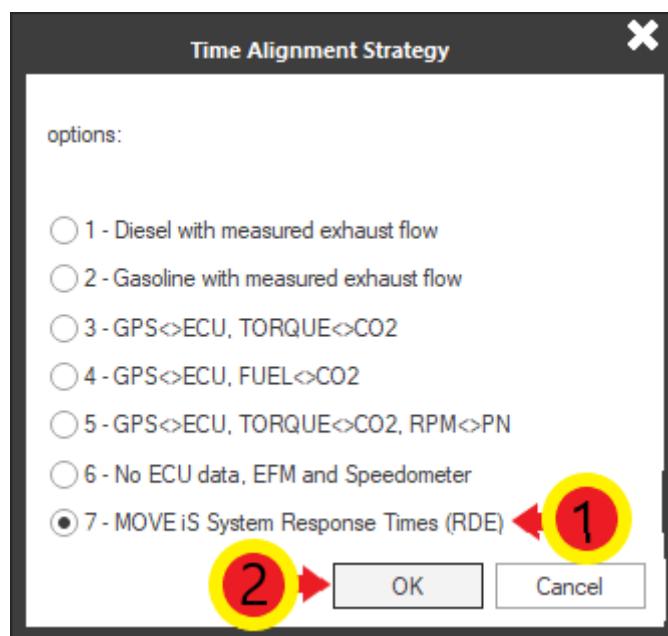


Slika 67. Odabir metode sinkronizacije vremena

- 2) U novootvorenom prozoru pod opcijom **Select the Configuration of the MOVE iS System** potrebno je odabrat konfiguraciju uređaja koja je ugrađena na vozilo ①. U ovom ispitivanju to je konfiguracija **11 – Gas PEMS (Y - Splitter) + PN PEMS (Y - Splitter)**. Potom je na desnoj strani prozora, pod **AVL 492**, potrebno odabrat duljinu grijanog voda Gas PEMS-a ② te pod **PN PEMS 496** odabrat duljinu grijanog voda PN PEMS-a ③. Kliknuti na tipku **Next** ④ (slika 68.).

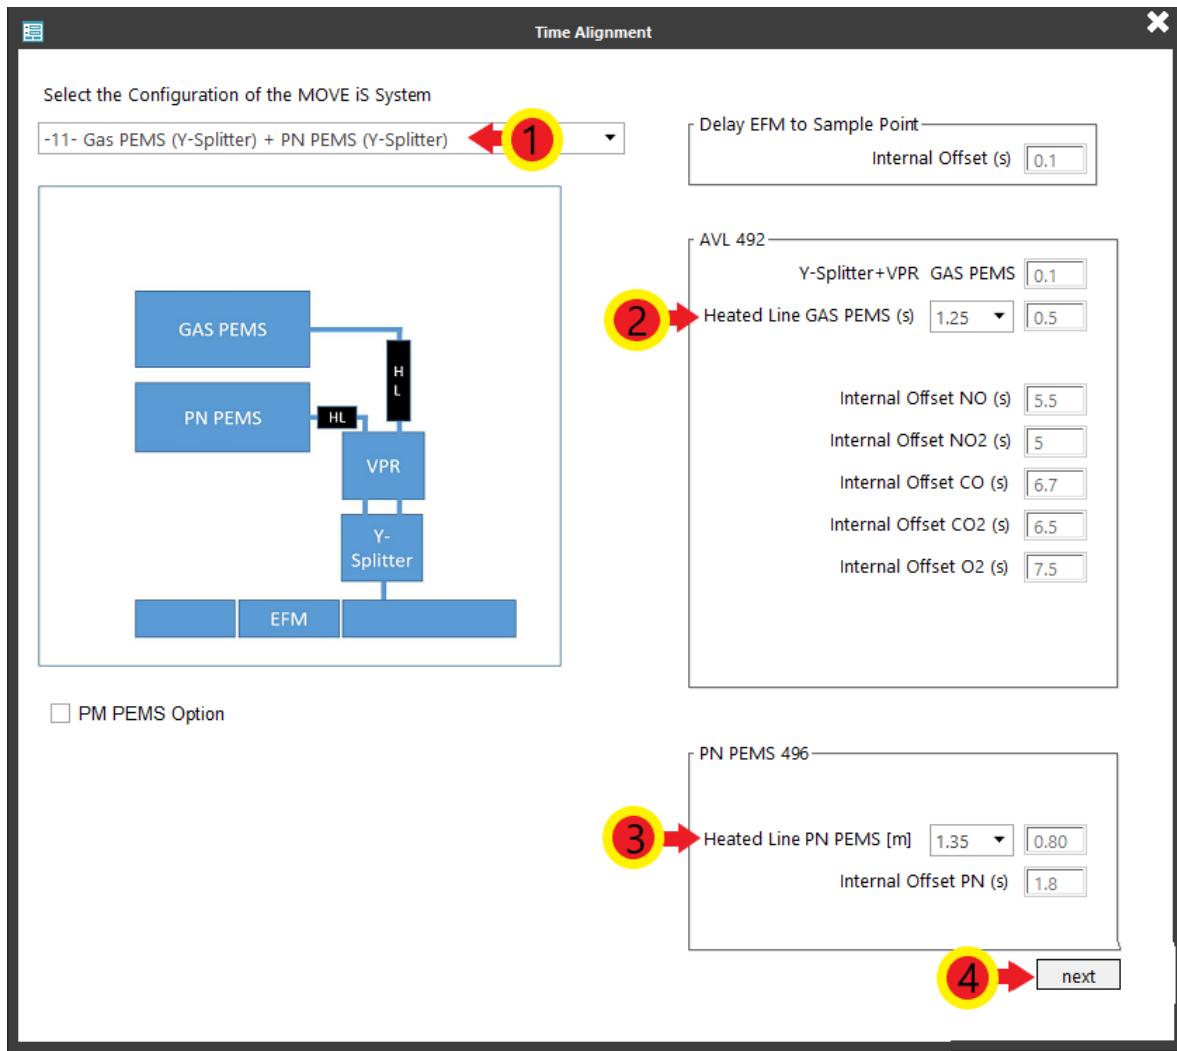


Slika 68. Odabir ugrađene mjerne opreme

- 3) U prozoru **Time Alignment : Vehicle Channels** potrebno je sinkronizirati podatke vozila dobivene preko računala vozila te one podatke izmjerene mjernim uređajima. Potrebno je kliknuti tipku **Auto Sync** ① te u novootvorenom prozoru odabrat **Yes**. Kliknuti na tipku **Next** ② (slika 69.).

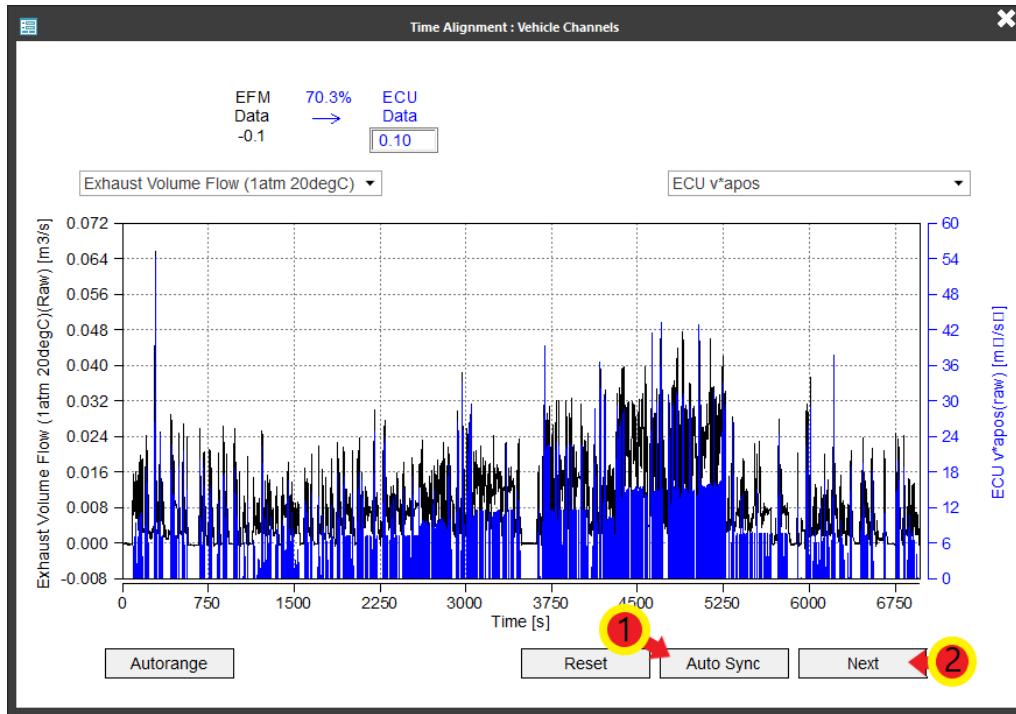


Slika 69. Vremenska sinkronizacija podataka s ECU-a i mjerne opreme

- 4) Otvara se prozor **Time Alignment : GPS and Ambient Channels** u kojem se sinkroniziraju podaci dobiveni s računalna vozila te oni podaci izmjereni GPS-om te meteorološkom stanicom. Potrebno je odabrati **Auto Sync** ① te u novootvorenom prozoru kliknuti tipku **Yes**. Za zatvaranje prozora kliknuti tipku **Finish** ② (slika 70.). Automatski se otvara prozor **Options** (slika 71.).

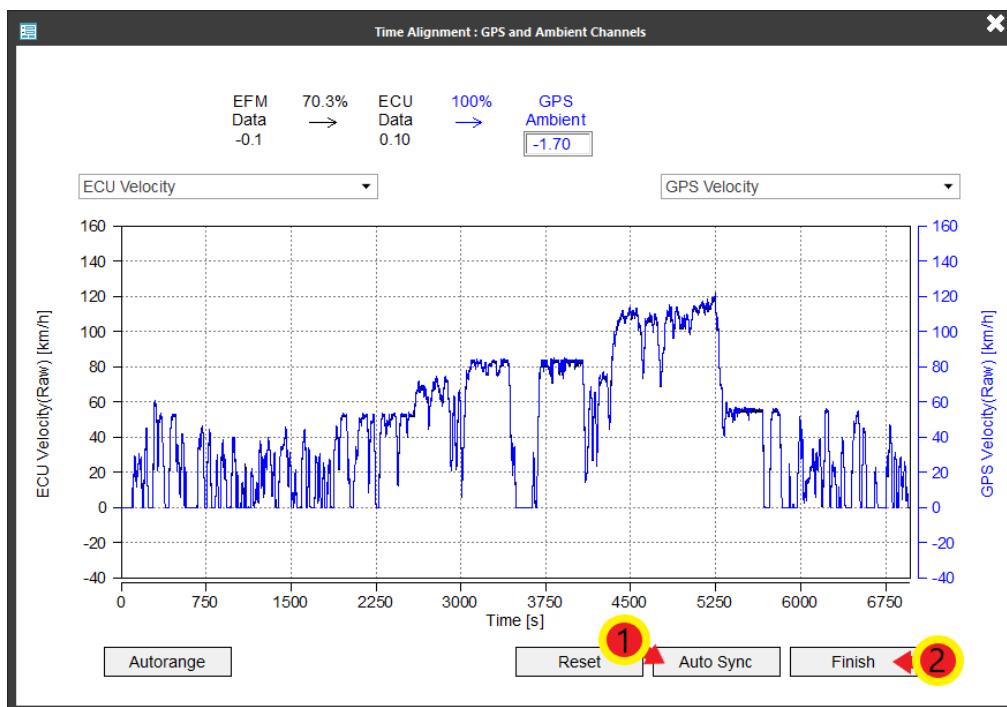


Slika 70. Vremenska sinkronizacija podataka s ECU-a te GPS-a i meteorološke stanice

- 5) U ovom prozoru potrebno je odabrati željeni mjerni sustav u padajućem izborniku **Unit System** ① te pod **Report** odabrati koje rezultate softver treba generirati ②. Potom odabrati karticu **PEMS Case** ③ (slika 71.).

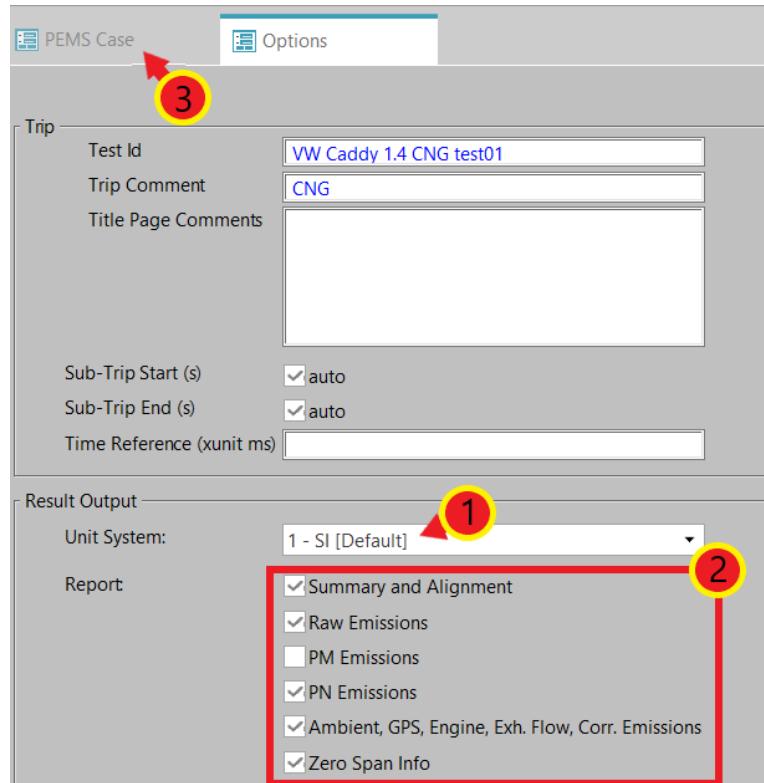

Slika 71. Odabir sustava mjernih jedinica te željenih rezultata

- 6) Za provedbu analize rezultata odabratи **RUN: Calculate + Plot Results** (slika 72.).

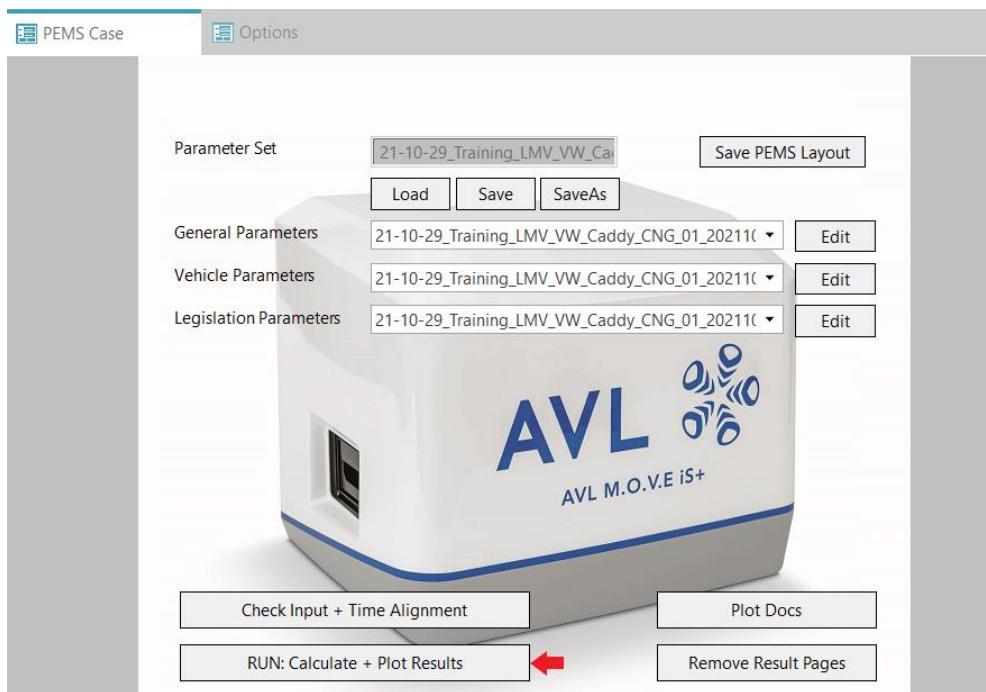


Slika 72. Pokretanje analize rezultata

- 7) Nakon što softver obavi analizu rezultata, generirane rezultate potrebno je spremiti u obliku PDF datoteke u željenu mapu. Potrebno je kliknuti tipku **File** u gornjem lijevom dijelu prozora, potom kliknuti tipku **Print** te odabratи funkciju **Print to PDF**. U novootvorenom prozoru odabratи željenu mapu te kliknuti **Print**.

6.6. Rezultati ispitivanja emisija ispušnih plinova za ispitno vozilo

U ovom poglavlju bit će prikazani rezultati mjerjenja emisija ispušnih plinova provedenog u sklopu ovog rada. Kao što je ranije spomenuto, rezultati se odnose na vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion koji se u svrhu ovog mjerjenja pogonio CNG-om.


6.6.1. Valjanost testa i ispitna ruta

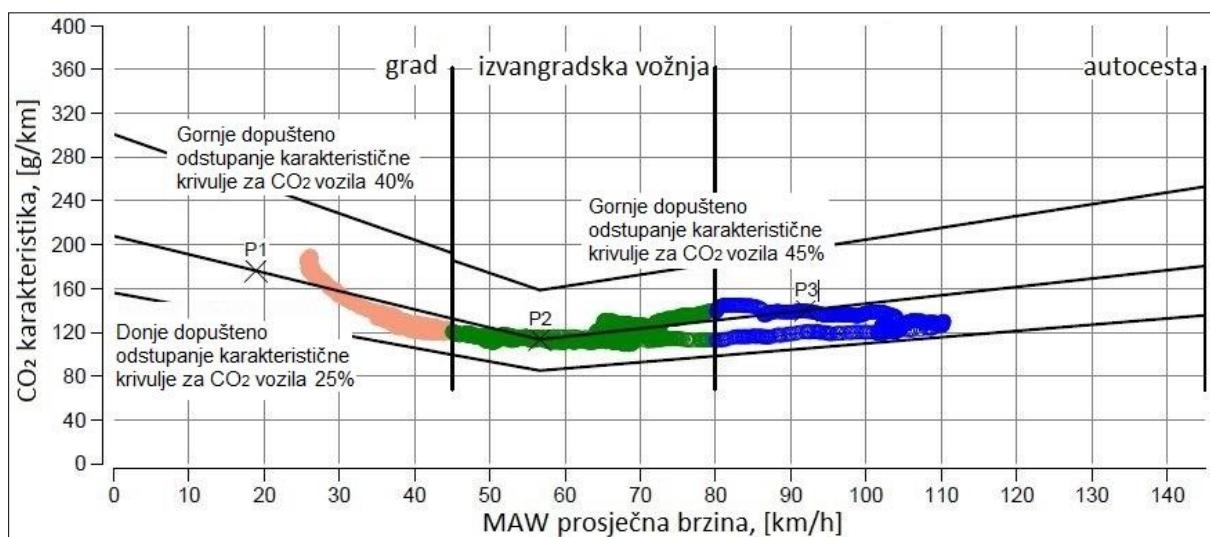

Slika 73. Provjera valjanosti testa

Na slici 73. prikazana je definirana karakteristika CO₂ te njene gornje i donje granice. Kako bi test bio valjan, osim zadovoljenih uvjeta i zahtjeva navedenih u poglavlju 3.3, najmanje 50 % udjela svih triju vrsta vožnje mora biti unutar tolerancija definiranih za karakteristiku CO₂. To znači da se najmanje 50 % svih točki (svijetlo smeđih, zelenih i plavih) mora nalaziti između linija gornje i donje tolerancije za karakteristiku CO₂. Ako neke od točka prelaze liniju gornje tolerancije, znači da je vozač u tim trenucima vozio previše agresivno, a ako se neke točke nalaze ispod linije donje tolerancije, vozač je tada vozio previše pasivno. Na slici 73. je vidljivo kako se u ovome testu 100 % točaka nalazi između linija tolerancija što znači da je test valjan.

Na slici 74. prikazana je ruta na kojoj je provedeno ispitivanje.

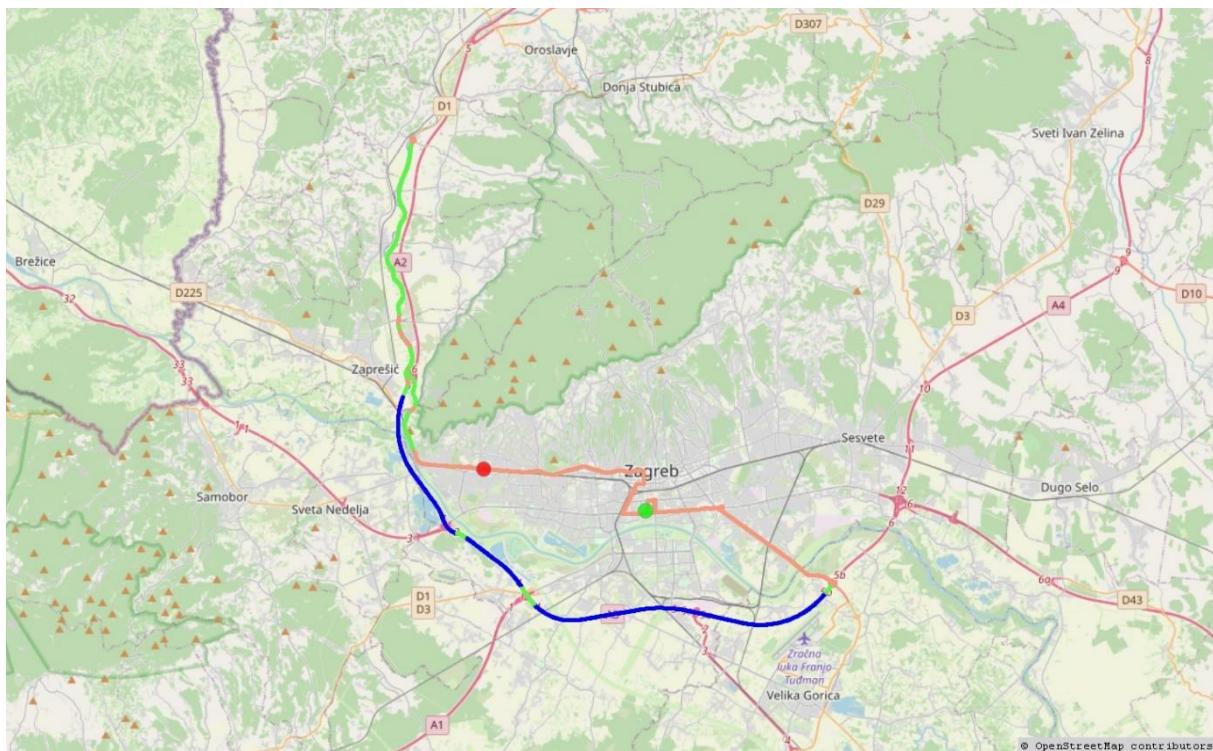

Slika 74. Ispitna ruta

Svjetlo smeđom bojom označene su dionice gradske vožnje, zelenom bojom označene su dionice izvengradske vožnje dok plava boja predstavlja vožnju autocestom.


U tablici 1. prikazane su pojedini parametri za sve dionice, kao i za ukupnu vožnju.

Tablica 1. Parametri dionica vožnje


	Grad	Otvorena cesta	Autocesta	Ukupno
Trajanje, [s]	4688	1324	863	6875
Prijedena udaljenost [km]	32,58	28,13	25,86	86,57
Udio u ukupnom putu	37,63 %	32,50 %	29,87 %	100 %
Prosječna brzina, [km/h]	25,02	76,48	107,88	45,33

6.6.2. Parametri vozila i okoline

U ovom poglavlju bit će prikazani parametri vozila koji su ranije definirani odabirom željenih kanala (slika 75.) te parametri okoline izmjereni meteorološkom stanicom te GPS-om (slika 76.).

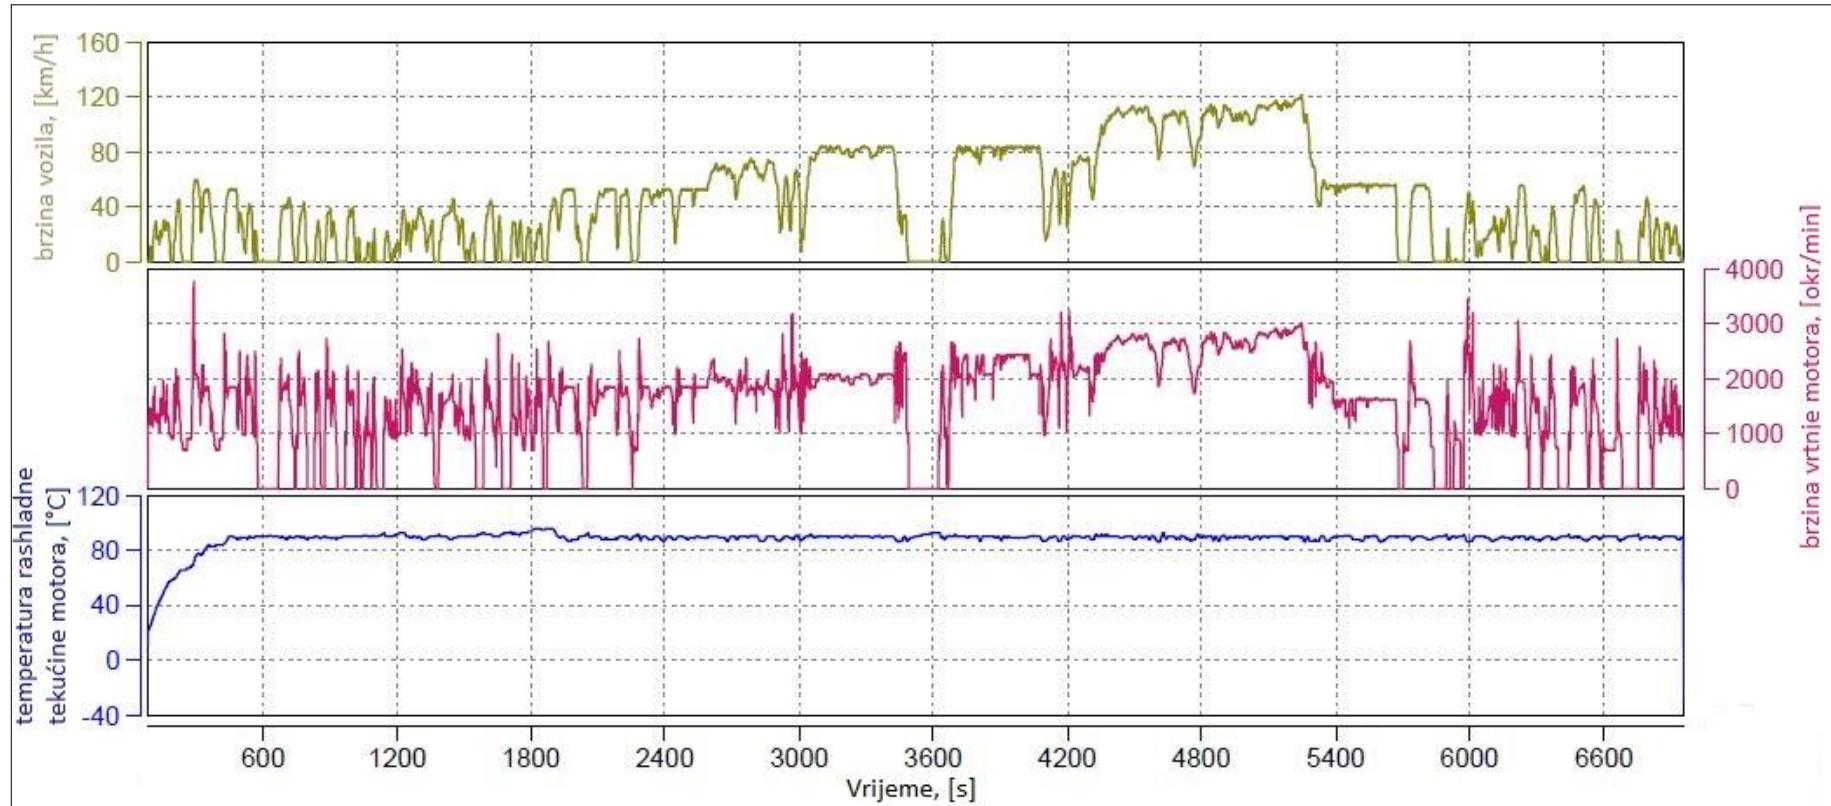


Slika 75. Parametri vozila tijekom testa

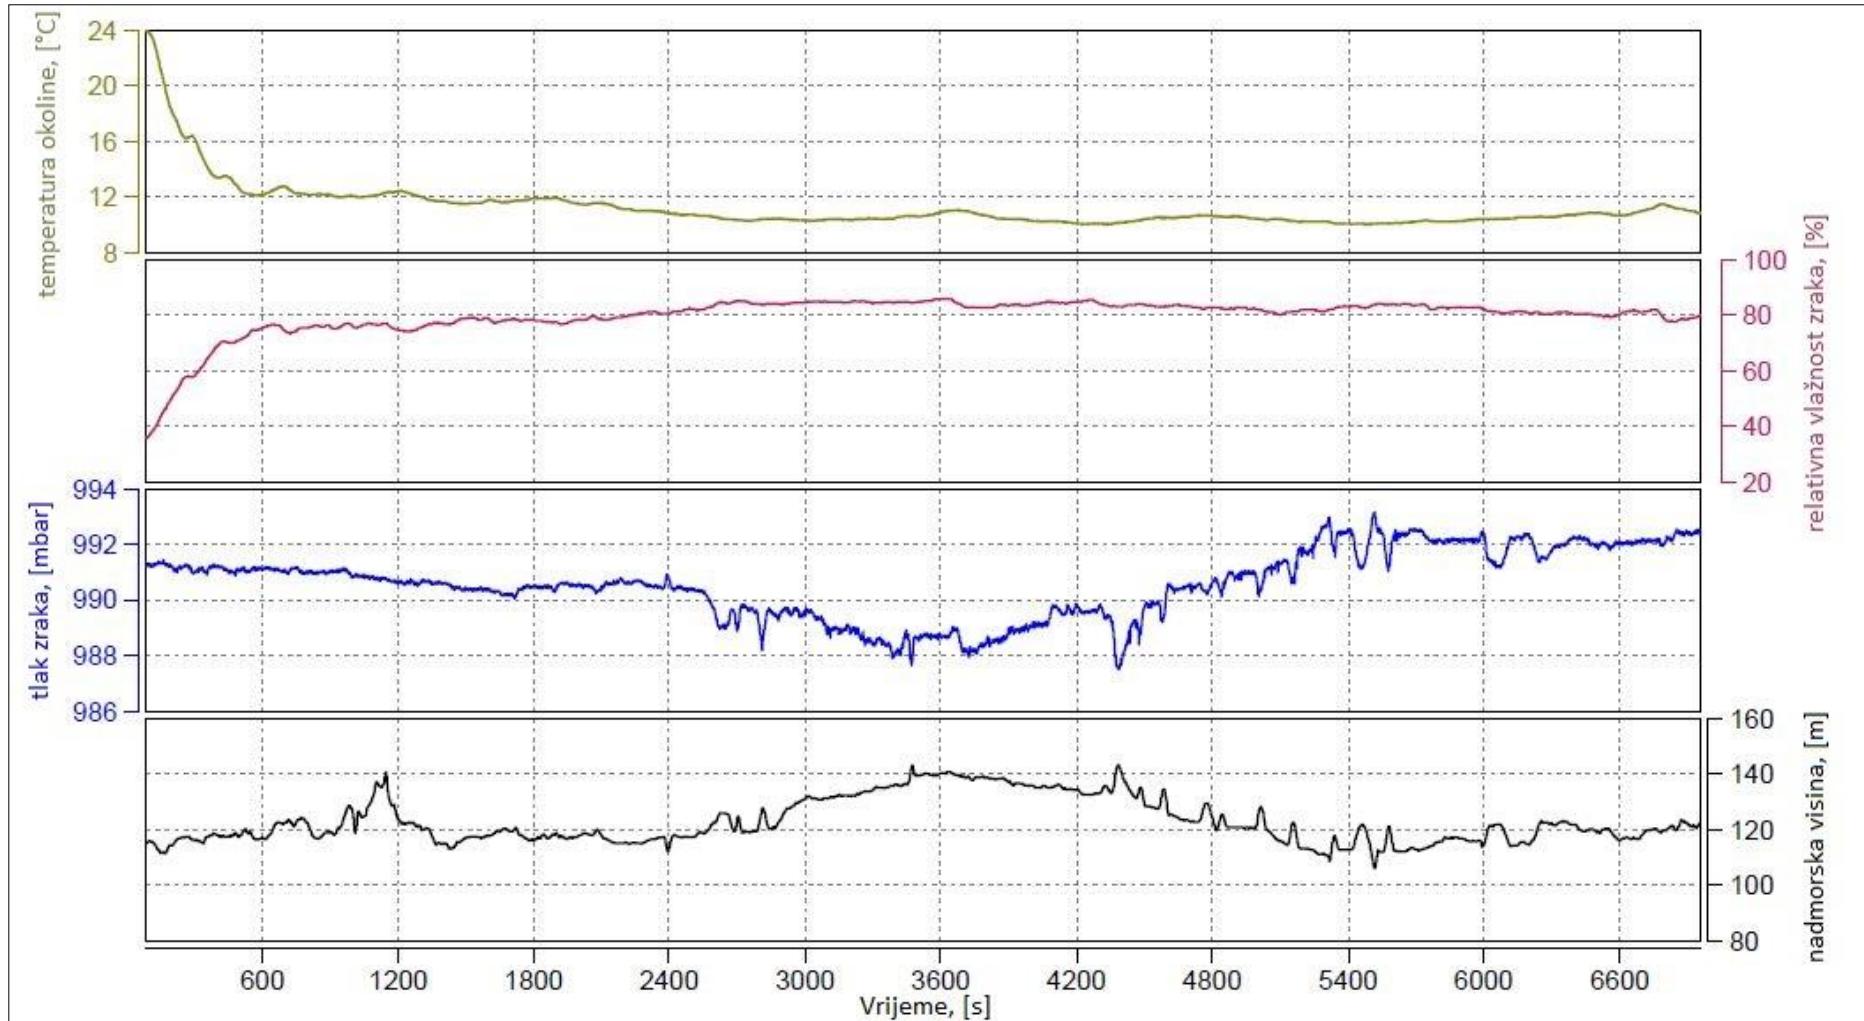

Slika 76. Parametri okoline tijekom testa

6.6.3. Emisije ispušnih plinova

Na slici 77. prikazani su grafovi s emisijama ispušnih plinova u stvarnim uvjetima vožnje.

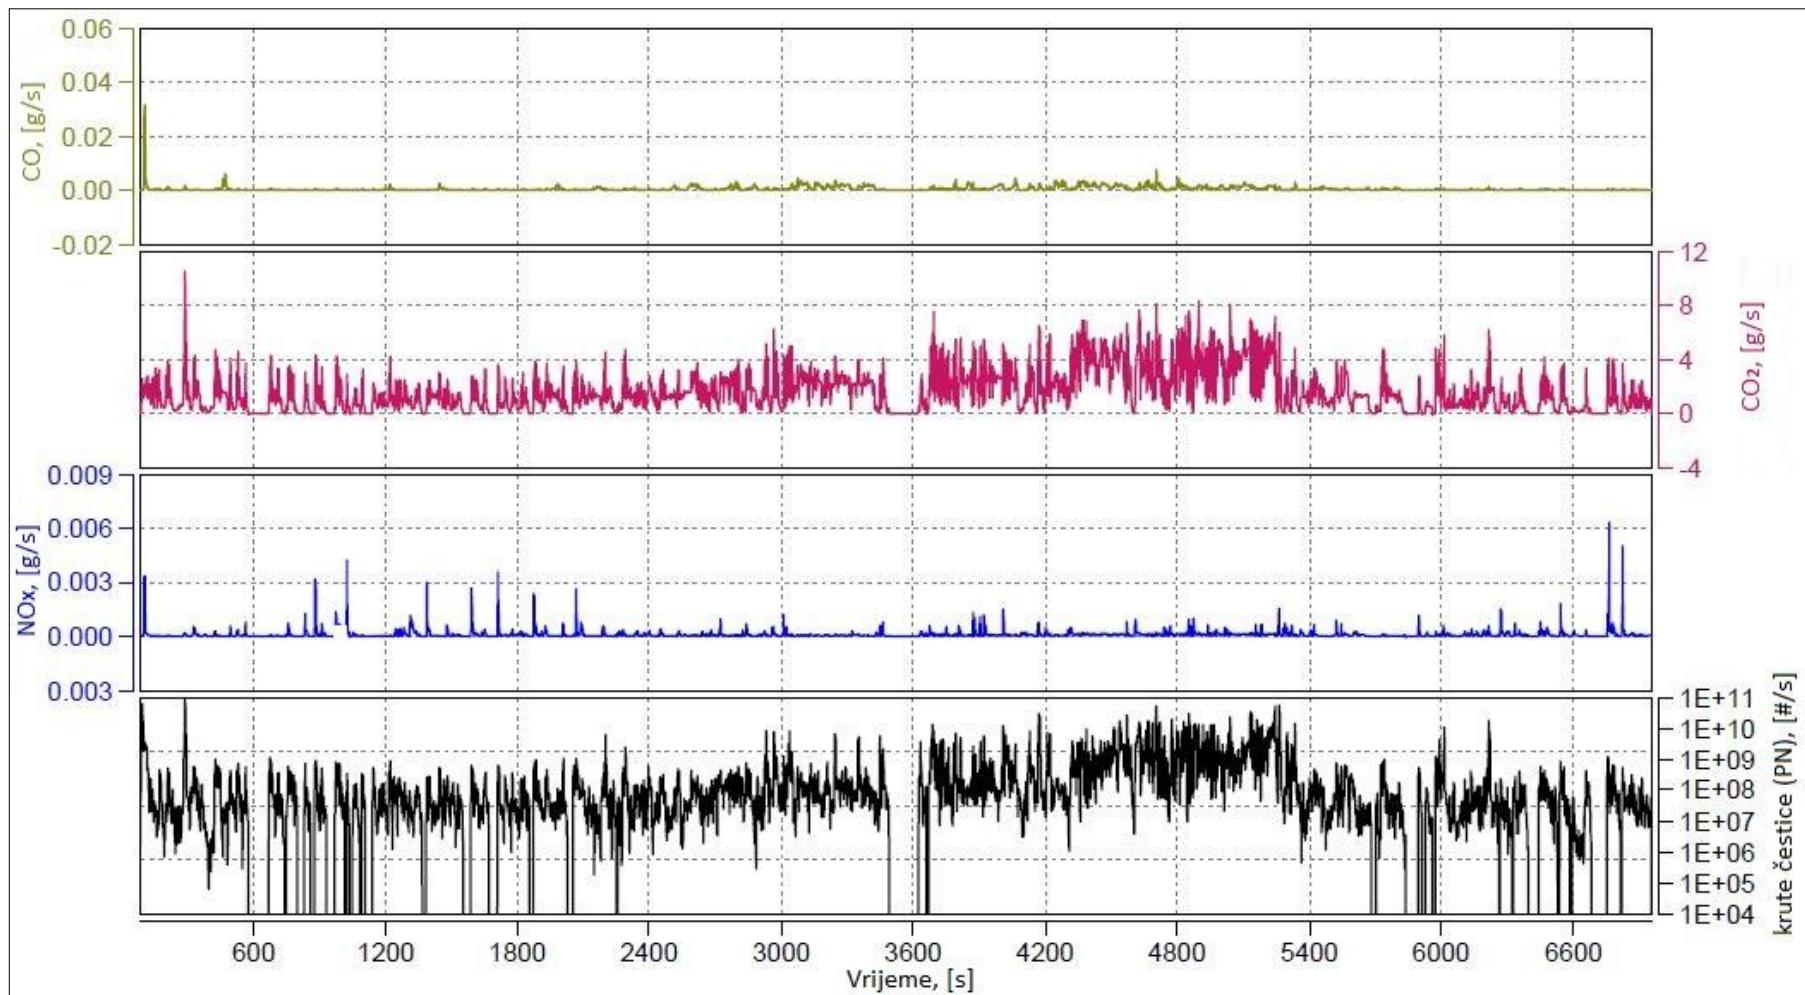

Slika 77. Emisije u stvarnim uvjetima vožnje

U tablici 2. dane su vrijednosti emisija ispušnih plinova po prijeđenom kilometru.

Tablica 2. Emisije ispušnih plinova po prijeđenom kilometru

	Grad	Otvorena cesta	Autocesta	Ukupno
CO, [mg/km]	36,32	48,35	43,81	42,47
CO₂, [g/km]	156,40	107,91	128,69	132,37
NO, [mg/km]	12,67	1,71	0,98	5,62
NO₂, [mg/km]	4,07	2,91	3,74	3,60
NOx, [mg/km]	16,74	4,63	4,72	9,21
PN, [#/km]	$4,139 \cdot 10^{10}$	$2,308 \cdot 10^{10}$	$1,185 \cdot 10^{11}$	$5,848 \cdot 10^{10}$

Kako bi se podaci dobiveni ispitivanjem mogli usporediti s deklariranim podacima proizvođača, na slici 78. prikazana je tablica koja prikazuje vrijednosti emisije CO₂ prema COC dokumentu vozila.

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Ges: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	----	176	----	----	9.81	----
Mittel	----	124	----	----	6.90	----
Hoch	----	113	----	----	6.34	----
Extra hoch	----	140	----	----	7.83	----
Kombiniert	----	133	----	----	7.45	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Slika 78. Emisije CO₂ za vozilo VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion

Vrijednosti koje se mogu usporediti su ukupna emisija CO₂ iz tablice 2. te vrijednost *CO₂-Emissionen; Kombiniert* sa slike 78. Te vrijednosti iznose 132,37 g/km, odnosno 133 g/km. Vidljivo je da vrijednost dobivena ispitivanjem gotovo u potpunosti odgovara deklariranoj vrijednosti proizvođača.

Potrebno je provjeriti zadovoljavaju li emisije NOx spojeva i krutih čestica propisane granice WLTP ciklusa. Dijeljenjem vrijednosti emisija za grad i ukupni test iz tablice 2. s ovim granicama, izračuna se faktor sukladnosti. Faktor sukladnosti utvrđuje dopuštenu neusklađenost između regulatorne granice emisija koja se ispituje u laboratorijskim uvjetima i vrijednosti RDE postupka s ciljem progresivnog smanjenja tog odstupanja. Navedene vrijednosti (Euro 6) dane su u tablici 3.

Tablica 3. Vrijednosti faktora sukladnosti

	NOx	Krute čestice (PN)
WLTP ograničena vrijednost	60 mg/km	$6 \cdot 10^{11}$ [#/km]
Dozvoljeni faktor sukladnosti	$\leq 1,43$	$\leq 1,5$
Faktor sukladnosti za gradsku vožnju	0,28	0,07
Faktor sukladnosti za cjelokupni test	0,15	0,1

Iz navedenih podataka jasno je kako vozilo ima znatno manje emisije od onih dopuštenih. Razlog tome je što je vozilo bilo pogonjeno prirodnim stlačenim plinom. Naime, vozila pogonjena CNG-om ili benzinom imaju znatno manje emisije štetnih tvari od vozila s dizelskim motorom.

Na temelju svih navedenih podataka može se utvrditi kako je ispitno vozilo zadovoljilo sve zahtjeve vezane uz emisije ispušnih plinova koji su propisani za motore koji zadovoljavaju Euro 6 homologaciju motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz vozila.

7. ZAKLJUČAK

Provedbom RDE mjerena na ispitnom vozilu utvrđeno je kako se rezultati mjerena podudaraju s onim deklariranim podacima proizvođača te da vozilo zadovoljava aktualnu Euro 6 homologaciju motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz vozila.

Emisije štetnih plinova ozbiljan su problem današnjice i budućnosti. Kako bi se usporilo globalno zatopljenje i očuvalo zdravlje ljudi i ostalih živih bića potrebno je konstantno raditi na smanjenu štetnih emisija. Iako su mjerena u stvarnim uvjetima vožnje znatno kompleksnija od onih ispitivanja koja se provode u laboratoriju, proizvođači automobila su ih primorani provoditi što je neke od proizvođača navelo na izmjene u pogonskim sustavima te na uklanjanje takozvanih *defeat devices*-a kojima se manipuliralo laboratorijskim ispitivanjem emisija.

Svakom novom uredbom vezanom za emisije ispušnih plinova one se dodatno ograničavaju i smanjuju se dozvoljene količine štetnih tvari. To tjera proizvođače na razvoj novih sustava i metoda kako bi se direktno smanjilo nastajanje emisija štetnih tvari prilikom izgaranja te novih sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova koja su se pokazala kao iznimno dobra pomagala za smanjenje emisija štetnih tvari.

I sami vozači mogu znatno utjecati na emisije štetnih tvari. Naime, agresivna vožnja rezultira većom potrošnjom goriva što ima direktan utjecaj na povećanje emisija štetnih tvari. Stoga, radi sigurnosti u prometu, uštede goriva te očuvanja okoliša i zdravlja ljudi, uvijek se preporučuje smanjiti agresivnost u vožnji u što je moguće većoj mjeri.

LITERATURA

- [1] Goddard Institute for Space Studies (GISS) Surface Temperature Analysis -
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html - 19.10.21.
- [2] The International Council on Clean Transportation - ICCT -
<https://theicct.org/blog/staff/eu-carbon-budget-apr2021> - 30.11.21.
- [3] Medical gallery of Mikael Häggström 2014 -
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Mikael_H%C3%A4ggstr%C3%B6m_2014#/media/File:Health_effects_of_pollution.png – 19.10.21.
- [4] Hrvatska akreditacijska agencija - <https://akreditacija.hr/> - 20.10.21.
- [5] Središnji portal za potrošače -
https://www.szp.hr/UserDocsImages//dokumenti/publikacije/Znate%20li%20%C5%A1to%20je%20akreditacija_2018_FIN.PDF - 20.10.21.
- [6] AVL – Development & simulation of powertrain systems - <https://www.avl.com/-/title-avl-m-o-v-e-pn-pems-is> - 22.10.21.
- [7] Uredba komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=EN> – 28.10.21.
- [8] Mahalec I., Lulić Z., Kozarac D.: *Motori s unutarnjim izgaranjem*, FSB, Zagreb, 2016.
- [9] Zakon o sigurnosti prometa na cestama od 4. lipnja 2008. - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_67_2224.html
- [10] Uredba Komisije (EU) br. 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1230&from=EN> – 05.11.21.
- [11] Portable emissions measurement system -
https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_emissions_measurement_system - 05.11.21.
- [12] AVL M.O.V.E System Control - Exploration Guide, AVL List GmbH, 2021.

[13] United States Environmental Protection Agency – US EPA -

https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-03/documents/02132002mstrs_johnson.pdf

- 30.11.21.

PRILOZI

- I. Ispitna procedura 6.2 - Ispitivanje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje
- II. Ispitna procedura 6.2.1 - Općenito
- III. Ispitna procedura 6.2.2 - Priprema za mjerjenje emisija ispušnih plinova PEMS-om
- IV. Ispitna procedura 6.2.3. - Postupak mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om
- V. Ispitna procedura 6.2.4. - Analiza rezultata mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om



Ispitna procedura

6.2

Ispitivanje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje

(engl. *Real Driving Emission - RDE*)

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 1 / 2
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2 Ispitivanje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje (engl. <i>Real Driving Emission - RDE</i>)		

Napomena:

Uz ovu proceduru nužno je koristiti odnosno imati na raspolaganju Uredbu komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008

Ispitna procedura obuhvaća ispitivanje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje putem ispitnih procedura:

6.2.1 - Općenito (engl. *General*)

6.2.2 - Priprema za mjerjenje emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. *Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS*)

6.2.3. - Postupak mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. *Exhaust emission measurement procedure using PEMS*)

6.2.4. - Analiza rezultata mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. *Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results*)

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 2 / 2
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:



Ispitna procedura

6.2.1

Općenito


(engl. *General*)

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 1 / 3
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

Napomena:

Uz ovu proceduru nužno je koristiti odnosno imati na raspolaganju Uredbu komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008

Ispitna procedura opisuje radne procedure potrebne za provedbu mjerenja emisija ispušnih plinova u stvarnim uvjetima vožnje (engl. *Real Driving Emissions – RDE*). Tijek ispitne procedure prikazan je na slici 6.2.1.1.

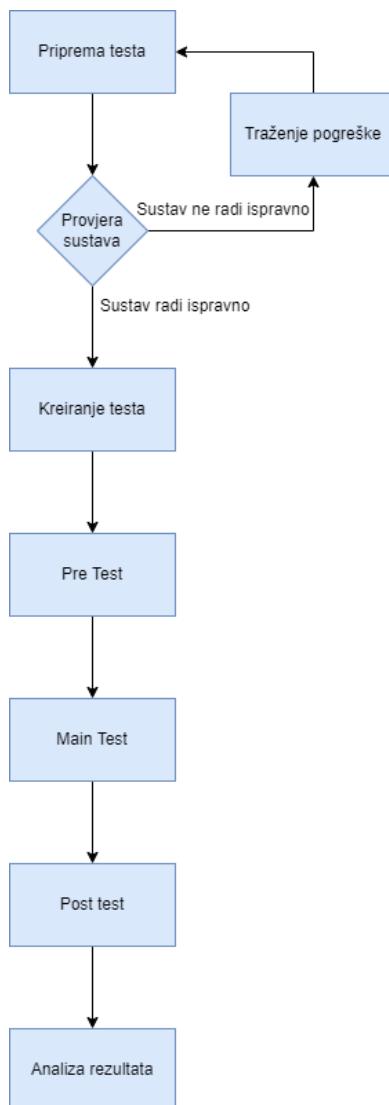

Slika 6.2.1.1. Shematski pregled koraka ispitne procedure

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 2 / 3
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.1 Općenito (engl. General)		

RDE ispitivanja provode se pomoću prijenosnog sustava za mjerjenje emisija ispušnih plinova, za koji se već uvriježila kratica engleskog naziva PEMS (engl. *Portable Emissions Measurement System* – PEMS). Uredaj je potrebno ugraditi na vozilo te ga spojiti na ispušni sustav vozila. Potom slijedi ispitivanje u stvarnim uvjetima vožnje prilikom kojeg ispušni plinovi preko vodova za uzorkovanje prolaze kroz uređaj. Potom se pomoću masenog protoka ispušnih plinova te analizatora ispušnih plinova određuju emisije pojedinih spojeva poput ugljikovog dioksida, dušikovih oksida, krutih čestica te ostalih spojeva izraženih u g/km ili u slučaju krutih čestica #/km.

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 3 / 3
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:



Ispitna procedura

6.2.2

Preprena za mjerjenje emisija ispušnih plinova PEMS-om

(engl. *Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS*)

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 1 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.2 Priprema za mjerenje emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS)		

Napomena:

Uz ovu proceduru nužno je koristiti odnosno imati na raspolaganju Uredbu komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008

6.2.2.1. Provjera dostupnosti OBD komunikacijskih kanala

Prije samog mjerjenja emisija PEMS-om poželjno je izvršiti postupke navedene u nastavku kako bi se ustanovilo je li moguće ispravno i u skladu sa zakonom provesti ispitivanje.

Mogućnost spajanja na računalo vozila putem OBD priključka (engl. *On-Board Diagnostics - OBD*) propisano je Uredbom komisije (EU) 2017/1151, Članak 4. Minimum podataka koje bi OBD komunikacija trebala omogućiti je korištenje sljedeća tri kanala:

- kanal brzine vrtnje motora, okr/min,
- kanal brzine vozila, km/h,
- kanal temperature rashladne tekućine motora, °C.

Ako OBD priključak omogućava korištenje dodatnih kanala poput kanala potrošnje goriva, temperature ulja motora, opterećenja motora i drugo, mogu se koristiti i navedeni kanali.

Potrebno je definirati što će se ispitivanjem mjeriti i koja je mjerena oprema potrebna za ispitivanje.

6.2.2.2. Mogućnosti ugradnje mjerne opreme

Pri odabiru vozila koje će se koristiti za mjerjenje emisija, poželjno je provjeriti ima li vozilo sustav za prihvata EURO kuke te konfiguraciju ispuha. Naime, ako vozilo ima mogućnost ugradnje EURO kuke, ugradnja PEMS-a na vozilo izvodi se pomoću kuke što uvelike olakšava navedeni proces. Ako vozilo nema mogućnost ugradnje kuke, treba proučiti druge metode ugradnje PEMS uređaja poput ugradnje u prtljažnik automobila

Preporučljivo je idejno razraditi ugradnju mjerne opreme prije preuzimanja vozila kako bi se mogla provjeriti dostupnost svih elemenata potrebnih za ugradnju. Potrebno je ustanoviti mjesto ugradnje PEMS-a sa svim potrebnim elementima, način osiguranja uređaja od nepoželjnog pomjeranja, trebaju li određena vrata ili prozor biti otvoreni i slično.

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 2 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.2 Priprema za mjerjenje emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS)		

6.2.2.3. Način spajanja na ispušni sustav

Konfiguracija ispuha ima značajan utjecaj na složenost postupka ugradnje mjernog sustava. Potrebno je provjeriti poziciju ispušne cijevi (primjerice ispod stražnjeg branika ili je cijev „sakrivena“ pa ima završetak prije branika, strana vozila na kojoj se nalazi cijev) te njen promjer kako bi se mogla osigurati odgovarajuća cijevna instalacija koja će voditi ispušne plinove od ispušne cijevi prema uređaju za mjerjenje protoka ispušnih plinova.

6.2.2.4. Preuzimanje vozila

Prilikom preuzimanja vozila potrebno je pregledati i fotografirati vozilo (najmanje 4 dijagonale vozila), naročito uočena oštećenja ako ih vozilo ima. Ujedno je preporučljivo fotografirati i odometar (broj prijeđenih kilometara) prilikom preuzimanja i vraćanja vozila kako bi se ustanovio broj kilometara prijeđenih prilikom ispitivanja.

Potrebno je usuglasiti trajanje posudbe/najma vozila s njegovim vlasnikom kako bi se mjerjenje emisija moglo kvalitetno isplanirati. Trajanje posudbe/najma trebalo bi iznositi minimalno sedam dana.

6.2.2.5. Potrebna dokumentacija

Osim navedenih radnji, potrebno je ishoditi i određene dokumente:


- punomoć vlasnika vozila za korištenje i upravljanje vozilom te ugradnju potrebne opreme i provedbu mjerjenja,
- EU certifikat o sukladnosti (engl. *Certificate of Conformity - COC*) - isprava kojom se potvrđuje da je vozilo sukladno s direktivom Europske Unije. U njemu su navedene emisije vozila koje se provjeravaju prilikom ispitivanja. Ovaj dokument izdaje proizvođač vozila te njime potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila te ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.

6.2.2.6. Opće postavke mjerne konfiguracije

Uređaj *DPA5 Dearborn Protocol Adapter* sa slike 6.2.2.6.1. omogućava spajanje vanjskog računala na računalo vozila putem OBD priključka.

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 3 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.2 Priprema za mjerenje emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS)		

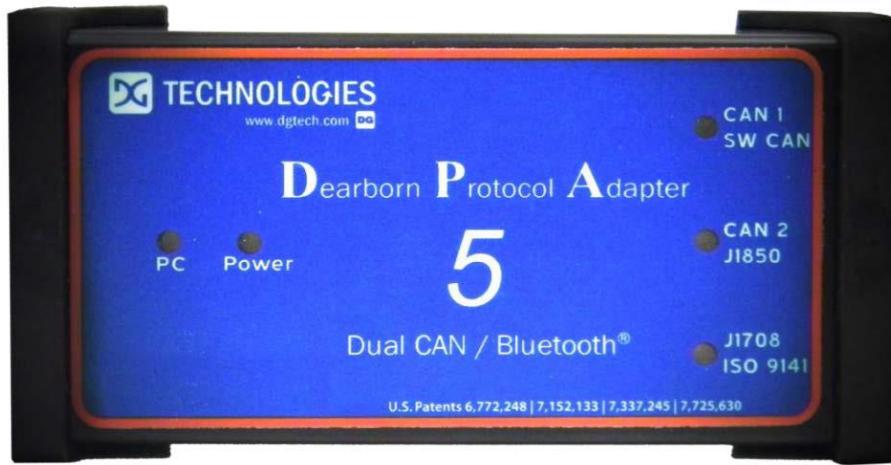

Slika 6.2.2.6.1. OBD Interface adapter

Kako bi se provjerila funkcionalnost OBD komunikacije, potrebno je spajanje računala mjernog sustava (PEMS-a) na računalnu mrežu vozila, to jest CAN sabirnicu (engl. *Controller Area Network* - CAN). Kontrolno svjetlo *Power* na *DPA5* adapteru mora svijetliti za nastavak procesa. Potrebno je pokrenuti motor. Zatim se pokreće program **AVL M.O.V.E System Control - OBD and Device Configuration**:

- Potrebno je aktivirati *ISO Recorder* klikom na tipku **Activate ISO Recorder** ako on već nije aktiviran (potrebno aktivirati za *light-duty* vozila, na primjer putnička vozila).

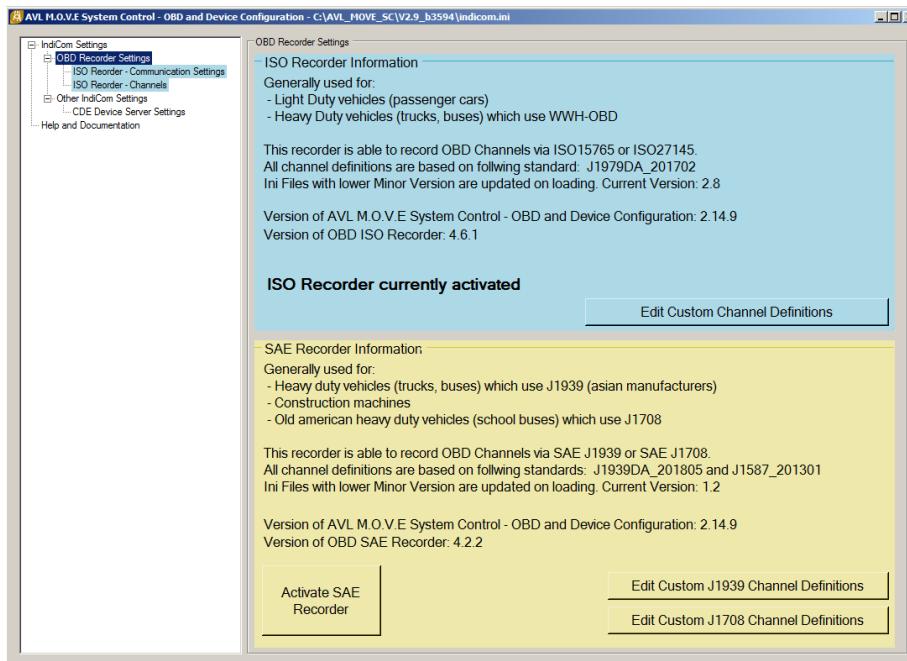


Slika 6.2.2.6.2. Aktiviranje ISO Recorder-a

- Odabratи karticu **OBD Recorder Settings → ISO Recorder – Communication Settings**
 - te kliknuti gumb **Autodetect**
 - Otkriva se CAN protokol vozila (slika 6.2.2.6.3.).


Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 4 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.2 Priprema za mjerenje emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS)		

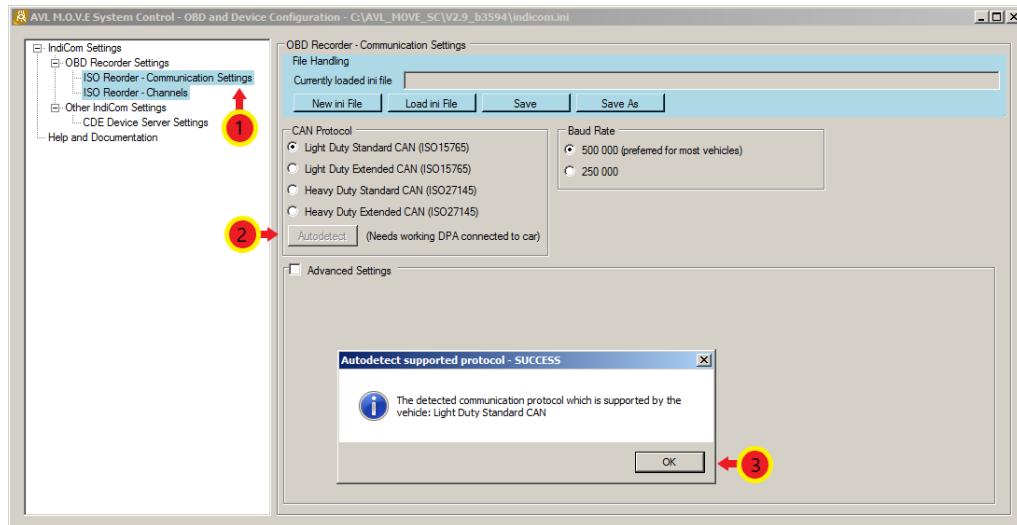

Slika 6.2.2.6.3. Odabir CAN protokola


- 3) Zatim je potrebno odabrati karticu **OBD Recorder Settings → ISO Recorder – Channels** ① te kliknuti **Autodetect (mark non available)** ②. Program će tada otkriti dostupne kanale vozila. Potom se aktivira *check box* **Filter supported** ③ i kanali koji nisu podržani će posivjeti. Zatim se označe željeni kanali te se klikom desne strelice ④ prebace u prozor **List of activated Channels**. Kliknuti na tipku **Save** ⑤ kako bi se unesene promjene spremile (slika 6.2.2.6.4.).

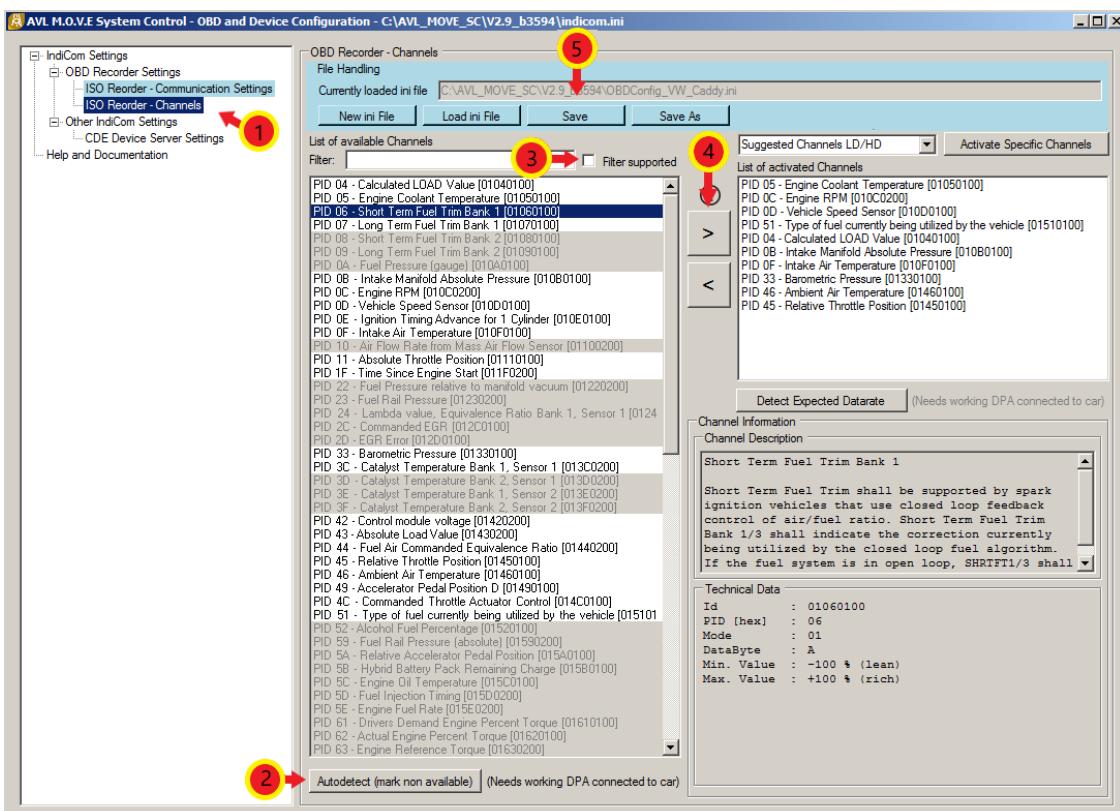

Slika 6.2.2.6.41. Odabir mjernih kanala

Oznaka dokumenta:	Vrijednost: 01	Stranica: 5 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

- 4) Naposljetku se odabire kartica **Other IndiCom Settings → CDE Device Server Settings**
- ①. U tekstuallnom prozoru **Configuration File Handling** ② potrebno je upisati sljedeće – „C:\AVL_MOVE_SC_Application/Desktop\cfg\cdedevicServer.ini“ i kliknuti na tipku **Load File** ③. Potom se označe pojedini uređaji PEMS-a kojima će se mjeriti emisije vozila ④. Ako se želi provjeriti povezanost aktiviranih uređaja, potrebno je kliknuti na tipku **Ping Device** ⑤ nakon čega se rezultat odziva pojavi u stupcu **Ping Result**. Kliknuti na tipku **Save File** ⑥ (slika 6.2.2.6.5.).

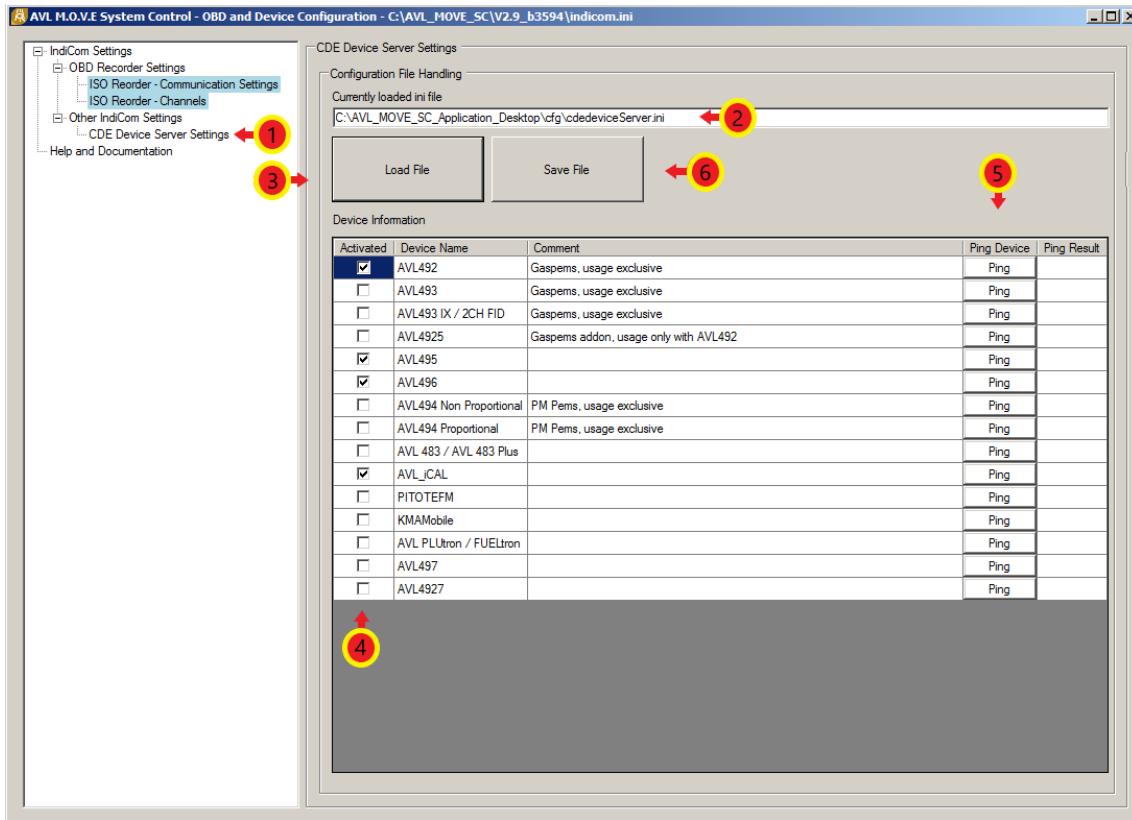

Slika 6.2.2.6.5. Odabir mjernih uređaja

U AVL-ovim programima, nakon svake unesene promjene, potrebno je kliknuti na tipku **Save/Save File/Save Results** kako bi te promjene ostale spremljene.

6.2.2.7. Ugradnja opreme na vozilo

U nastavku teksta su dane upute kako ispravno ugraditi PEMS uređaj na ispitno vozilo.

Fleksibilnim crijevom ili krutom cijevi (može i kombinacija navedenih) potrebno je povezati ispušnu cijev vozila s EFM uređajem (engl. *Exhaust Flow Meter* - EFM), to jest uređajem za mjerjenje protoka ispušnih plinova. Od iznimne je važnosti da svi ispušni plinovi nastali izgaranjem prođu kroz EFM uređaj, stoga je potrebno osigurati nepropusnost svih spojeva sustava kako ne bi došlo do curenja plinova. Također, površina poprečnog presjeka mjerne

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 6 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

instalacije mora biti veća ili jednaka površini poprečnog presjeka ispuha vozila kao ne bi došlo do porasta tlaka u ispuhu vozila.



- 1) Ispušna cijev vozila;
- 2) Fleksibilno crijevo spojeno na ispušnu cijev automobila;
- 3) Kruta cijev koja vodi plinove prema EFM uređaju;
- 4) Mjerni segment EFM uređaja za mjerjenje protoka ispušnih plinova;
- 5) EFM *Control Box*- EFM kontrolna jedinica.

Slika 6.2.2.7.1. EFM uređaj ugrađen na automobil – pogled na podnicu vozila odozdo

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 7 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.2 Priprema za mjerenje emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Preparation for exhaust emissions measurement using PEMS)		

Nakon ugradnje EFM uređaja slijedi ugradnja ostalih komponenti PEMS-a poput GAS PEMS-a, PN PEMS-a, System Control-a, vanjskog izvora napajanja (*eBox*) i ostalih uređaja koji su potrebni za planirano mjerjenje emisija (slika 6.2.2.7.2.). Navedeni uređaji spajaju se na način na koji dozvoljava konstrukcija samog vozila uz napomenu da je sve komponente potrebno smjestiti na takav način da se mogućnost njihovog oštećenja te oštećenja vozila/stroja tijekom ugradnje uređaja i mjerjenja emisija svede na minimum. Također, uređaj je potrebno ugraditi tako da se u što manjoj mjeri utječe na aerodinamiku vozila u svrhu smanjenja utjecaja uređaja na rezultate ispitivanja.




- 1) AVL eBox iS+ → uređaj za distribuciju napajanja mjernog sustava i međusobnu mrežnu komunikaciju;
- 2) AVL M.O.V.E Gas PEMS iS+ → analizator ispušnih plinova;
- 3) AVL M.O.V.E PN PEMS iS → brojač krutih čestica;
- 4) AVL M.O.V.E System Control → upravljačka jedinica mjernog sustava;
- 5) AVL Battery Box iS → vanjski izvor napajanja mjernog sustava istosmjernim naponom.

Slika 6.2.2.7.2. Mjerni uređaji prije ugradnje u vozilo

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 8 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

Nakon što su uređaji međusobno povezani, slijedi ugradnja uređaja u vozilo kao što je prikazano na slici 6.2.2.7.3.

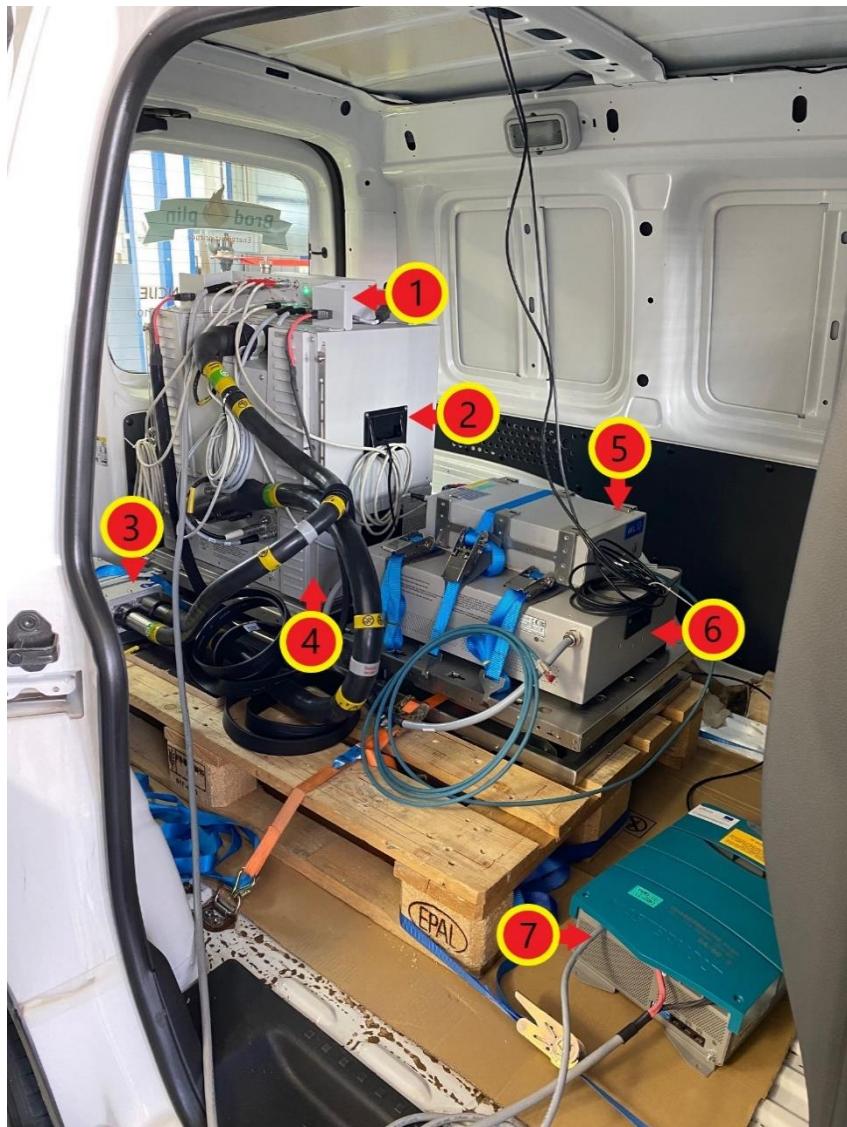


- 1) AVL eBox iS+;
- 2) AVL M.O.V.E Gas PEMS iS+;
- 3) AVL Catalytic Stripper – grijani uređaj koji odvaja krute čestice od hlapljivih čestica;
- 4) AVL M.O.V.E PN PEMS iS;
- 5) AVL M.O.V.E System Control;
- 6) AVL Battery Box iS;
- 7) Chargemaster Plus – punjač prijenosnih baterija PEMS-a.

Slika 6.2.2.7.3. Mjerni uređaji ugrađeni unutar vozila

Sustav globalnog pozicioniranja (engl. *Global Positioning System – GPS*) određuje položaj vozila, njegovu nadmorsku visinu te brzinu kretanja. Kako bi se postigla maksimalna

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 9 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

učinkovitost uređaja potrebno ga je pravilno ugraditi. GPS mora biti položen horizontalno (da uređaj „gleda“ prema gore) te udaljen od svih uređaja koji mogu ometati njegov rad poput radio prijamnika ili slično. Pravilna ugradnja GPS-a na vozilo prikazana je na slici 6.2.2.7.4.

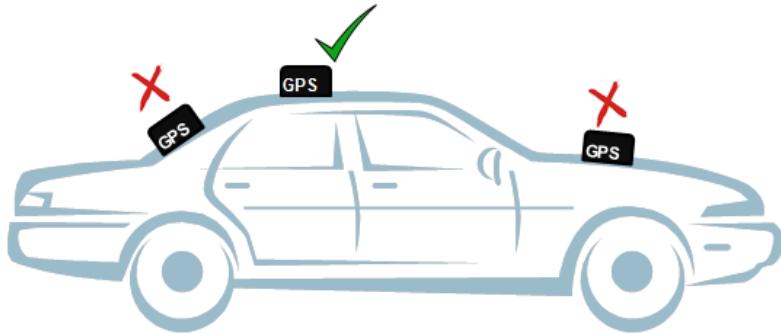

Slika 6.2.2.7.4. Pravilna ugradnja GPS uređaja [12]

Meteorološka stanica pruža informacije o stanju okoline, poput temperature i vlažnosti zraka. Tijekom ugradnje meteorološke stanice treba imati na umu da ona mora biti izložena neometanoj struji zraka i da treba biti udaljena od potencijalnih izvora topline poput ispušne cijevi. Također, prevelika izloženost suncu te voda mogu uzrokovati nepravilnosti u radu senzora.




- 1) Meteorološka stanica;
- 2) GPS uređaj.

Slika 6.2.2.7.5. GPS i meteorološka stanica postavljeni na vozilo

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 10 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

Nakon ugradnje svih uređaja potrebno je pravilno povezati sve komponente. Način povezivanja komponenti prikazan je na slici 6.2.2.7.6.

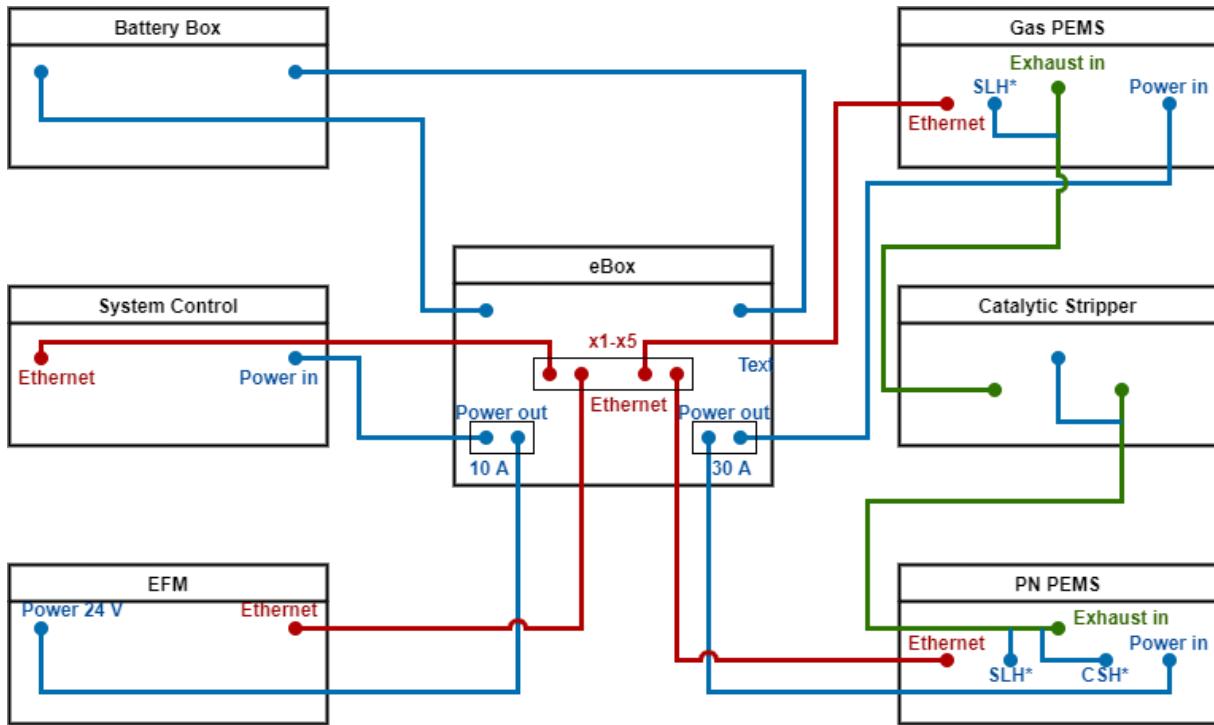

- 1) Plave linije – kablovi za napajanje mjernih uređaja;
- 2) Crvene linije – kablovi za komunikaciju između mjernih uređaja;
- 3) Zelene linije – grijani vodovi za uzorkovanje.

Slika 6.2.2.7.6. Shema spajanja komponenti PEMS-a

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 11 / 11
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:



Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Laboratorij za motore i vozila

Ispitna procedura

6.2.3

Postupak mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS- om

(engl. *Exhaust emission measurement procedure using PEMS*)

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 1 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

Napomena:

Uz ovu proceduru nužno je koristiti odnosno imati na raspolaganju Uredbu komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008

6.2.3.1. Pokretanje mjernog programa


Prije pokretanja programa **AVL M.O.V.E System Control** potrebno je:

- 1) Provjeriti jesu li svi mjerni uređaji sustava pravilno spojeni.
- 2) Uključiti sve mjerne uređaje sustava.
- 3) Uključiti uređaj **AVL M.O.V.E System Control**.
- 4) Povezati prijenosno računalo s uređajem **AVL M.O.V.E System Control** putem **Remote Desktop-a**. Unijeti IP adresu 192.168.0.100 te kliknuti na tipku **Connect**.

Potom je potrebno pokrenuti softver **AVL M.O.V.E System Control**.

Prije početka testa potrebno je provjeriti ispravnost rada i dostupnost svih korištenih uređaja:

- 1) Odabratи **Device Control** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabratи **Remote** ② (slika 6.2.3.1.1.). Tada svi uređaji u prozoru **MOVE System** moraju biti označeni zelenom bojom (slika 6.2.3.1.2.).

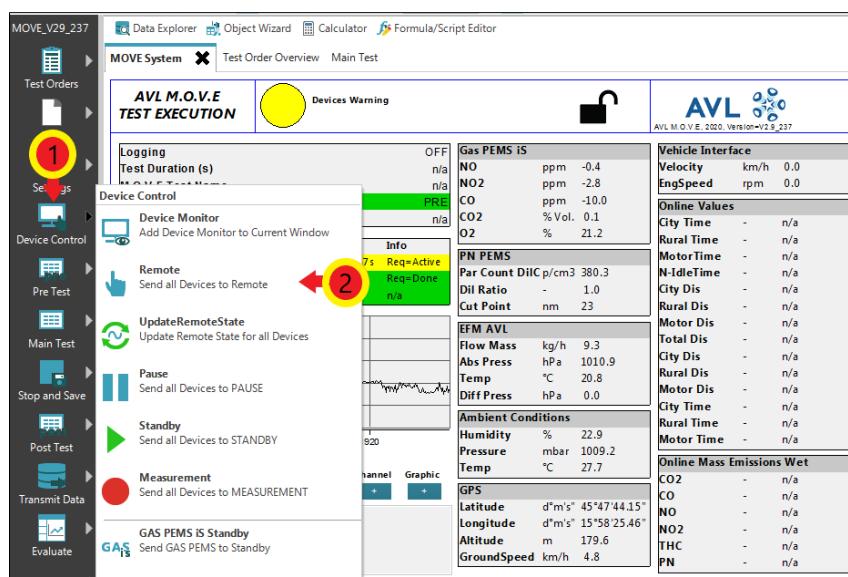


Slika 6.2.3.1.1. Stavljanje uređaja u Remote način rad

Oznaka dokumenta:	Vrijednost:	Stranica: 2 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Exhaust emission measurement procedure using PEMS)		

- 2) Provjeriti jesu li svi uređaji potrebni za mjerjenje navedeni u novom prozoru (slika 6.2.3.1.2.).

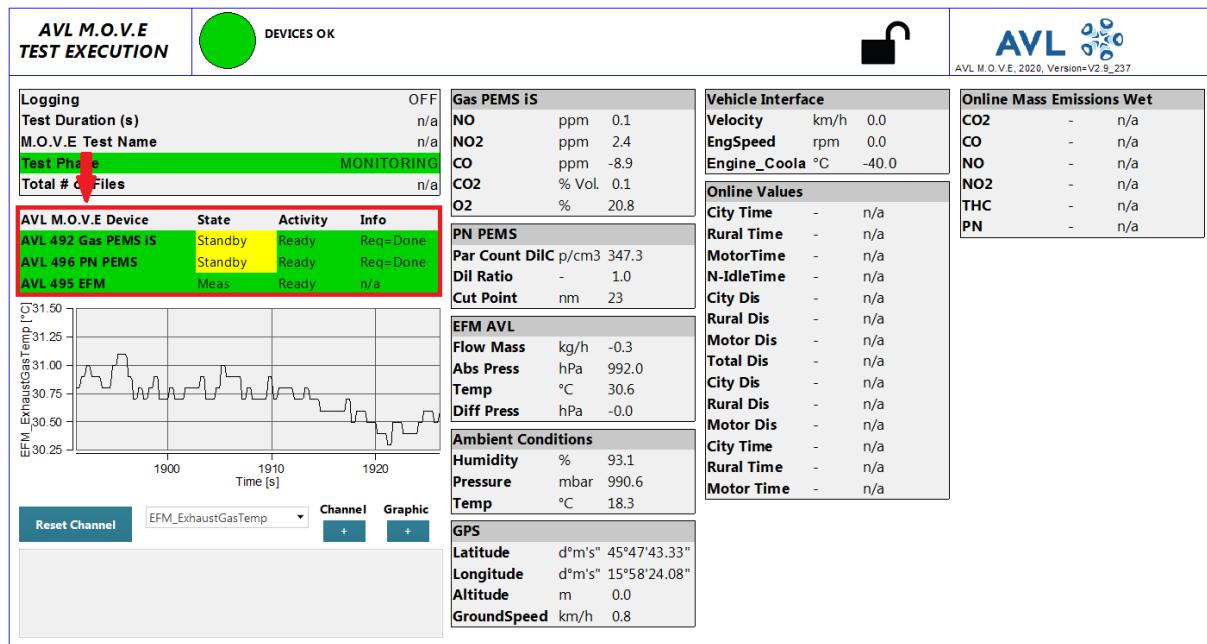

Slika 6.2.3.1.2. Ispitni uređaji označeni zelenom bojom

- 3) Odabratи **Device Control** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabratи **Standby** ② (slika 6.2.3.1.3.). Uređaji su sada spremni za mjerjenje.

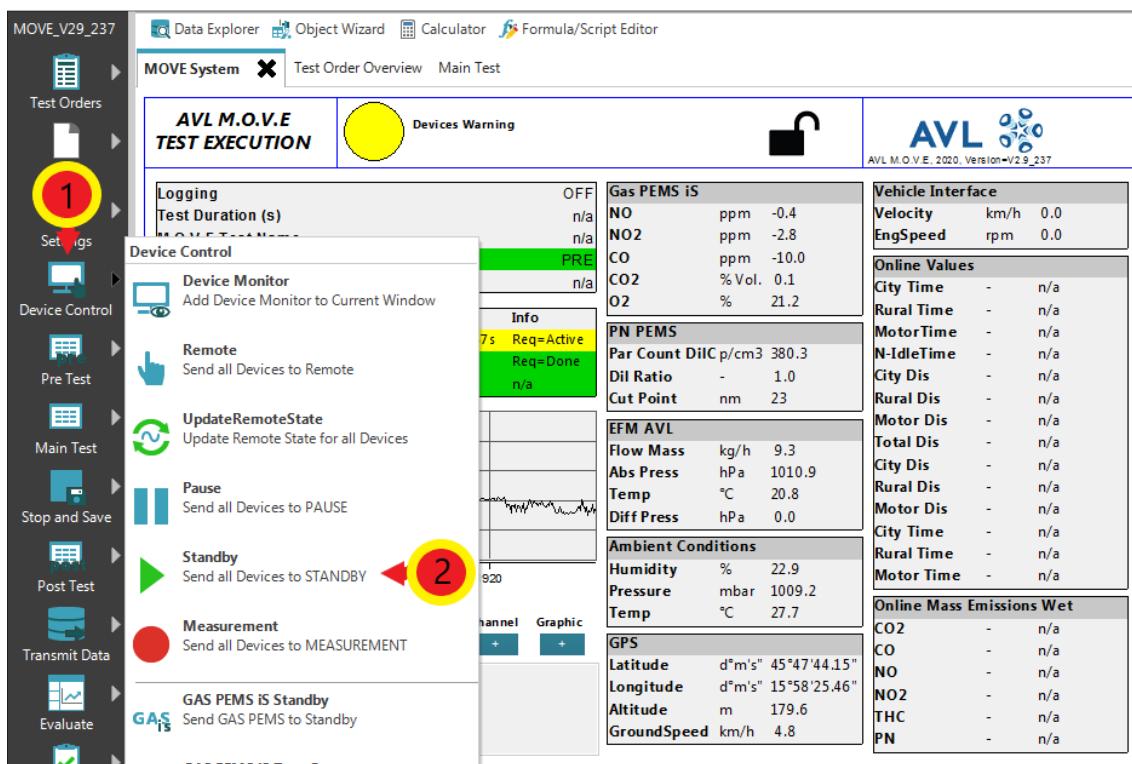

Slika 6.2.3.1.3. Stavljanje uređaja u Standby način rada


Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 3 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

6.2.3.2. Kreiranje novog testa u System Control-u

Prije nego što se započne s provedbom testa potrebno je pokrenuti novi test u programu **AVL M.O.V.E System Control**. Koraci za pokretanje novog testa su sljedeći:

- 1) Otvoriti prozor **Test Order Overview** (slika 6.2.3.2.1.).
- 2) Kliknuti tipku **Add Test** ① ili **Copy** kako bi se kreirao novi test (slika 6.2.3.2.1.).

Potom je u novom prozoru potrebno definirati opciju **Campaign** te odrediti ime testa u tekstualnoj kartici **Test Name**.

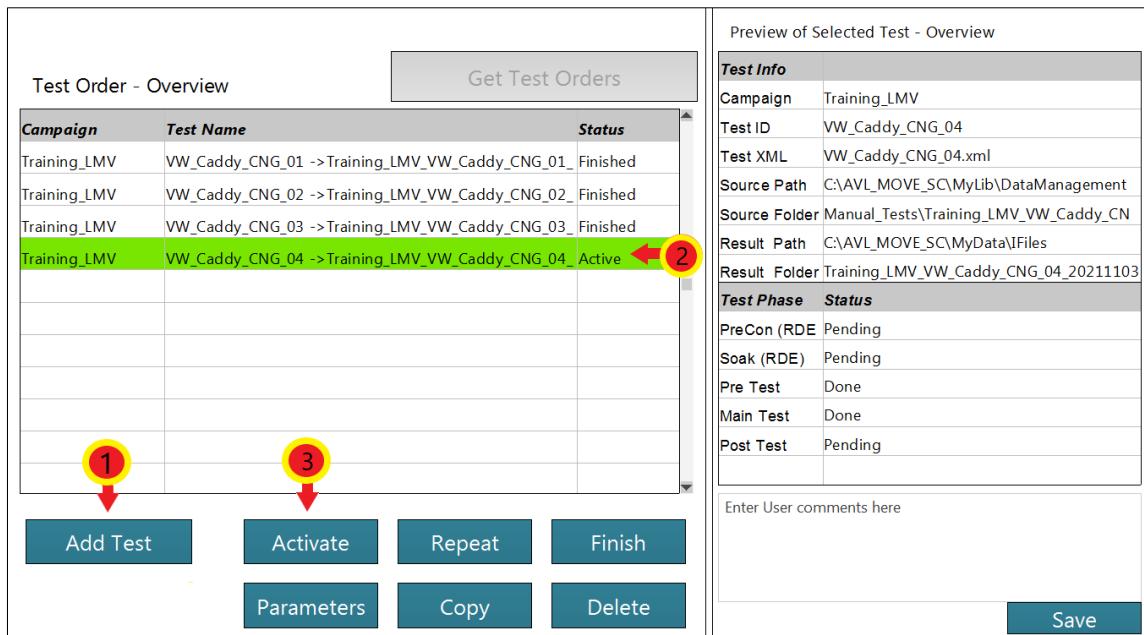

The screenshot shows the 'Test Order - Overview' window with a list of existing test orders. A context menu is open over the fourth row, which is highlighted with a green background. The menu items are: 'Add Test' (marked with a yellow circle and arrow 1), 'Activate' (marked with a yellow circle and arrow 3), 'Repeat', 'Finish', 'Parameters', 'Copy' (marked with a yellow circle and arrow 2), and 'Delete'. To the right of the main window, a detailed preview of the selected test is shown in a separate panel.

Preview of Selected Test - Overview	
Test Info	
Campaign	Training_LMV
Test ID	VW_Caddy_CNG_04
Test XML	VW_Caddy_CNG_04.xml
Source Path	C:\AVL_MOVE_SC\MyLib\DataManagement
Source Folder	Manual_Tests\Training_LMV_VW_Caddy_CN
Result Path	C:\AVL_MOVE_SC\MyData\Files
Result Folder	Training_LMV_VW_Caddy_CNG_04_20211103
Test Phase Status	
PreCon (RDE)	Pending
Soak (RDE)	Pending
Pre Test	Done
Main Test	Done
Post Test	Pending

Enter User comments here


Save

Slika 6.2.3.2.1. Kreiranje novog seta testova

- 3) Klikom na tipku **OK** otvara se prozor **Main Test Parameters** u kojem je potrebno unijeti određene parametre testa (slika 6.2.3.2.2.).
- 4) Ako već nije, označiti *check box* **Edit Parameters** ① (slika 6.2.3.2.2.).
- 5) U padajućem izborniku **Dashboard Selection** odabrati **EU LD RDE** (engl. *European Union Light Duty Real Driving Emissions*) ②. Potom je potrebno odabrati kategoriju vozila pod **Vehicle Class** ③ (slika 6.2.3.2.2.).
- 6) Potrebno je „povući i ispustiti“ (engl. *Drag and Drop*) kanale s desne strane prozora (**Channel Browser**) u tekstualne kartice **ECU channels required for Legislative Purposes** ④. Time je određeno iz kojih kanala će uređaj uzimati potrebne informacije poput brzine vozila, brzine vrtnje motora, temperature rashladne tekućine motora i slično (slika 6.2.3.2.2.).

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. <i>Exhaust emission measurement procedure using PEMS</i>)		

- 7) Unijeti duljinu korištenih grijanih vodova u kućice **Gas PEMS - Heated Line Length** (duljina grijanog voda Gas PEMS-a) ⑤ te **PN PEMS - Heated Line Length** (duljina grijanog voda PN PEMS-a) ⑤ (slika 6.2.3.2.2.).
- 8) Odabratи pogonsko gorivo korištenо u testu pod **Fuel Type** ⑥ (slika 6.2.3.2.2.).
- 9) Kliknuti tipku **Save** ⑦ kako bi spremili unesene promjene (slika 6.2.3.2.2.).

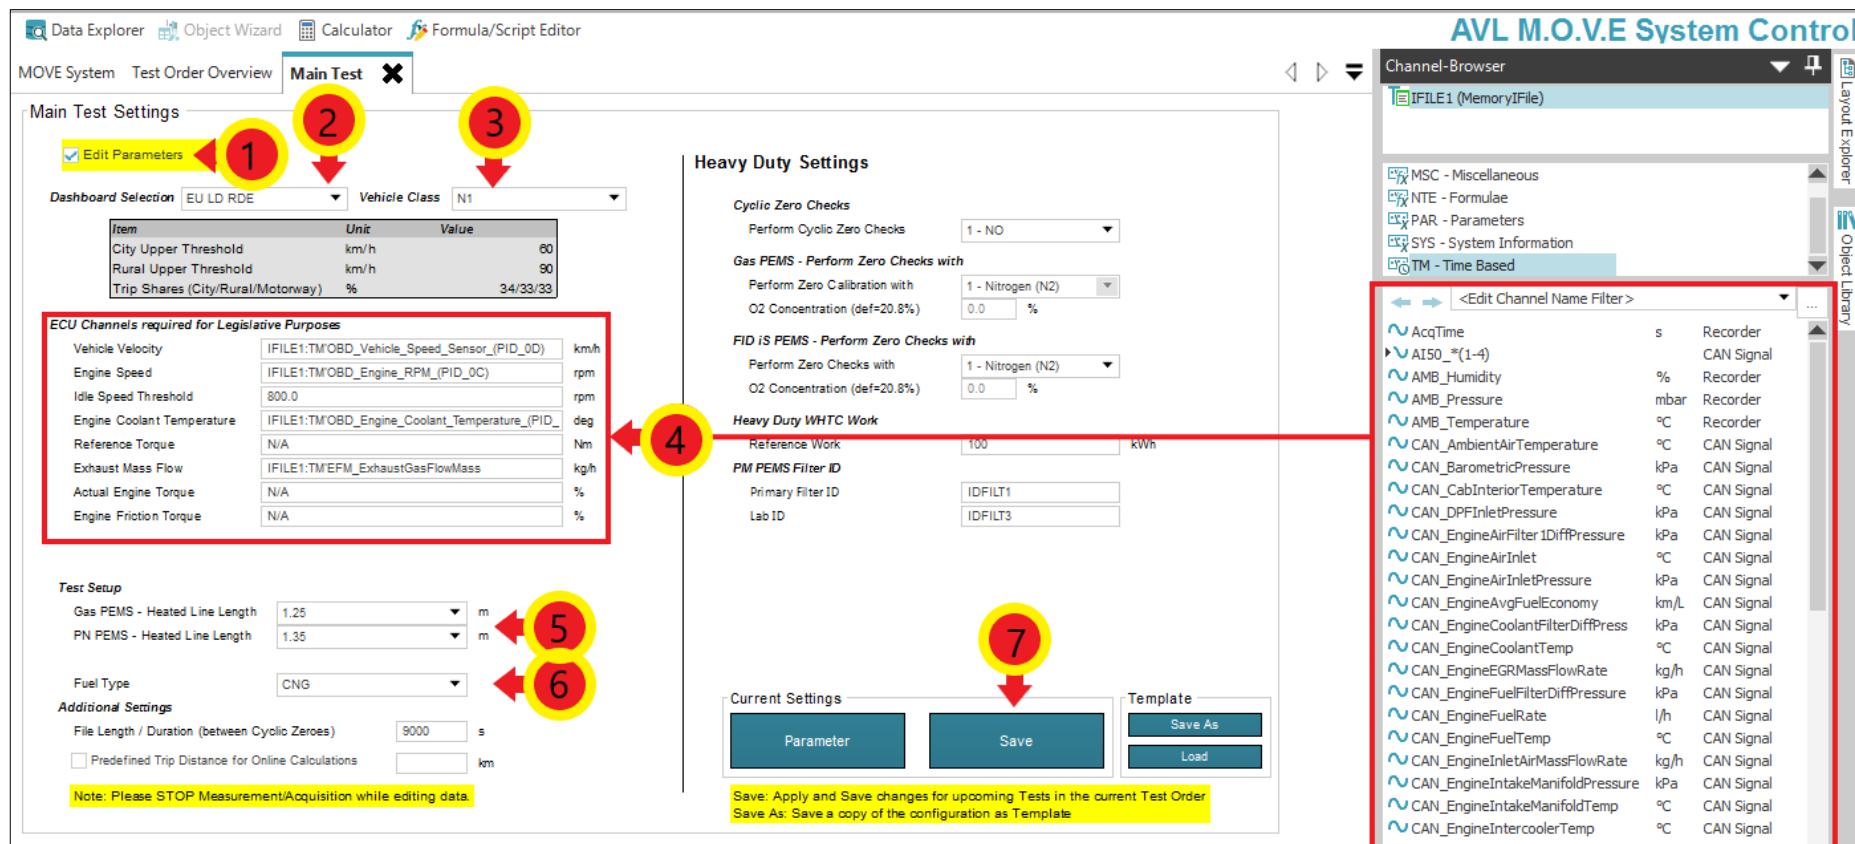

Slika 6.2.3.2.2. Parametri Main Test-a

Oznaka dokumenta:	Vrijednost:	Stranica: 5 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


10) Kad se želi započeti mjerjenje, potrebno je označiti željeni test ② u prozoru **Test Order Overview** te potom odabrati **Activate** ③. Tada se status testa mijenja iz **Pending** u **Active**. Kada je test završen, status se mijenja u **Finished**. Nije moguće aktivirati više od jednog testa u isto vrijeme (slika 6.2.3.2.1.).

6.2.3.3. Pre Conditioning - Test

Pre Conditioning-Test služi kao pokazatelj ispravnosti rada svih komponenti mjernog uređaja, stoga nema mnogo uvjeta koji moraju biti zadovoljeni kako bi rezultat testa bio zadovoljavajući. Test se sastoji od vožnje u trajanju od najmanje 30 minuta (bez posebnih ograničenja brzine ili vrste vožnje). Bitno je napomenuti kako se periodi zaustavljanja vozila ne uzimaju u obzir i stoga se ne ubrajaju u ukupno trajanje vožnje.

Upute za pokretanje i završetak *Pre Conditioning-Test-a*:

- 1) Za početak testa odabrati **Pre Test** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabrati **Pre Conditioning-Test** ② (slika 6.2.3.3.1.). Test se potom pokreće i otvara se prozor **Pre Con Test**.

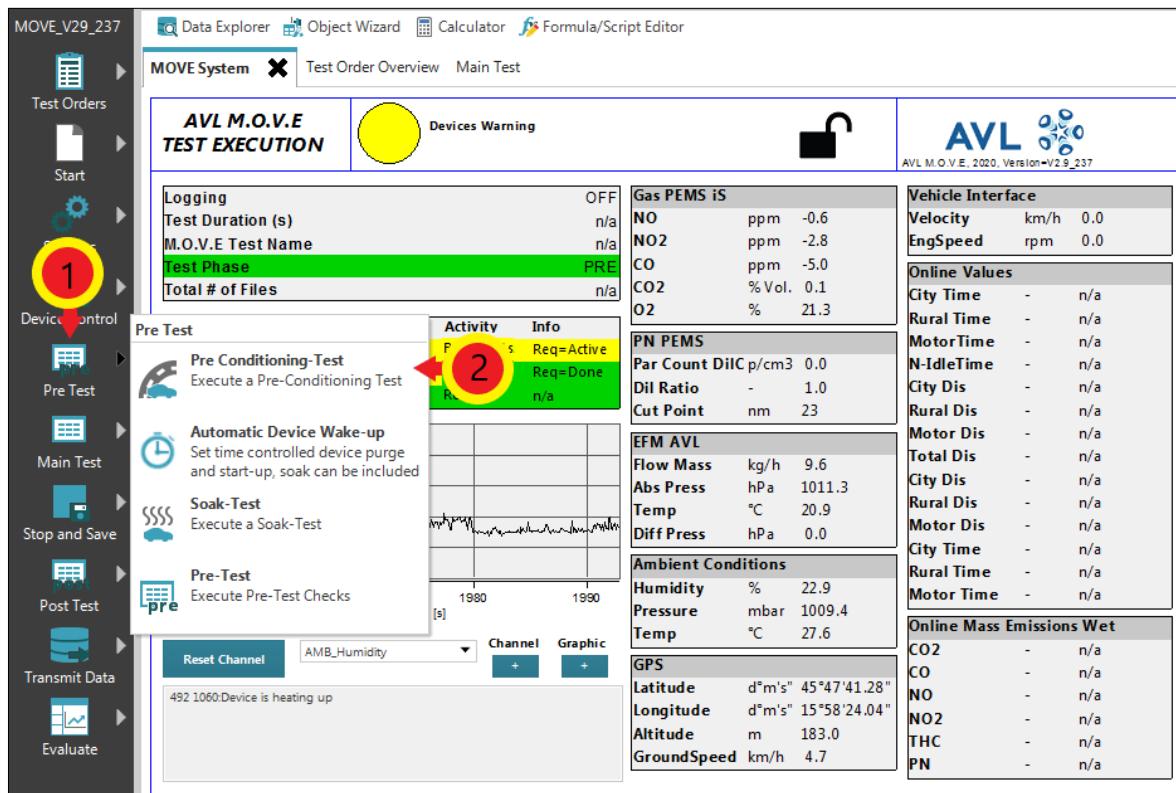


Slika 6.2.3.3.1. Pokretanje Pre Con Test-a

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 6 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. <i>Exhaust emission measurement procedure using PEMS</i>)		

- 2) Kada na prozoru **Pre Con Test** (slika 6.2.3.3.2.). parametar **Duration** prijeđe iz crvene u zelenu boju, odnosno kada duljina trajanja vožnje prijeđe 30 minuta, za završetak testa potrebno je kliknuti tipku **Stop and Save**.

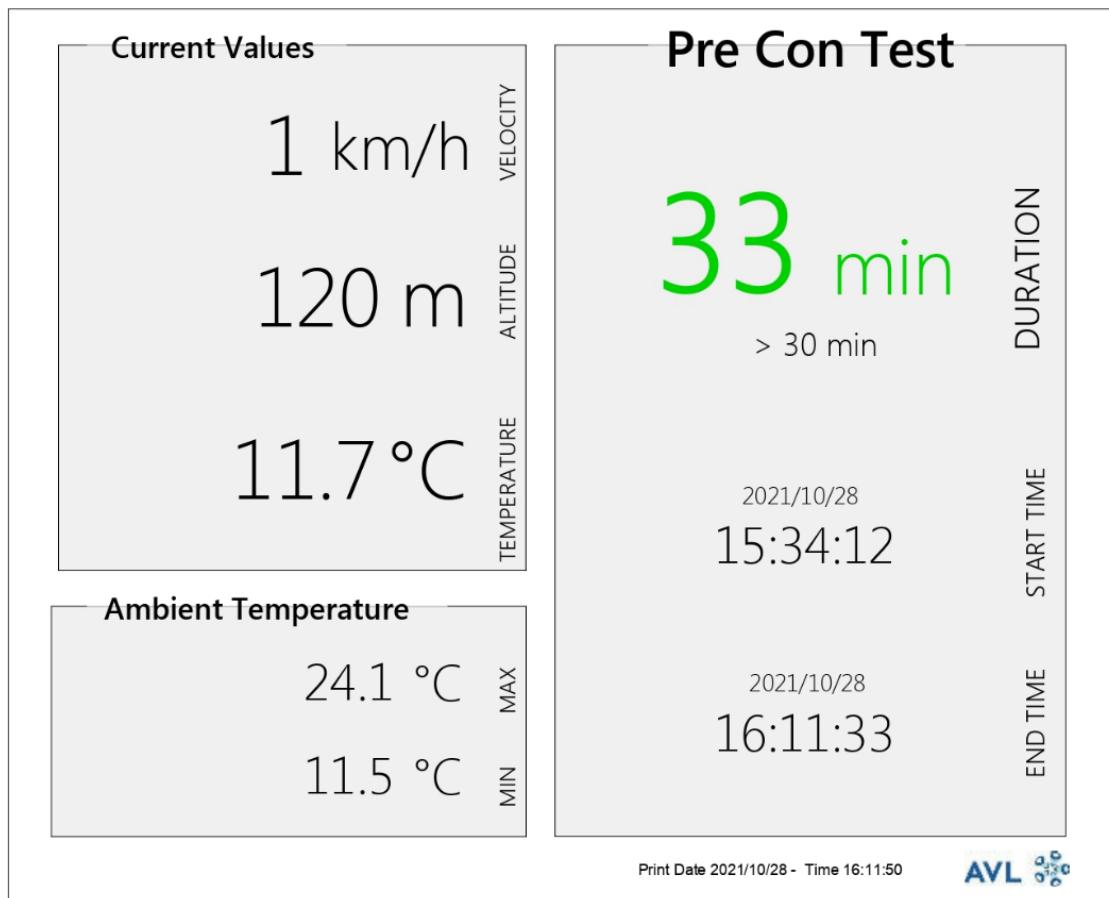

Slika 6.2.3.3.2. Prozor s parametrima Pre Con Test-a

6.2.3.4. Soak Test

Nakon uspješno obavljenog *Pre Con Test*-a potrebno je obaviti *Soak Test*. Ovaj test služi kako bi se vozilo pripremilo za mjerenje emisija, odnosno kako bi se temperatura radnih tekućina motora i samog motora uravnovežila s temperaturom okoline u svrhu mjerenja emisija prilikom hladnog starta motora (engl. *Cold start*).


Vozilo treba mirovati na otvorenom, u uvjetima okoline od najmanje 6 do najviše 56 sati, ali ono ne smije biti izloženo ekstremnim uvjetima okoline. Tijekom posljednja 3 sata testa, temperatura okoline mora biti između 0°C i 30°C. Ako temperatura okoline u nekom trenutku u posljednja tri sata testa padne ispod 0°C ili naraste preko 30°C, program će zabilježiti da u danome trenutku zadani temperaturni uvjet nije bio zadovoljen, odnosno da uvjeti okoline spadaju u proširene uvjete okoline.

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 7 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

AVL-ov softver ima ugrađenu funkciju *Automatic Device Wake-up*, odnosno funkciju automatskog „buđenja“ mjernog sustava kako bi obavio pripremne radnje za koje nije potreban operater.

U nastavku je opisan postupak aktivacije *Soak Test-a* te *Automatic Device Wake-up* funkcije:

- 1) Vozilo mora biti ugašeno i u stanju mirovanja u uvjetima okoline.
- 2) Odabratи **Pre Test** ① na izborniku s lijeve strane prozora te u novootvorenom izborniku odabratи **Automatic Device Wake-Up** ② (slika 6.2.3.4.1.). Otvara se novi prozor **Automatic Device Wake-up**.

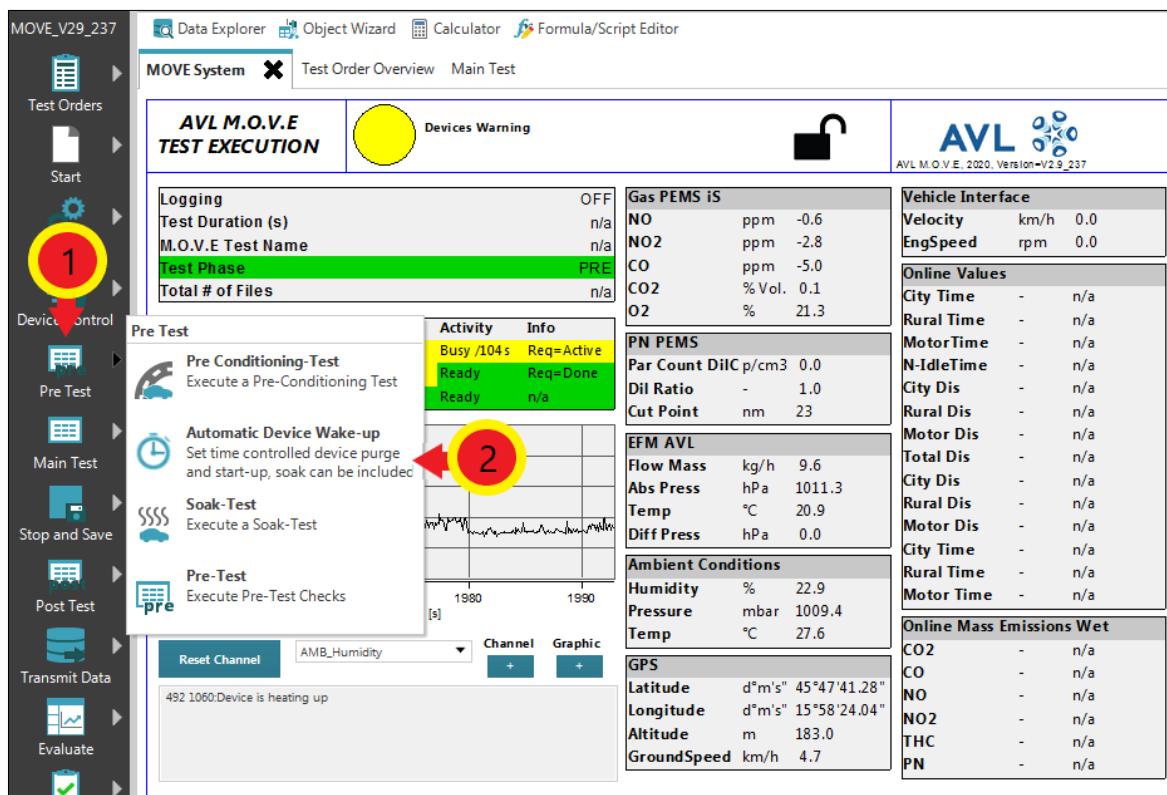

Slika 6.2.3.4.1. Aktivacija Automatic Device Wake-up funkcije

- 3) Pod **Purge Medium** odabratи **Ambient Air** ① te podesiti vrijeme pročišćavanja mjernog sustava kako je preporučeno pored kartica **Purge** ② (slika 6.2.3.4.2.).
- 4) Provjeriti je li opcija **Soak while sleeping** uključena u opcijama **Wake up Tasks**. Ako nije, potrebno ju je uključiti označavanjem *check box-a* ③ (slika 6.2.3.4.2.).
- 5) Pod **Device Ready For Measurement** opcijama potrebno je odabratи datum i vrijeme kada operater želi da uređaji budu spremni za mjerenje ④ (slika 6.2.3.4.2.). Kliknuti tipku **Save** te pokrenuti *Wake-up* funkciju klikom na tipku **Start Wake-up / Pre-Test**. Time započinje i *Soak Test*.


Oznaka dokumenta:	Vrijeme: 01	Stranica: 8 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

Automatic Device Wake-up & Soak - Don't close window if wake up active

Notes:

Only Start Wake-up from Device State: Standby / Ready
Please ensure sufficient power supply
Do not use the "ON / OFF" switch at the device
Do not turn off the System Control

Real Time Graph

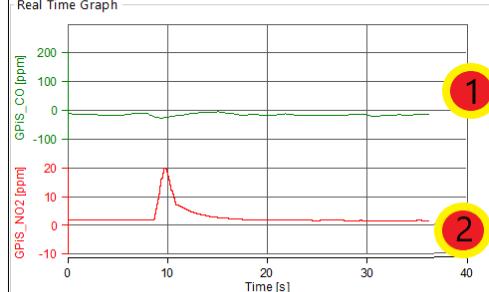

Active Devices

- AVL 492 Gas PEMS IS
- AVL 496 PN PEMS

Wakeup Tasks

- Sleep
- Shutdown Purge recommended
- Soak Test while Sleeping
- Startup Purge
- Pre Test
 - Switch H2 Supply to Bottle time before pre [min] 30
- Linearity Verification
- Keep Devices in Standby

AVL 492 Shutdown / Wake-up Settings

- Purge Medium: 1 - Ambient Air
- Purge Time Shutdown [min]: 120 recommended: 120min
- Estimated time for Warmup till Standby [min]: 30 recommended: 30min
- Purge Time Startup [min]: 120 recommended: 120min
- Estimated time for Pre Test [min]: 30 recommended: 30min
- Estimated time for Linearity Verification [min]: 30 recommended: 120min
- Shutdown State: Keep Device in Hibernate State

Warning: Hibernate ensures Wake-up Time Condition will be met below room temperature, but operating hours counter keeps running

AVL 496 Wake-up Settings

- Estimated time for Warmup till Standby [min]: 30 recommended: 30min
- Estimated time for Pre Test [min]: 10 recommended: 10min

Device Ready For Measurement

- Date: 04/11/2021
- Time: 07:00:00

Buttons:

- Confirm / Check
- Stop Wake-up
- Stop Soak Process! ⑤


Current Settings

- Save
- Template
 - Save As
 - Load

Red circles numbered 1 through 5 indicate specific steps or points of interest in the configuration interface.

Slika 6.2.3.4.2. Podešavanje parametara Automatic Device Wake-up funkcije

- 6) Kada na prozoru **Soak Test** (slika 6.2.3.4.3.). parametar **Duration** prijeđe iz crvene u zelenu boju, odnosno kada duljina trajanja mirovanja bude u rasponu od 6 h do 56 h, za završetak testa potrebno je kliknuti **Stop and Save**. **Soak Test** se može zaustaviti i iz aktivnog prozora **Automatic Wake up** odabirom **Stop Soak Process** ⑤ (slika 6.2.3.4.2.).

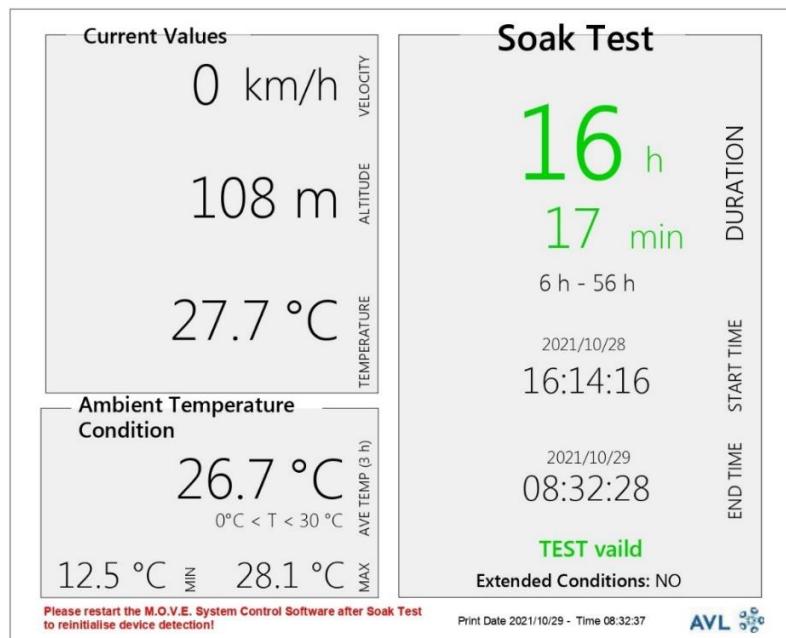

Slika 6.2.3.4.3. Prozor s parametrima Soak Test-a

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 9 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. <i>Exhaust emission measurement procedure using PEMS</i>)		

- 7) Zaustaviti **Automatic Wake up** funkciju klikom na tipku **Stop Wake-up** ⑤ (slika 6.2.3.4.2.).
- 8) Nakon što su *Soak Test* i *Automatic Device Wake-up* funkcije gotove, potrebno je zatvoriti i ponovno pokrenuti programe **AVL M.O.V.E Application Desktop** te **AVL M.O.V.E System Control**, a po potrebi i resetirati uređaj *System Control*.

6.2.3.5. Pre Test

Pre Test služi za provjere nepropusnosti i kalibraciju mjernih uređaja. Potrebno je odspojiti crijevo za uzorkovanje od ispušnog sustava te hermetički zatvoriti oba voda za uzorkovanje. Izlazni tlak na bocama s plinovima za kalibraciju treba podesiti u rasponu od 0,5 bar do 1 bar.

Plinovi koji se koriste za kalibraciju nule i punog otklona uređaja su sljedeći:

- Mješavina ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO₂), dušikovog monoksida (NO) i propana (C₃H₈);
- Dušikov dioksid (NO₂);
- Dušik (N₂) – takozvani *zero* plin, odnosno plin za namještanje nule u analizatoru;
- Okolni zrak – namještanje nule za krute čestice (HEPA filter).




Slika 6.2.3.5.1. Plinovi za kalibraciju mjernog sustava

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 10 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

Koraci testa za provedbu *Pre Test-a*:

- Za početak testa kliknuti tipku **Pre Test** ① na izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabrati **Pre-Test** ② (slika 6.2.3.5.2.). Otvara se novi prozor **Pre-Test Status**.

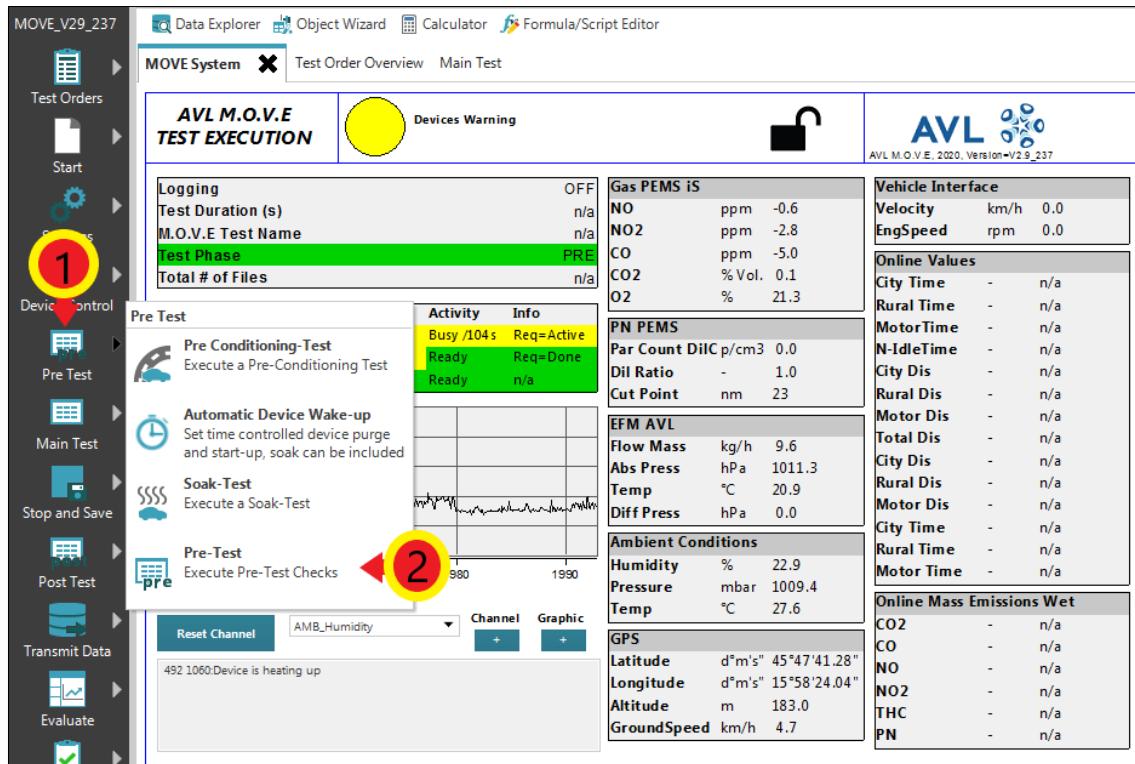

Slika 6.2.3.5.2. Pokretanje Pre Test-a


- U prozoru **MOVE System** potrebno je provjeriti jesu li svi uređaji u *Standby* načinu rada te jesu li svi uređaji spremni za provedbu mjerjenja (engl. *Ready*). Ako nisu, postupak za stavljanje uređaja u *Standby* način rada opisan je u poglavljju **6.2.3.1 Pokretanje mjernog programa**.
- Slijedi odabir priključaka na koji je pojedini plin spojen (**Port**) ②, unose se podaci o koncentraciji kalibracijskih plinova u bocama (**Conc.**) ③ te identifikacijski broj boce koji moraju biti navedeni na etiketi boce (**Bottle ID**) ④ (slika 6.2.3.5.3.).
- Za **Test Type** potrebno je odabrat 2 – **Flexible** ⑤. Potom se odabiru koraci potrebnii za aktivaciju uređaja (slika 6.2.3.5.3.).
- Kako bi spremili unesene promjene potrebno je kliknuti tipku **Save** (slika 6.2.3.5.3.).

Slika 6.2.3.5.3. Podešavanje parametara Pre Test-a

- 6) Za početak testa odabratи **Start Pre Test** ⑥ (slika 6.2.3.5.3.). Otvara se novi prozor pod nazivom **PRE-Test-Values** (slika 6.2.3.5.4.).
- 7) Operater potom prati korake na ekranu te obavlja određene radnje koje softver navodi (na primjer priklučuje traženi plin na traženi Port, hermetički zatvara određeni vod za uzorkovanje i slično) kako bi se test uspješno proveo. Uredaj će tijekom ovog testa pročistiti vodove za uzorkovanje, provjeriti nepropusnost sustava (curi li negdje plin), podesiti sustav na nulte vrijednosti te postaviti puni otklon mjernih uređaja.
- 8) Nakon što su svi koraci testa održani i sve vrijednosti u **PRE-Test-Values** prozoru budu označene zelenom bojom, potrebno je kliknuti tipku **Stop PRE Test** (slika 6.2.3.5.4.). Ako neka od faza testa nije označena zelenom bojom, moguće je ponoviti samo tu fazu testa (nije potrebno ponavljati cijeli test iznova).

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 12 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. <i>Exhaust emission measurement procedure using PEMS</i>)		

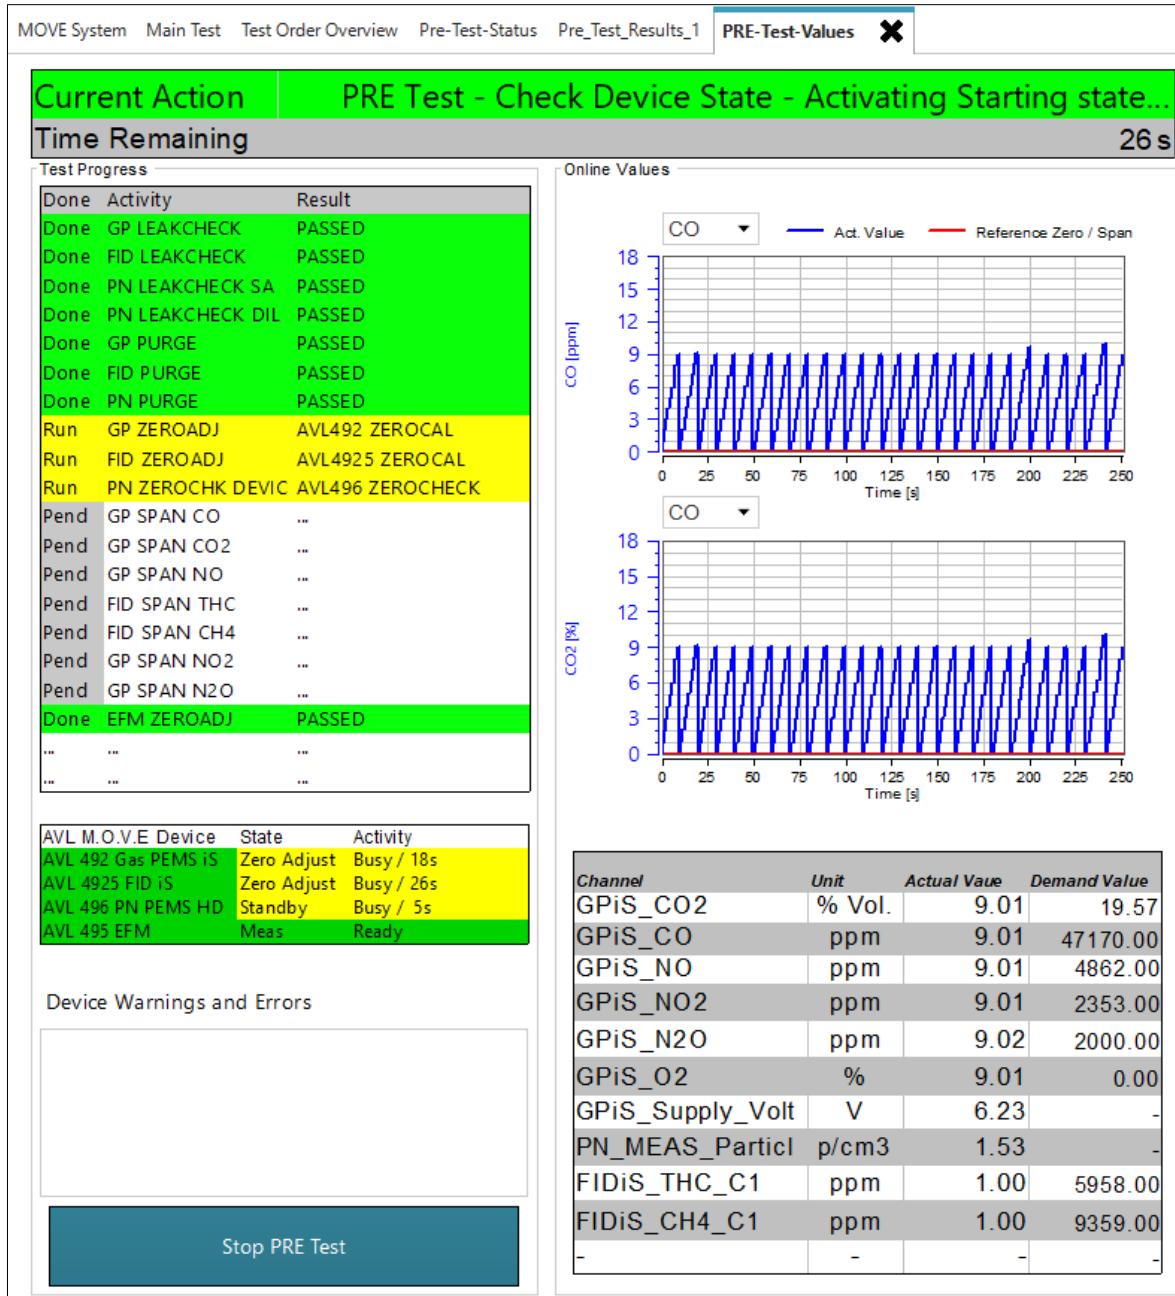

Slika 6.2.3.5.4. Prozor PRE-Test-Values [12]

- 9) Potrebno je spojiti priključak za uzorkovanje nazad na ispušni sustav. Orientacija priključka u odnosu na smjer strujanja ispušnih plinova prikazana je na slici 6.2.3.5.5.

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 13 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Exhaust emission measurement procedure using PEMS)		



Slika 6.2.3.5.5. Orientacija Y – Splitter-a u odnosu na smjer strujanja ispušnih plinova

6.2.3.6. Main Test

Nakon uspješno održanog *Pre Test-a* može se krenuti u provođenje mjerjenja, odnosno *Main Test-a*. Preporučuje se da se u izvođenje *Main Test-a* krene unutar sat vremena nakon završetka *Pre Test-a*. Za provedbu *Main Test-a* potrebno je:

- 1) Za početak testa odabratи **Main Test** ① na izborniku s lijeve strane prozora te u novootvorenom izborniku odabratи **Legislative Test** ② (slika 6.2.3.6.1.).

Gas PEMS IS	Vehicle Interface
NO ppm -0.1	Velocity km/h 0.0
NO2 ppm 1.9	EngSpeed rpm 0.0
CO ppm -10.3	
CO2 % Vol. 0.1	
O2 % 21.1	

PN PEMIS	Online Values
Par Count DilC p/cm3 0.0	City Time - n/a
Dil Ratio - 1.0	Rural Time - n/a
Cut Point nm 23	MotorTime - n/a

EFM AVL	Ambient Conditions
Flow Mass kg/h -0.2	Humidity % 23.9
Abs Press hPa 1009.4	Pressure mbar 1008.9
Temp °C 13.0	Temp °C 27.5
Diff Press hPa 0.0	

GPS	Online Mass Emissions Wet
Latitude d°m's" 45°47'43.92"	CO2 - n/a
Longitude d°m's" 15°58'23.94"	CO - n/a
Altitude m 80.9	NO - n/a
GroundSpeed km/h 1.2	NO2 - n/a
	THC - n/a
	PN - n/a

Slika 1. Pokretanje Legislative Test-a

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 14 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.3 Postupak mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. <i>Exhaust emission measurement procedure using PEMS</i>)		

2) Pokrenuti vozilo i izvesti čitavu rutu. Tijekom vožnje pratiti parametre prikazane na slici 6.2.3.6.2.



Slika 6.2.3.6.2. Prozor s parametrima Main Test-a

3) Nakon uspješno obavljenog testa kliknuti tipku **Stop and Save**


Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 15 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

6.2.3.7. Post Test

U *Post Test*-u se obavlja kalibracija mjernih uređaja nakon glavnog testa te je potrebno obaviti sličan postupak kao i kod *Pre Test*-a. Za pokretanje *Post Test*-a potrebno je:

- 1) Kliknuti tipku **Post Test** na glavnom izborniku s lijeve strane ekrana te u novootvorenom izborniku odabratи **Post-Test**. Otvara se prozor **Post-Test Status** (slika 6.2.3.7.1.).

Za ostale korake testa pogledati poglavlje **6.2.3.5 Pre Test**.

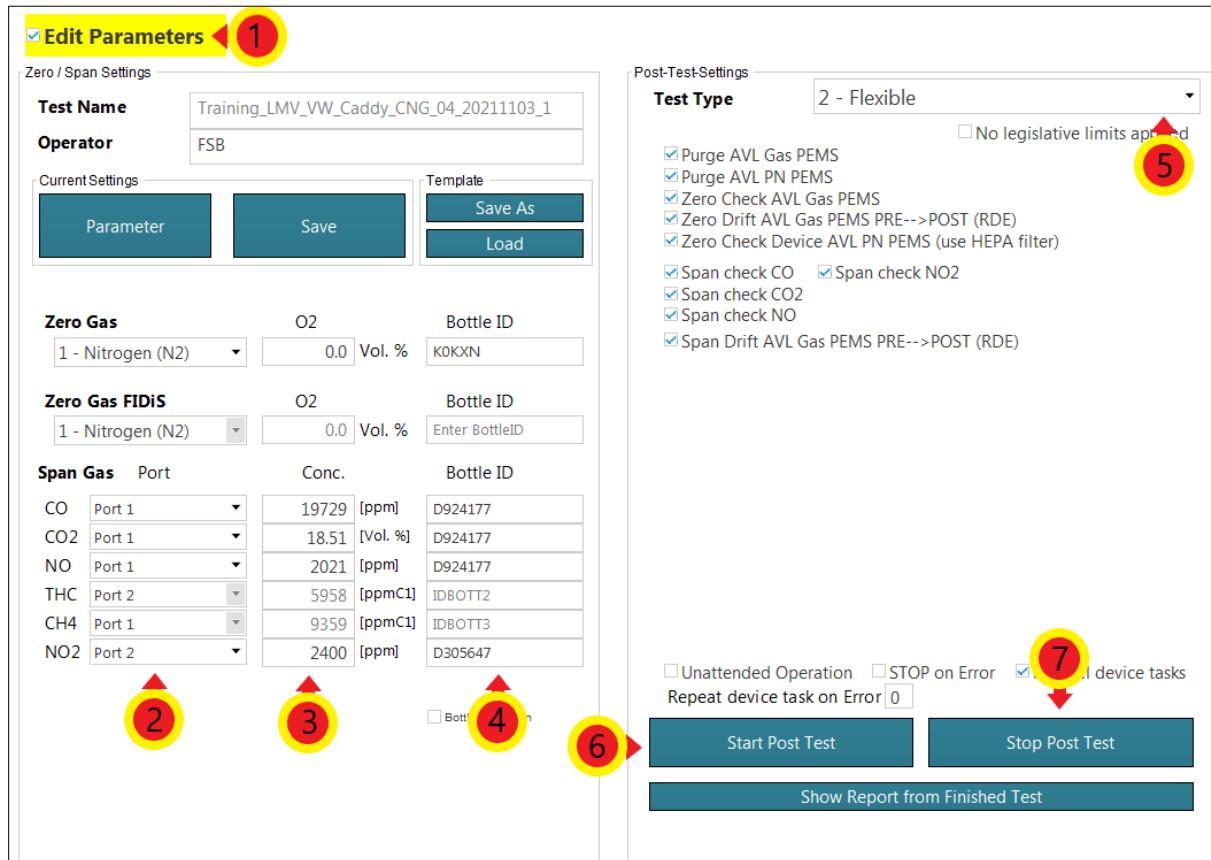

Slika 6.2.3.7.1. Prozor Post Test-Status za definiranje parametara Post test-a

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 16 / 16
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:



Ispitna procedura

6.2.4

Analiza rezultata mjerjenja emisija ispušnih plinova PEMS-om

(engl. *Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results*)

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 1 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


Napomena:

Uz ovu proceduru nužno je koristiti odnosno imati na raspolaganju Uredbu komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008

6.2.4.1. Pokretanje programa za analizu rezultata

Analiza rezultata mjerjenja izvodi se u programskom paketu **AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox**. Koraci analize rezultata:


- 1) Na računalo spojiti prijenosni USB uređaj koji sadrži licencu programa **AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox**, za *Light Duty PEMS* ispitivanje.
- 2) Pokrenuti program **AVL CONCERTO 5™ - M.O.V.E Data Toolbox**.
- 3) Na lijevoj strani prozora odabratи **Data Access** ① te potom u novootvorenom izborniku kliknuti tipku **Open File** ② (slika 6.2.4.1.1.).

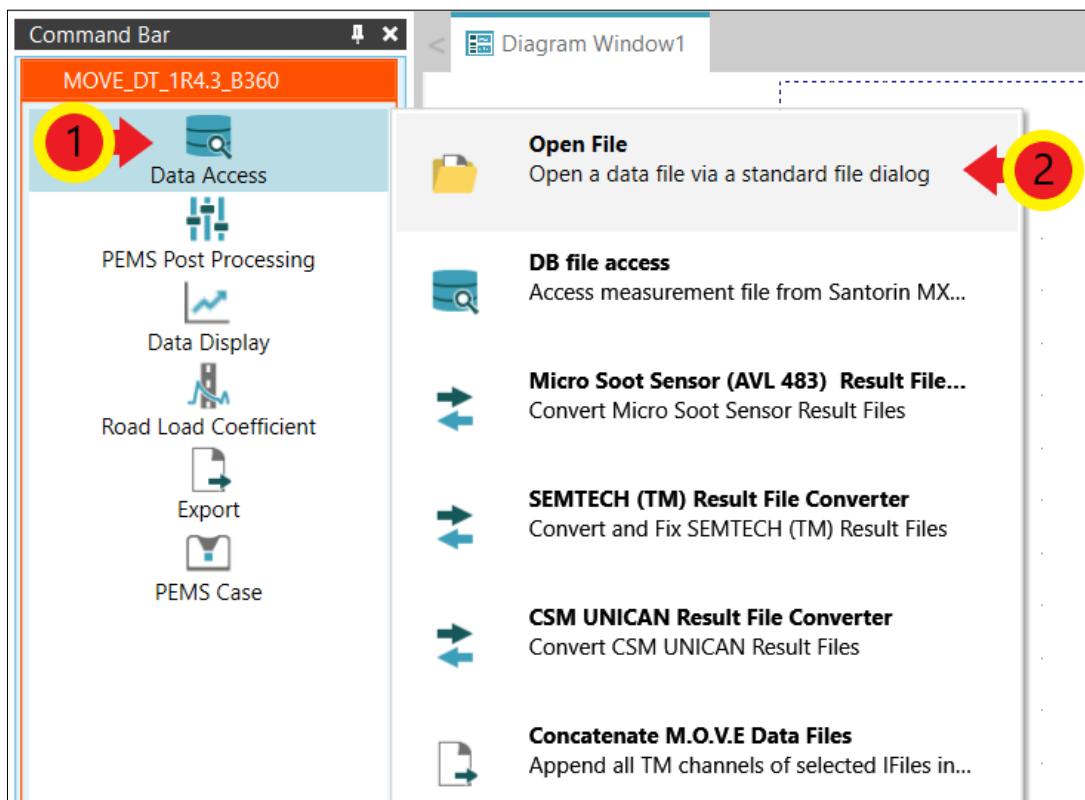

Slika 6.2.4.1.1. Otvaranje novih datoteka za analizu rezultata


Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 2 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

- 4) Otvoriti mapu u kojoj su spremljeni rezultati ispitivanja te označiti pet glavnih *split* datoteka (pet faza mjerjenja) ①. Nakon označavanja kliknuti tipku *Open* ② (slika 6.2.4.1.2.).

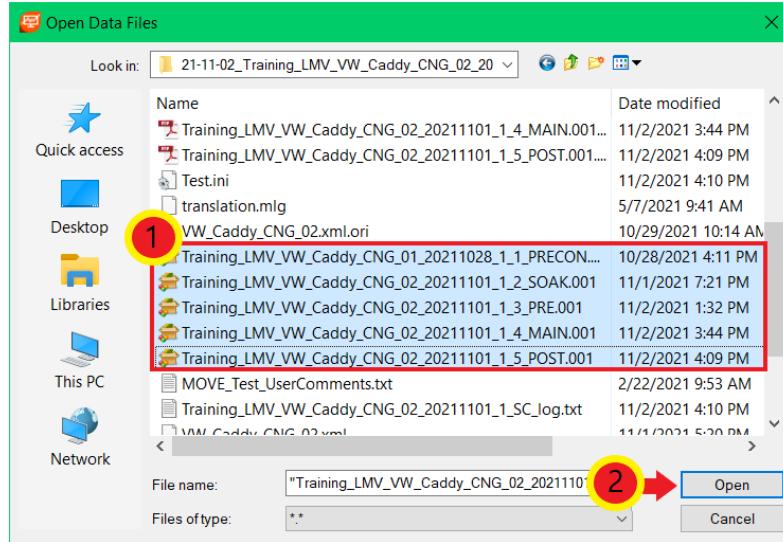

Slika 6.2.4.1.2. Odabir split datoteka ispitivanja

- 5) Na lijevoj strani prozora odabrati **PEMS Post Processing** ① te u novootvorenom izborniku odabrati **New PEMS Post Parameter Set** ② ako se žele podesiti novi parametri za analizu rezultata. Ako će se analiza provesti prema već postojećim parametrima analize, potrebno je odabrati **Load PEMS Post Parameter Set** ② te otvoriti željeni set parametara (datoteka s ekstenzijom *.pms_c) (slika 6.2.4.1.3.). Tada se otvara prozor **PEMS Case** (slika 6.2.4.2.1.).

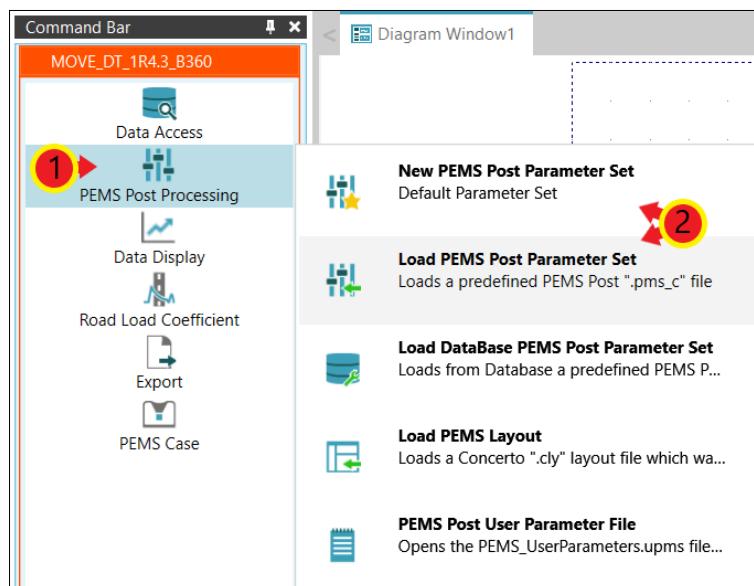


Slika 6.2.4.1.3. Kreiranje novog odnosno postojećeg seta parametara

Oznaka dokumenta:	Vrijednost:	Stranica: 3 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

6.2.4.2. Opći parametri analize rezultata


Način podešavanja općih parametara analize rezultata:

- 1) Klikom tipke **Edit** pored odabira **General Parameters-a** (slika 6.2.4.2.1.). otvara se prozor za konfiguraciju općih parametara.

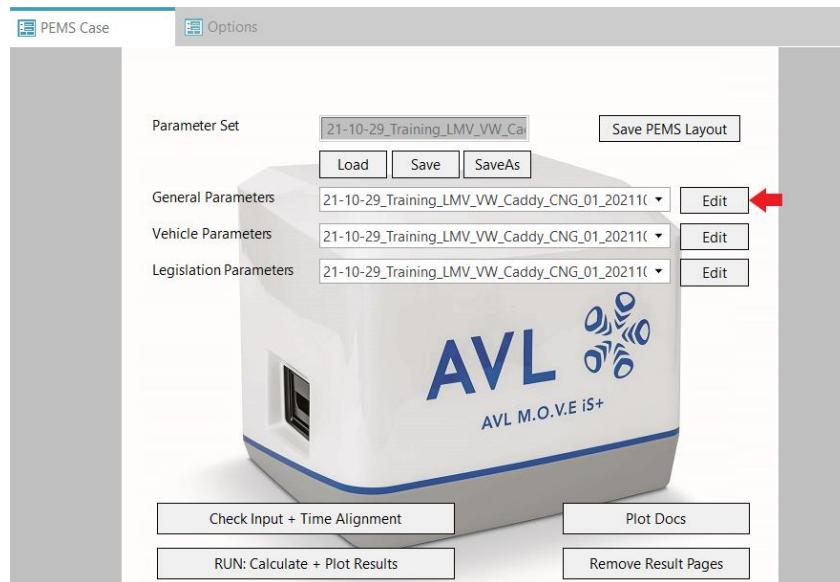

Slika 6.2.4.2.1. Otvaranje prozora općih parametara

U kartici **Ambient/GPS** potrebno je označiti *check box* **Device = M.O.V.E System Control** ① ako već nije označen. Potom odabrati karticu **Gaseous Emissions** (hrv. plinovite emisije) ② (slika 6.2.4.2.2.).

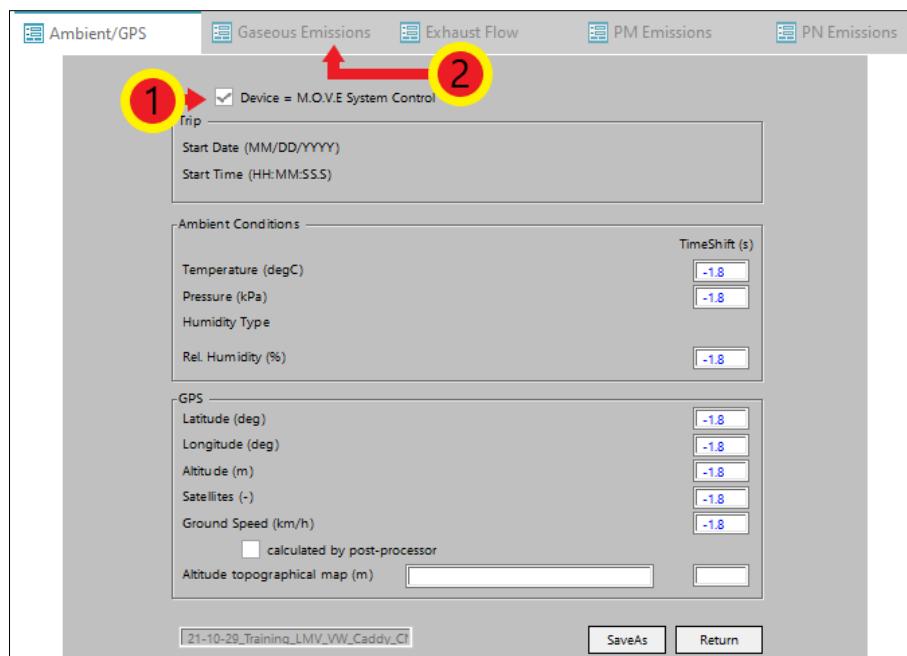


Slika 6.2.4.2.2. Određivanje okolnih uvjeta i parametara GPS-a

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 4 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.4 Analiza rezultata mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results)		

- 2) U kartici **Gaseous Emissions** potrebno je označiti verziju Gas PEMS-a korištenog u mjerenuju ①. Potom odabratati karticu **Exhaust Flow** (hrv. protok ispušnih plinova) ② (slika 6.2.4.2.3.).

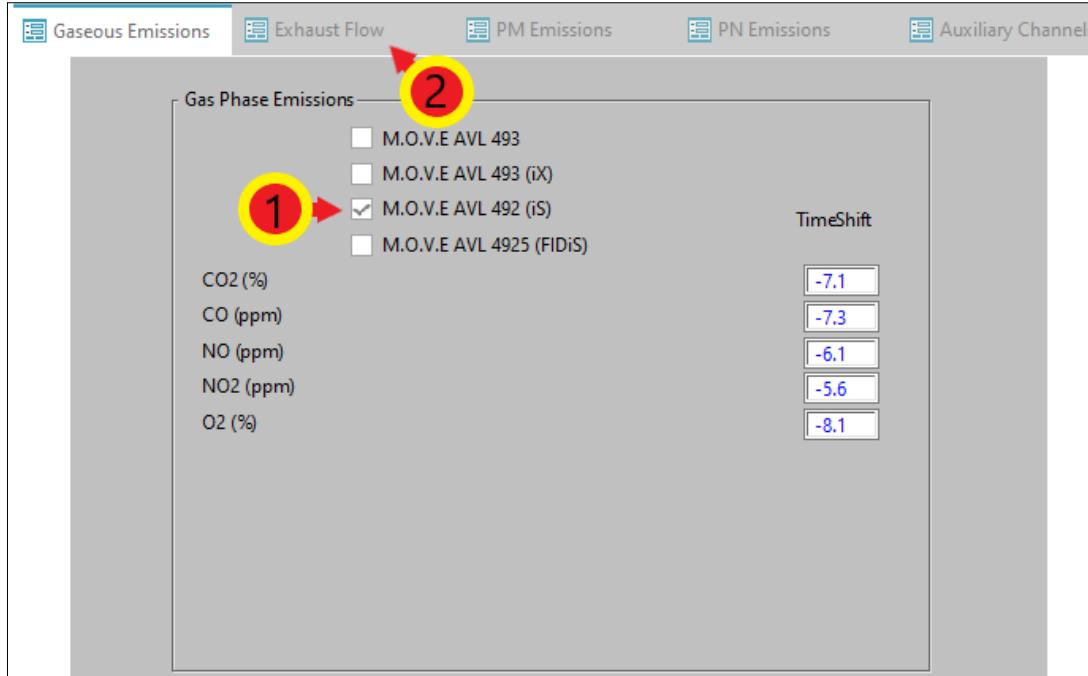

Slika 6.2.4.2.3. Odabir Gas PEMS uređaja

- 3) U kartici **Exhaust Flow** potrebno je označiti *check box* pored uređaja korištenog za mjerenuje protoka ispušnih plinova ①. Potom odabratati karticu **PN Emissions** (hrv. broj krutih čestica) ② (slika 6.2.4.2.4.).

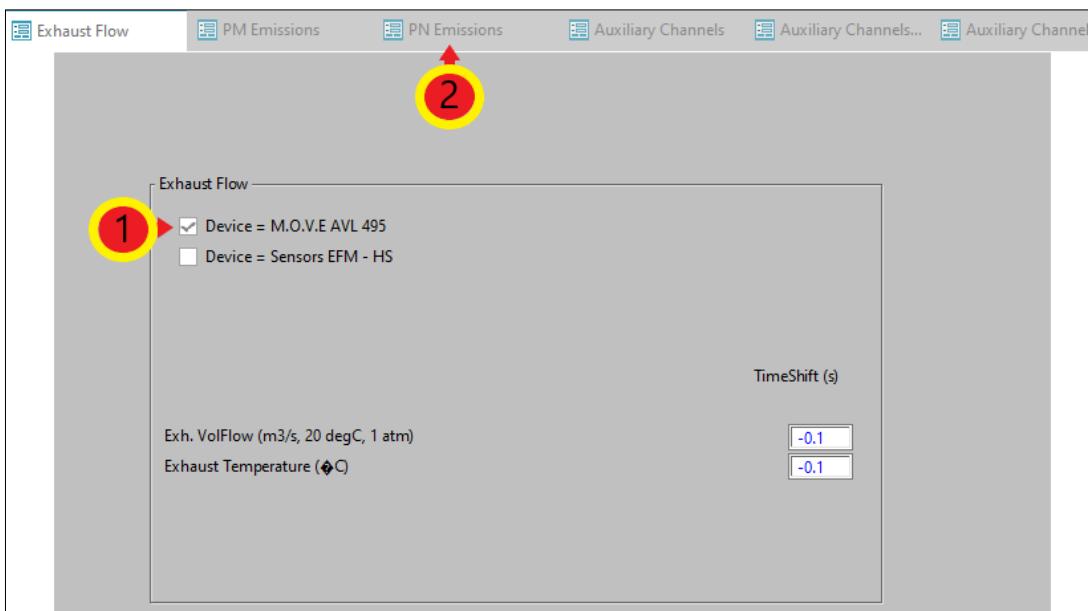


Slika 6.2.4.2.4. Odabir uređaja za mjerenuje protoka ispušnih plinova

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 5 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.4 Analiza rezultata mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results)		

- 4) U kartici **PN Emissions** potrebno je odabrat uredaj koji je korišten za mjerjenje broja krutih čestica ① (slika 6.2.4.2.5.).

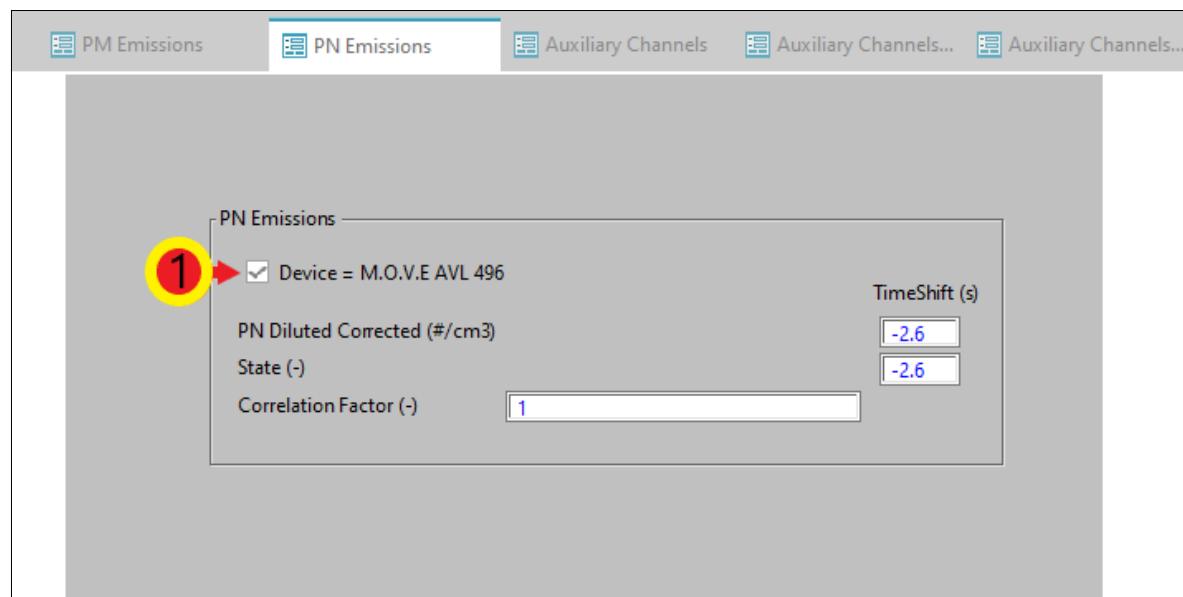

Slika 6.2.4.2.5. Odabir PN PEMS uređaja

- 5) Izmjene na ostalim karticama nisu potrebne. Kako bi se unesene promjene spremile potrebno je vratiti se na karticu **Ambient/GPS** ① te kliknuti tipku **Return** ② (slika 6.2.4.2.5.). Ponovno se otvara prozor **PEMS Case**.

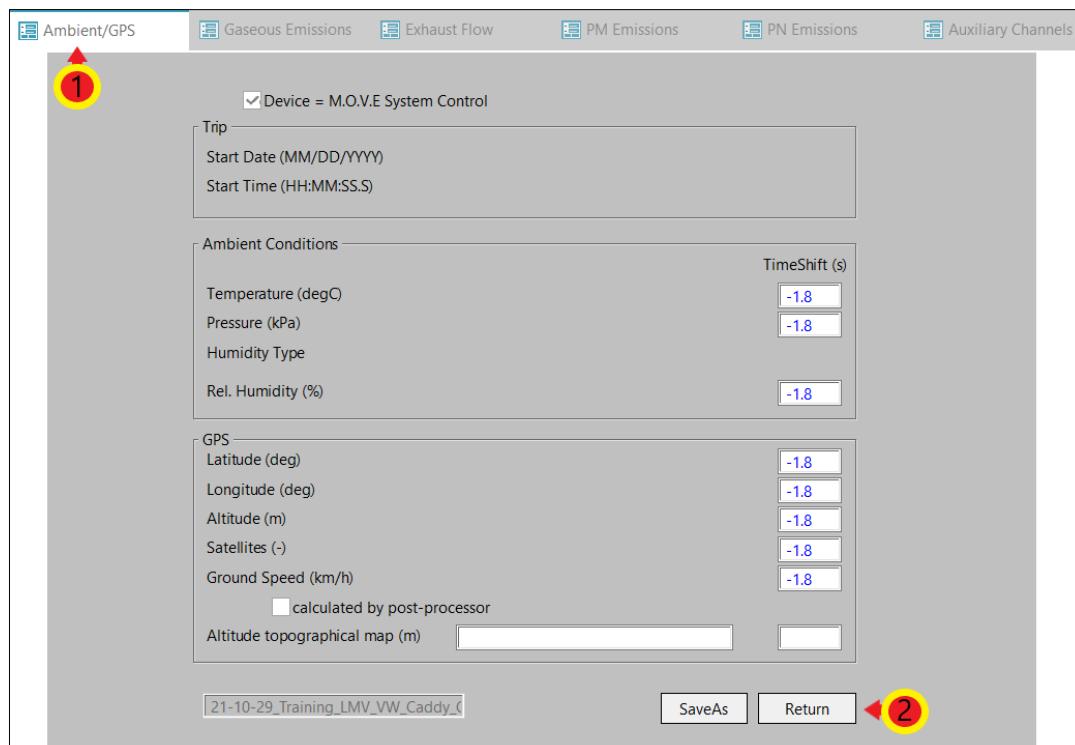


Slika 6.2.4.2.5. Spremanje općih parametara

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 6 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

6.2.4.3. Parametri ispitnog vozila


U ovom poglavlju bit će objašnjen unos parametara vozila potrebnih za analizu rezultata. Potrebno je:

- 1) U prozoru **PEMS Case** potrebno je odabratи **Edit** pored kućice **Vehicle Parameters** (slika 6.2.4.3.1.). Ovara se prozor za definiranje parametara vozila.

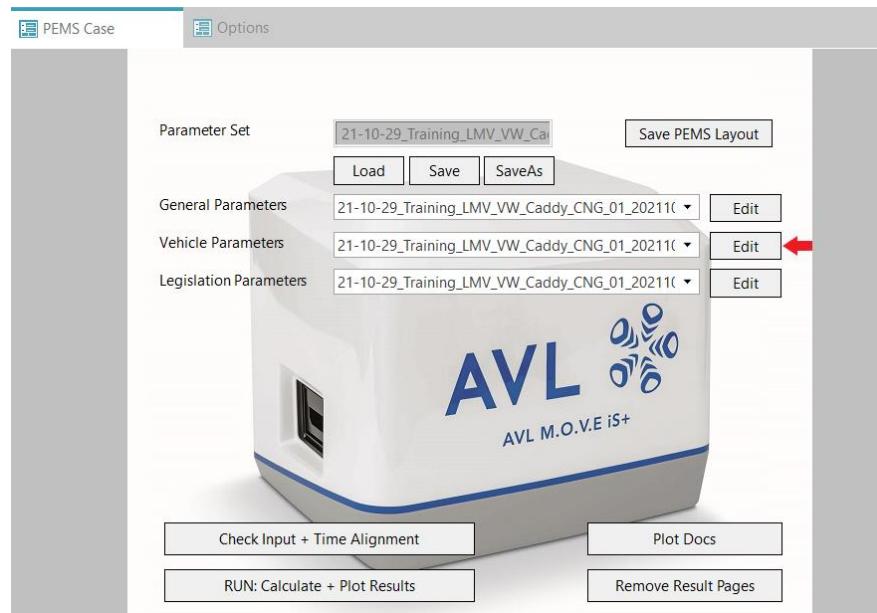

Slika 6.2.4.3.1. Otvaranje prozora parametara vozila

- 2) U kartici **Info** potrebno je upisati tražene podatke o vozilu, motoru, proizvođaču vozila i slično. Nakon upisa podataka odabratи karticu **Vehicle** (slika 6.2.4.3.2.).

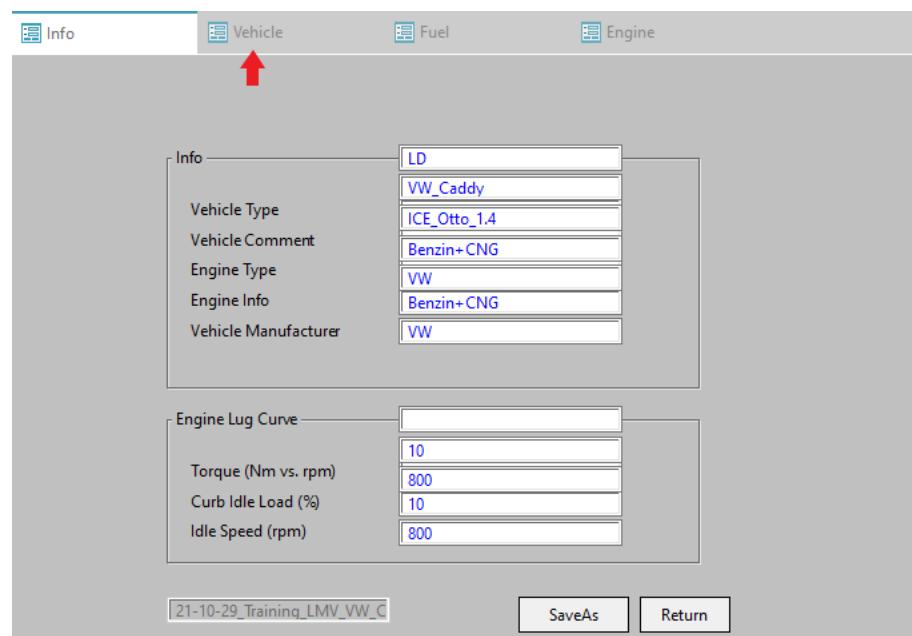


The screenshot shows the 'Vehicle' tab in the software. At the top, there are tabs for 'Info', 'Vehicle' (highlighted with a red arrow), 'Fuel', and 'Engine'. The 'Info' section contains dropdown menus for 'Vehicle Type' (selected 'LD'), 'Vehicle Comment' ('ICE_Otto_1.4'), 'Engine Type' ('Benzin+CNG'), 'Engine Info' ('VW'), and 'Vehicle Manufacturer' ('VW'). The 'Engine Lug Curve' section contains input fields for 'Torque (Nm vs. rpm)' with values '10', '800', '10', and '800'. At the bottom are buttons for 'SaveAs' and 'Return'.

Slika 6.2.4.3.2. Unos općih informacija o vozilu


Oznaka dokumenta:	Versija: 01	Stranica: 7 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

- 3) U kartici **Vehicle** pod **Distance Calculation** potrebno je odabratи **1 – Velocity input [Default]** ①. Pod **Velocity Distribution** potrebno je odabratи **4 – Distance Based [RDE Default]** ②. Ove dvije opcije propisane su Uredbom komisije (EU) 2017/1151. U ponuđenoj listi kanala pronaći kanal **OBD_Vehicle_Speed_Sensor** te ga povući i ispustiti u **Vehicle Speed (km/h)** ③. Također, potrebno je pronaći i kanal **OBD_Engine_Coolant_Temperature** te ga na isti način povući i ispustiti u **Coolant Temp (degC)** ④. Moguće je povući i ostale tražene kanale, no nije nužno. Nakon unosa svih željenih kanala odabratи karticu **Fuel** ④ (slika 6.2.4.3.3.).

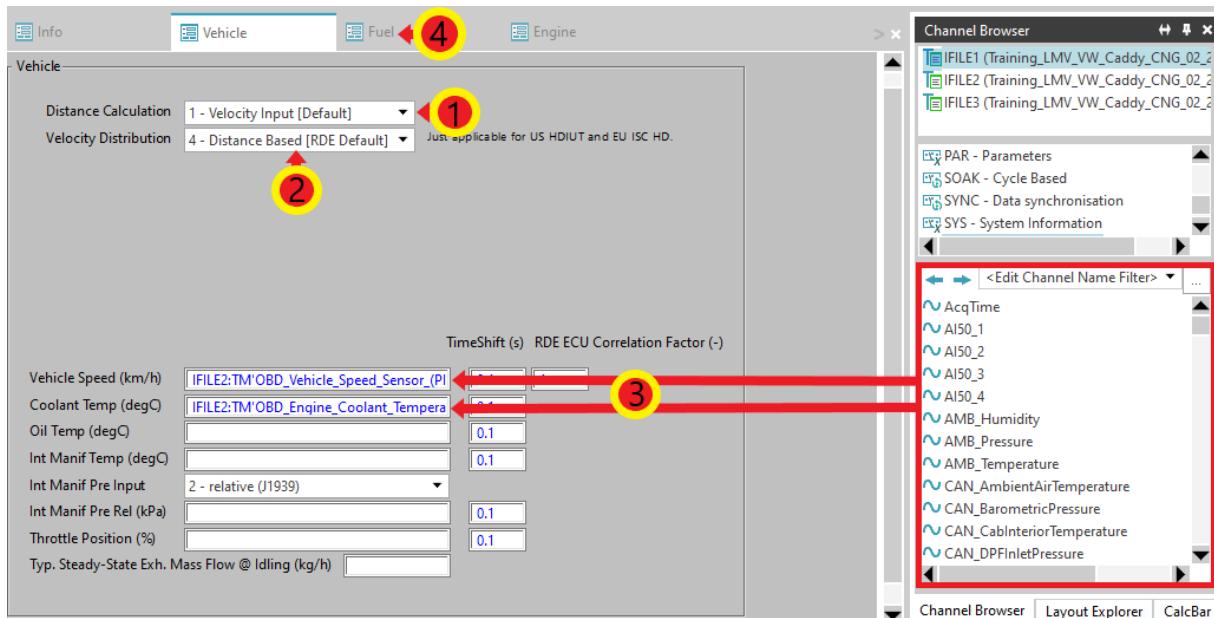

Slika 6.2.4.3.3. Odabir kanala za prikupljanje informacija o vozilu

- 4) U kartici **Fuel** potrebno je odabratи pogonsko gorivo vozila korišteno u testu za koji se vrši analiza rezultata ①. Nakon odabira goriva potrebno je odabratи karticu **Engine** ② (slika 6.2.4.3.4.).

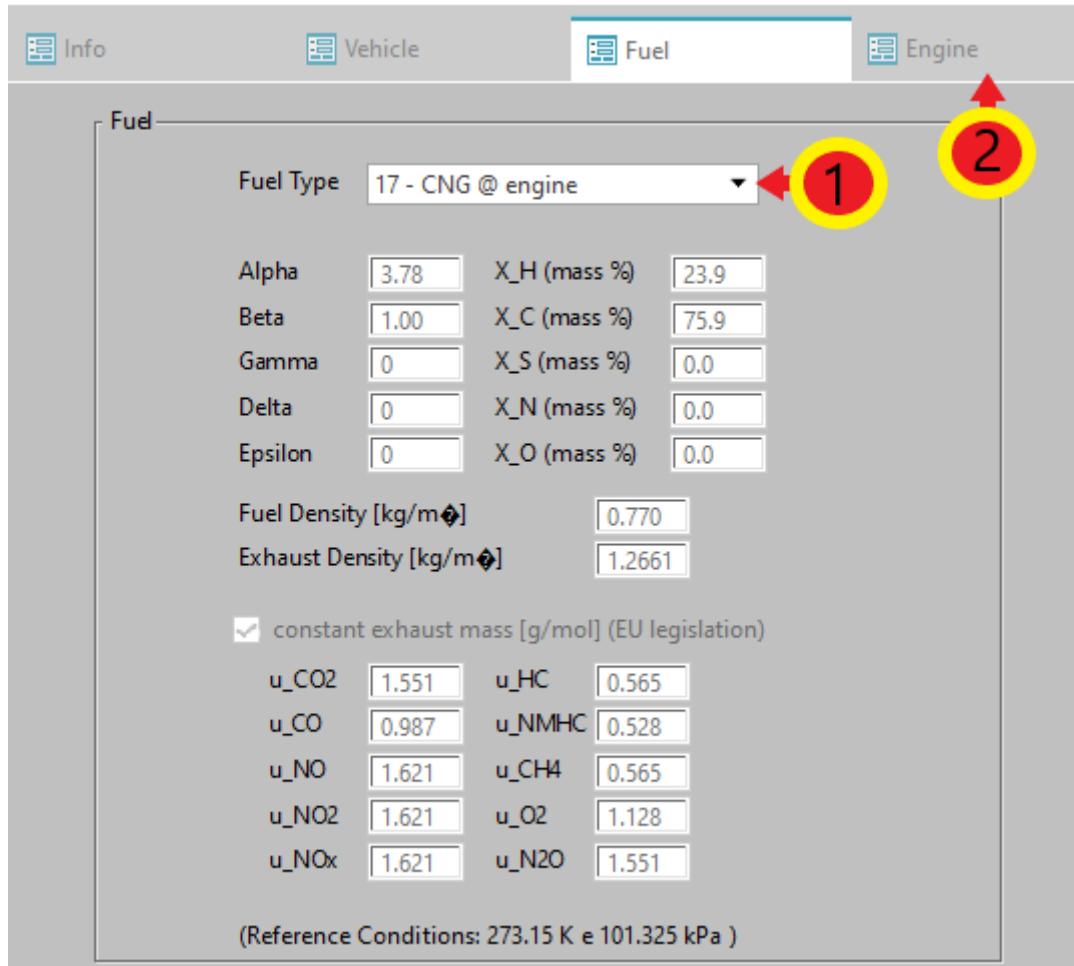

Fuel

Fuel Type: 17 - CNG @ engine

Alpha	3.78	X_H (mass %)	23.9
Beta	1.00	X_C (mass %)	75.9
Gamma	0	X_S (mass %)	0.0
Delta	0	X_N (mass %)	0.0
Epsilon	0	X_O (mass %)	0.0

Fuel Density [kg/m³]: 0.770

Exhaust Density [kg/m³]: 1.2661

constant exhaust mass [g/mol] (EU legislation)


u_CO2	1.551	u_HC	0.565
u_CO	0.987	u_NMHC	0.528
u_NO	1.621	u_CH4	0.565
u_NO2	1.621	u_O2	1.128
u_NOx	1.621	u_N2O	1.551

(Reference Conditions: 273.15 K e 101.325 kPa)


Slika 6.2.4.3.4. Odabir pogonskog goriva

- 5) U kartici **Engine** pod **Engine Torque (Nm)** potrebno je odabrati **1 – Torque [Default]**
 - ①. Na isti način kao u kartici **Vehicle** potrebno je u ponuđenoj listi kanala pronaći kanal **OBD_Engine_RPM** te ga povući i ispustiti u kućicu **Engine Speed** ② (slika 6.2.4.3.5.).
- 6) Kako bi unesene promjene ostale spremljene, potrebno je vratiti se u karticu **Info** ③ (slika 6.2.4.3.5.) i kliknuti tipku **Return** (slika 6.2.4.3.6.). Ponovno se otvara prozor **PEMS Case**.

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.4 Analiza rezultata mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results)		

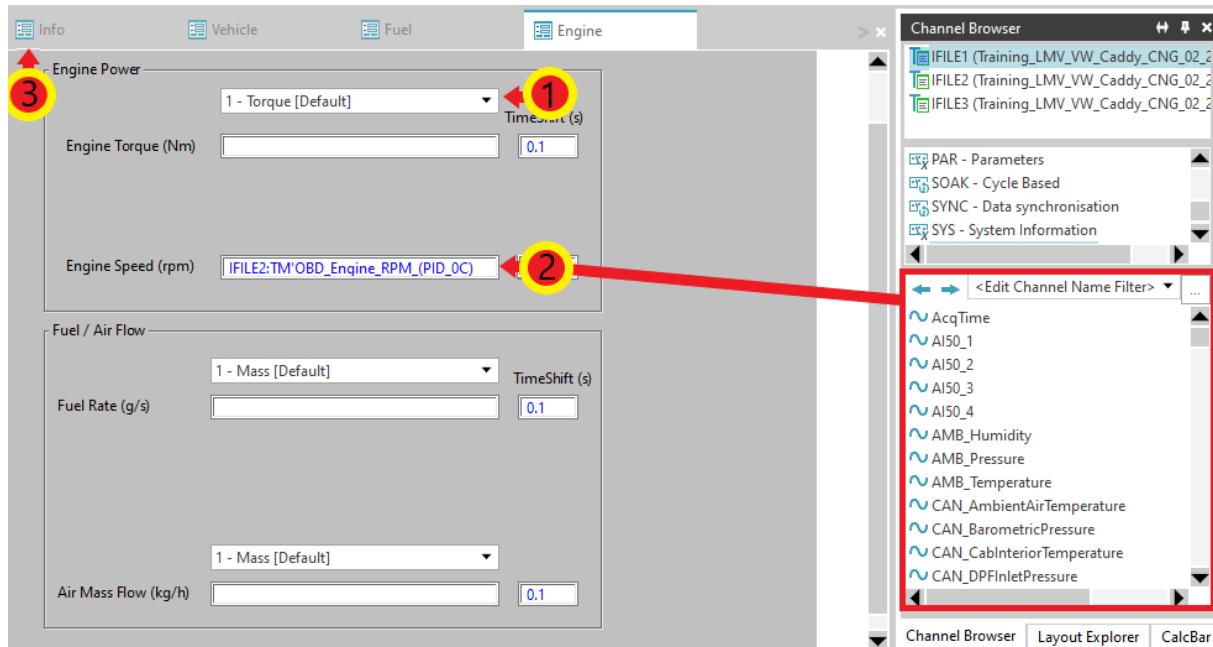

Slika 6.2.4.3.5. Odabir kanala za prikupljanje podataka o radu motora vozila

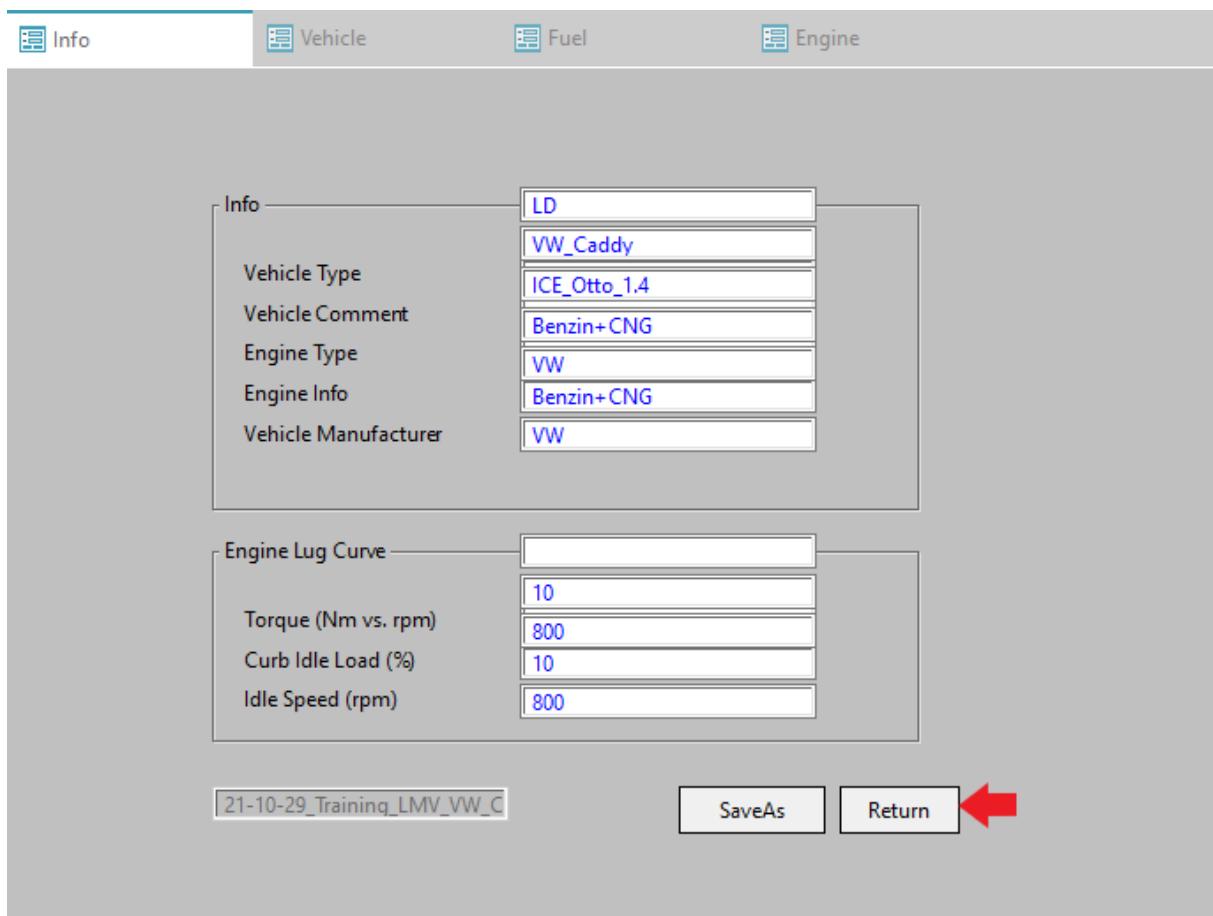


Slika 6.2.4.3.6. Prozor za definiranje i spremanje parametara vozila

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 10 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

6.2.4.4. Parametri legislative


Način podešavanja parametara legislative:

- 1) U prozoru **PEMS Case** potrebno je odabratiti **Edit** pored opcije **Legislation Parameters** (slika 6.2.4.4.1.). Otvara se prozor za definiranje parametara legislative.

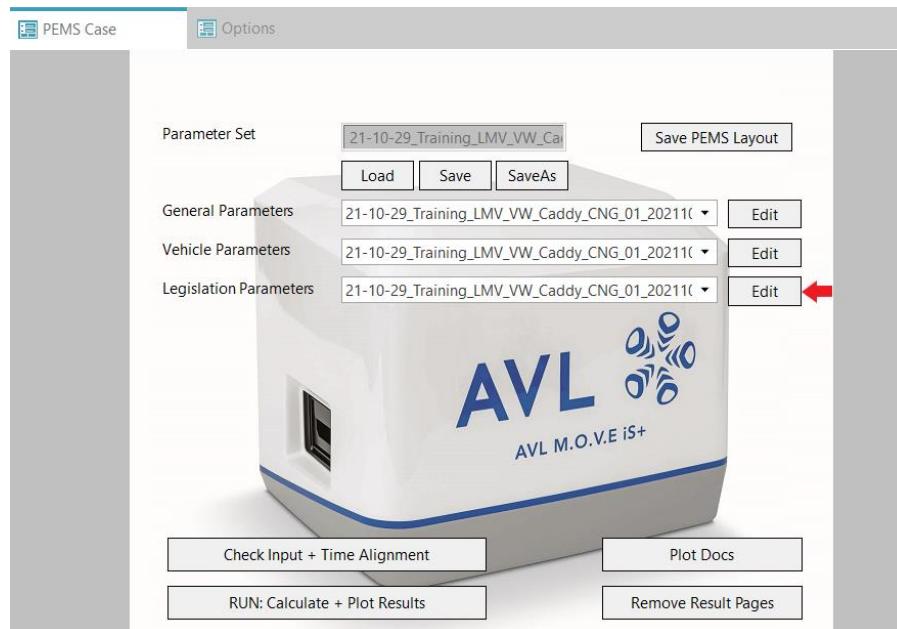

Slika 6.2.4.4.1. Otvaranje prozora parametara legislative

- 2) U kartici **Legislation** potrebno je odabratiti vrstu testa koji se provodi (-6- RDE LD) ① te željeni certifikat ②. Odabire se onaj certifikat koji je bio na snazi kada je ispitno vozilo proizvedeno. Nakon unosa ovih parametara potrebno je odabratiti karticu **MAW** (engl. Moving Average Window – MAW) ③ (slika 6.2.4.4.2.).

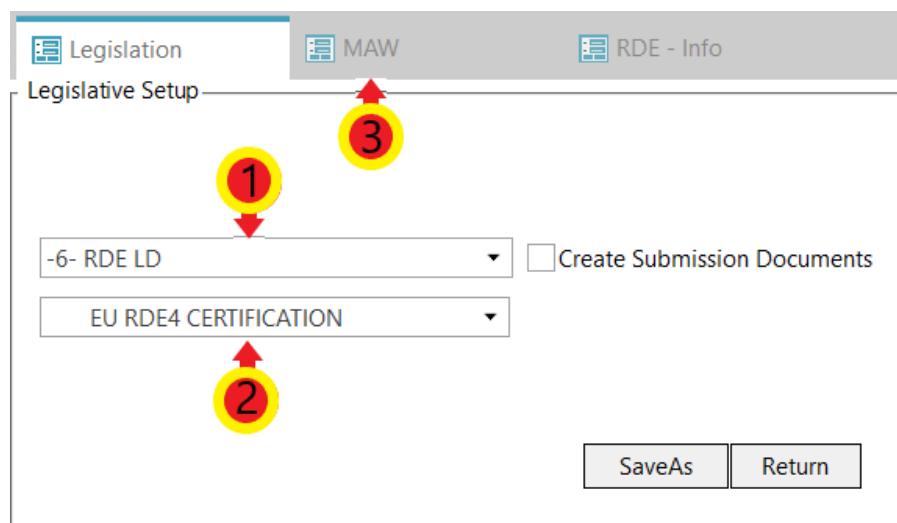

Slika 6.2.4.4.2. Odabir vrste testa i certifikata

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 11 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

- 3) U kartici **MAW** potrebno je upisati prethodno izračunatu referentnu masu CO₂ ①. Za njeno izračunavanje potreban je COC dokument ispitnog vozila. Iz COC dokumenta potrebno je očitati deklariranu količinu CO₂ u ispušnim plinovima. Očitani podatak uvrštava se u sljedeću formulu:

$$m_{CO_2,ref} = \frac{\text{količina CO}_2 \text{ iz COC dokumenta} \cdot \text{duljina WLTP ciklusa}}{2 \cdot 1000} \quad (1)$$

Količinu CO₂ potrebno je uvrstiti u g/km, a duljinu Globalno usklađenog testnog postupka za laka vozila u kilometrima (engl. *World harmonized Light-duty vehicles Test Procedure – WLTP*). Nakon izračunavanja referentne mase CO₂, pod **Emission Standard/TA-Character/Vehicle cat. & class/Engine** potrebno je odabratи homologaciju motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz vozila koje vozilo zadovoljava, kategoriju vozila te vrstu motora ②. Na kraju je potrebno odabratи karticu **RDE – Info** ③ (slika 6.2.4.4.3.).

	Value	Unit
Ref. CO ₂ Mass (kg)	1.547	
CO	1	g/km
NOx	0.06	g/km
NMHC	0.068	g/km
PM	0.0045	g/km
PN	6.00E+11	#/km
CF GAS	1.43	
CF PM	n/a	
CF PN	1.5	

Slika 6.2.4.4.3. Unos referentne mase CO₂

- 4) U ovoj kartici potrebno je upisati informacije poput lokacije testiranja, starosti vozila, snage motora i slično. Nakon upisa traženih informacija kliknuti na karticu **RDE – JRC EMROAD** (engl. *Joint Research Center - JRC*) (slika 6.2.4.4.4.).

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 12 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE
Ispitna procedura 6.2.4 Analiza rezultata mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results)	



↑

RDE

Odometer Value at test start [km]		Ignition Type	1 - PI
Odometer Value at test end [km]		Start&Stop System Active	1 - Yes
Organisation supervising Test	FSB	Air Conditioning Active	1 - Off
Test Location [City (Country)]	Zagreb	Fuel Supply System	1 - Direct Injection
Vehicle Driver [TS/Lab/OEM]	VS	Type of Bodywork	7 - Van
Vehicle Age [months]	11	Propulsion Type	1 - Combustion Engine
Electric Motor Power [kW]		RF	2 - RFL1= 1.3 RFL2=1.5
Rated Power [kW]	81	Vehicle Class	1 - M1, M2, N1
Peak Torque [Nm]		upper limit (km/h)	
Road load parameters [F0/F1/F2]		Stop	1
Vehicle Mass Brutto [kg]		City	60
Tyre Tread Depth [mm]		Rural	90
Drive Mode for ICE if any			
Drive Mode for PHEV if any			
Active Systems Disable			

Slika 6.2.4.4.4. Unos informacija o ispitivanju

- 5) U kartici **RDE – JRC EMROAD** potrebno je unijeti podatke o količini CO₂ u ispuhu vozila za razne načine vožnje ①. Ovi podaci navedeni su u COC dokumentu vozila. Potom kliknuti tipku **Calc. Urban and total** ② Nakon upisa traženih podataka odabrati karticu **RDE – Precon/Soak** ③ (slika 6.2.4.4.5.).

↑

RDE - Info RDE - JRC EMROAD RDE - Boundaries RDE - Precon/Soak RDE - Ki Factors

CO2 Characteristic Curve

CO2 [g/km]	WLTP distance [km]
(P1) CO2 - WLTP Low Speed 176	3.094533
WLTP Medium Speed 124	4.755881
(P2) CO2 - WLTP High Speed 113	7.161772
(P3) CO2 - WLTP Extra High Speed 140	8.254110
WLTP CO2 urban [g/km] 144.50	
WLTP CO2 total [g/km] 133.21	23.266296

1

2 → Calc. urban and total


Binning Vehicle Speed – ③

Urban	Rural	Motorway
min velocity [km/h] 0	45	80
max velocity [km/h] 45	80	145
tol1 H [%] 45		40
tol1 L [%] 25		

Slika 6.2.4.4.5. Unos količine CO₂ u ispuhu prema COC dokumentu


Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 13 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

- 6) U novootvorenoj kartici potrebno je odabrati *Pre Con* i *Soak Test* mjerena. Ako je *Pre Con Test* rađen dan prije *Soak Test-a*, za **Precon** potrebno je odabrati **user input** ①. Potom se definira datum ② i trajanje testa ③ (trajanje testa određuje se tako da se od vremena kada je test zaustavljen oduzme vrijeme kada je test započeo). Ako je *Pre Con Test* odrđen isti dan kada i *Soak Test*, potrebno je odabrati **from pre test file**. Za *Soak* potrebno je odabrati **from pre test file** ④ (slika 6.2.4.4.6.).

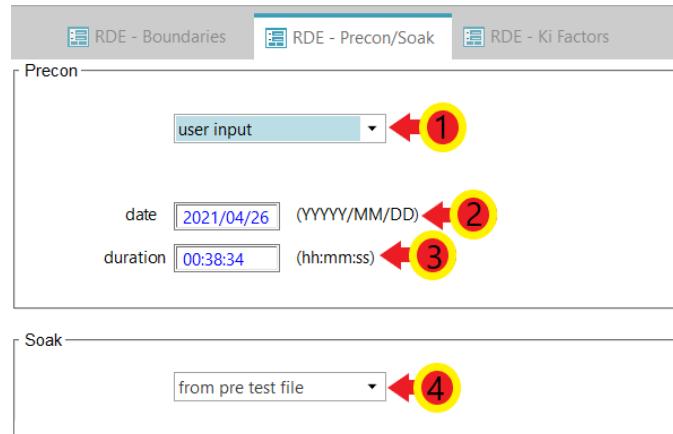

Slika 6.2.4.4.6. Definiranje Pre Con i Soak Test-ova

- 7) *Ki* faktor u kartici **RDE – Ki Factors** služi kao korekcijski faktor u slučaju da se prilikom testiranja dogodi regeneracija DPF-a (engl. Diesel Particulate Filter – DPF). Vrijednost ovog faktora dobije se tako da se ukupna srednja masa emisije onečišćujuće tvari (uključuje i ispitivanja u kojoj je došlo do regeneracije DPF-a) podjeli sa srednjom masom emisije onečišćujuće tvari dobivenom ispitivanjima u kojima se nije dogodila regeneracija DPF-a.
- 8) Kako bi unesene promjene ostale spremljene, potrebno je vratiti se na prvu karticu **Legislation** ① te kliknuti tipku **Return** ②(slika 6.2.4.4.7.). Ponovno se otvara prozor **PEMS Case**.

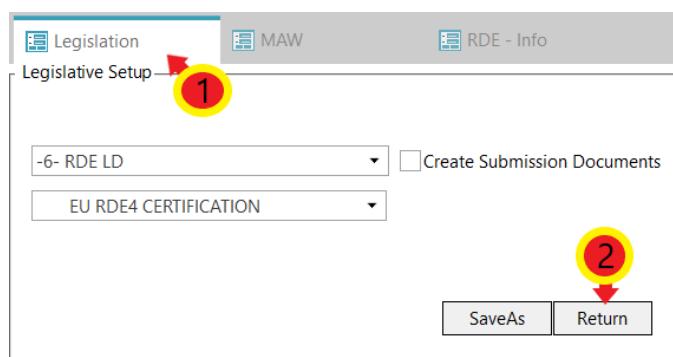


Slika 6.2.4.4.7. Spremanje parametara legislative

Oznaka dokumenta:	Versija: 01	Stranica: 14 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

6.2.4.5. Vremensko usklađivanje


Kako vrijeme koje prođe dok ispušni plinovi struje od ispušne grane motora do analizatora PEMS-a ne bi imalo prevelik utjecaj na rezultate mjerena, potrebno je provesti vremensko usklađivanje. Postupak vremenskog usklađivanja slijedi:

- 1) U prozoru **PEMS Case** potrebno je odabratи **Check Input + Time Alignment** (slika 6.2.4.5.1.).

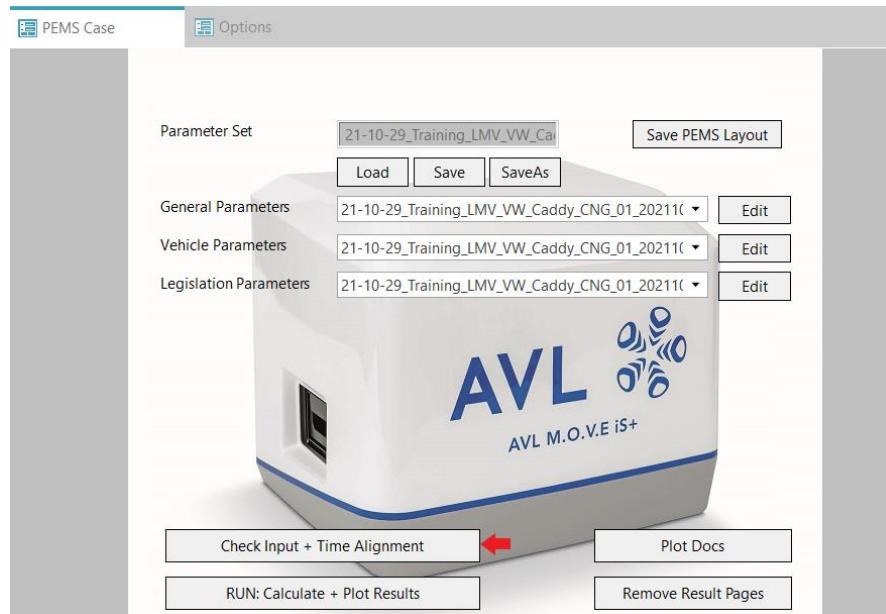

Slika 6.2.4.5.1. Otvaranje prozora za vremensko usklađivanje


Otvara se prozor **Time Alignment Strategy** u kojem je potrebno označiti *radio button* 7 – **MOVE iS System Response Times (RDE)** ①. Kliknuti tipku **OK** ② (slika 6.2.4.5.2.).

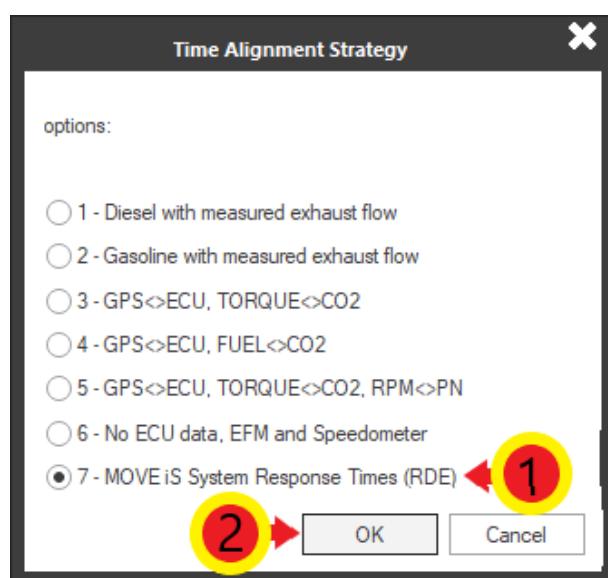

Slika 6.2.4.5.2. Odabir metode sinkronizacije vremena

Oznaka dokumenta:	Vrijezija: 01	Stranica: 15 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:


- 2) U novootvorenom prozoru pod opcijom **Select the Configuration of the MOVE iS System** potrebno je odabrati konfiguraciju uređaja koja je ugrađena na vozilo. Potom je na desnoj strani prozora, pod **AVL 492**, potrebno odabrati duljinu grijanog voda Gas PEMS-a ② te pod **PN PEMS 496** odabrati duljinu grijanog voda PN PEMS-a ③. Kliknuti na tipku **Next** ④ (slika 6.2.4.5.3.).

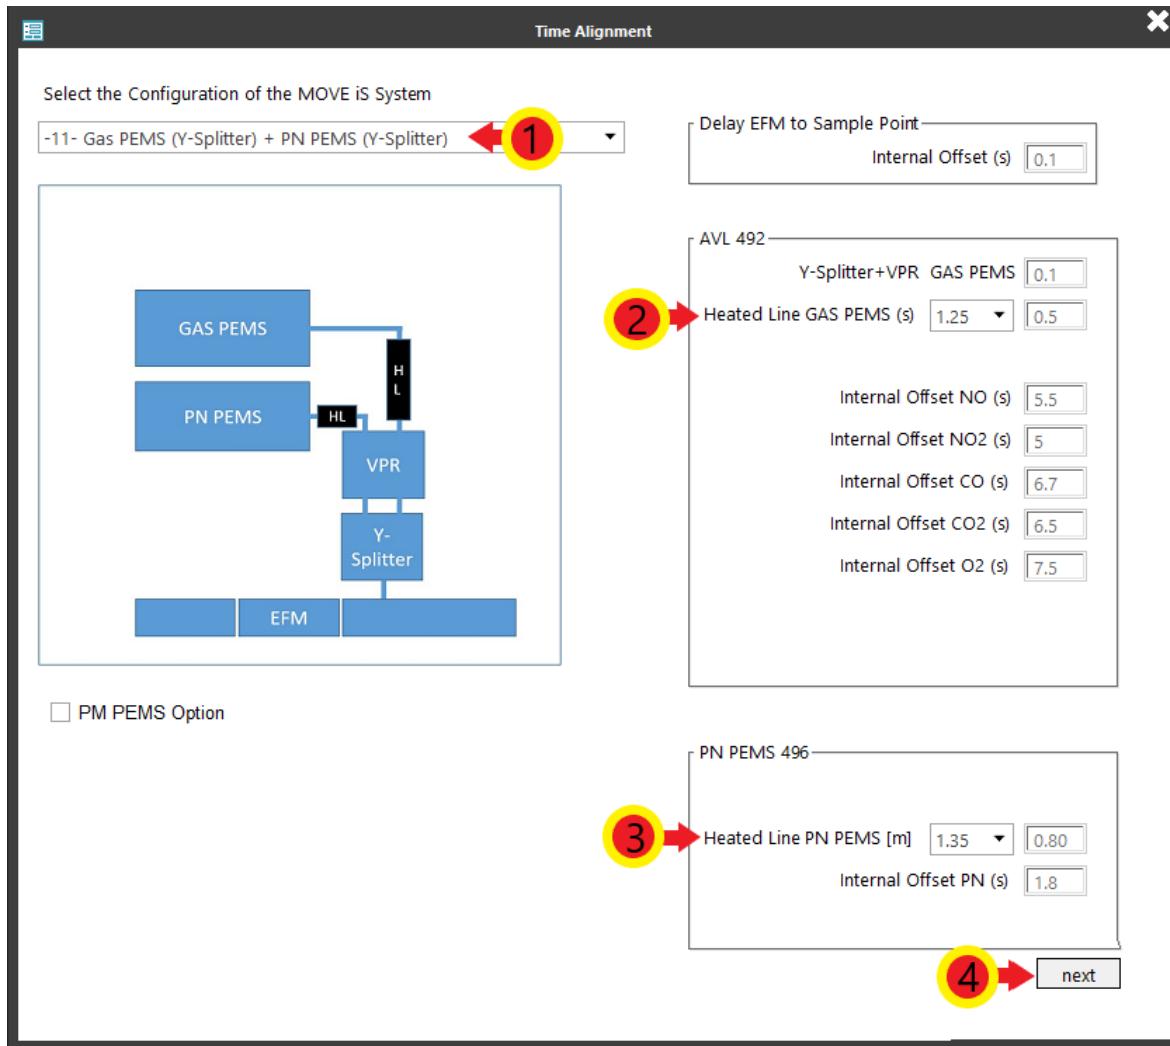

Slika 6.2.4.5.3. Odabir ugrađene mjerne opreme


- 3) U prozoru **Time Alignment : Vehicle Channels** potrebno je sinkronizirati podatke vozila dobivene preko računala vozila te one podatke izmjerene mjernim uređajima. Potrebno je kliknuti tipku **Auto Sync** ① te u novootvorenom prozoru odabrati **Yes**. Kliknuti na tipku **Next** ② (slika 6.2.4.5.4.).

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 16 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

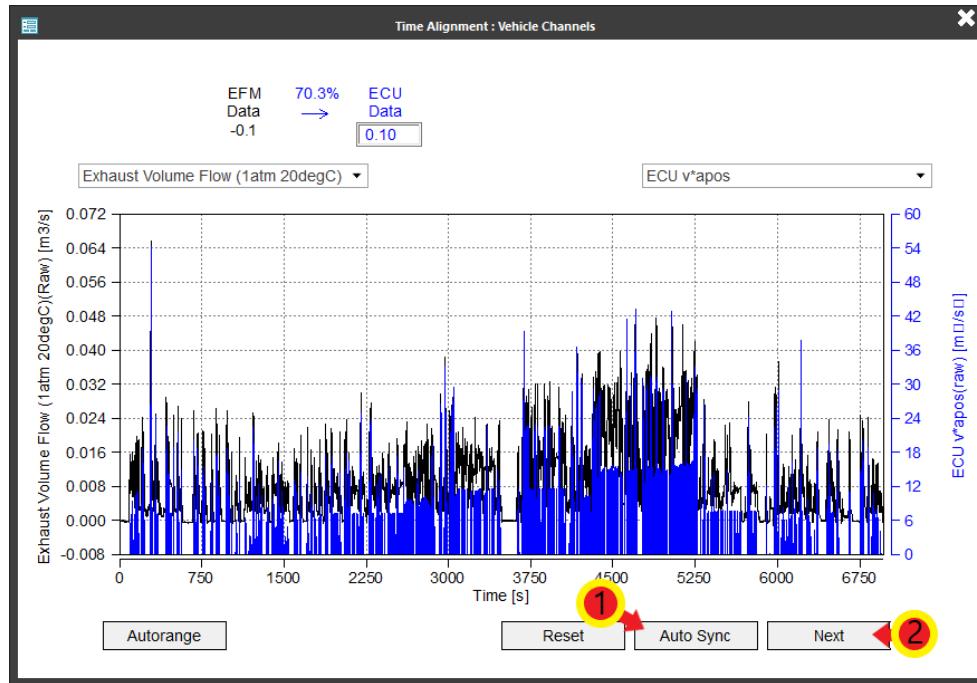

Slika 6.2.4.5.4. Vremenska sinkronizacija podataka s ECU-a i mjerne opreme


- 4) Otvara se prozor **Time Alignment : GPS and Ambient Channels** u kojem se sinkroniziraju podaci dobiveni s računala vozila te oni podaci izmjereni GPS-om te meteorološkom stanicom. Potrebno je odabratи **Auto Sync** ① te u novootvorenom prozoru kliknuti tipku **Yes**. Za zatvaranje prozora kliknuti tipku **Finish** ② (slika 6.2.4.5.5.). Automatski se otvara prozor **Options** (slika 6.2.4.5.6.).

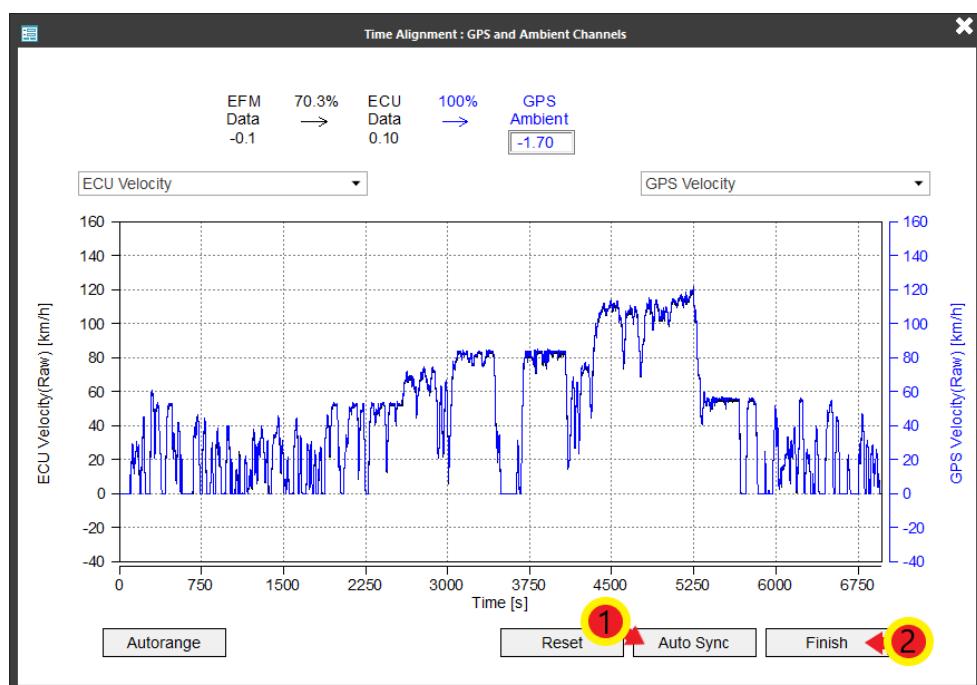

Slika 6.2.4.5.5. Vremenska sinkronizacija podataka s ECU-a te GPS-a i meteorološke stanice


Oznaka dokumenta:	Vrijednost: 01	Stranica: 17 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

- 5) U ovom prozoru potrebno je odabrati željeni mjerni sustav u padajućem izborniku **Unit System** ① te pod **Report** odabrati koje rezultate softver treba generirati ②. Potom odabrati karticu **PEMS Case** ③ (slika 6.2.4.5.6.).

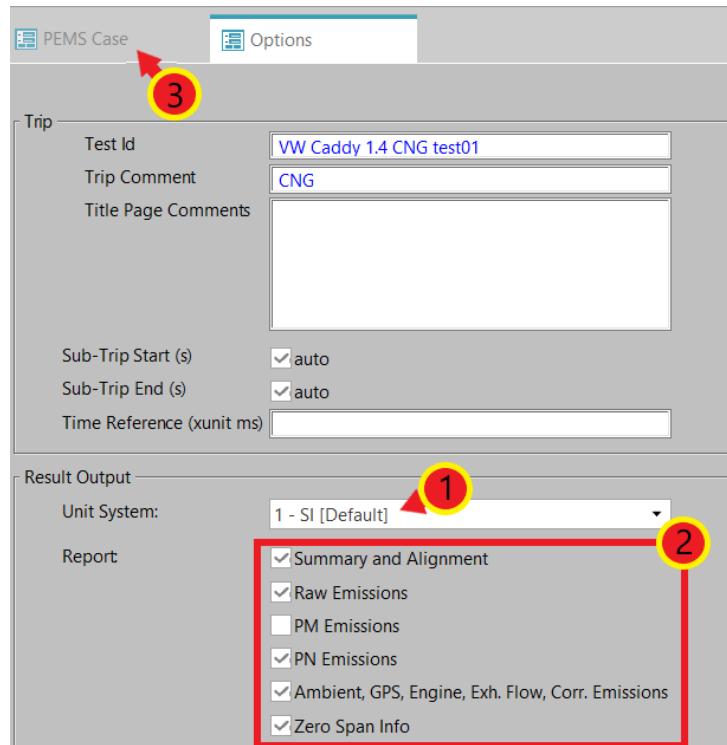

Slika 6.2.4.5.6. Odabir sustava mjernih jedinica te željenih rezultata

- 6) Za provedbu analize rezultata odabratи **RUN: Calculate + Plot Results** (slika 6.2.4.5.7.).

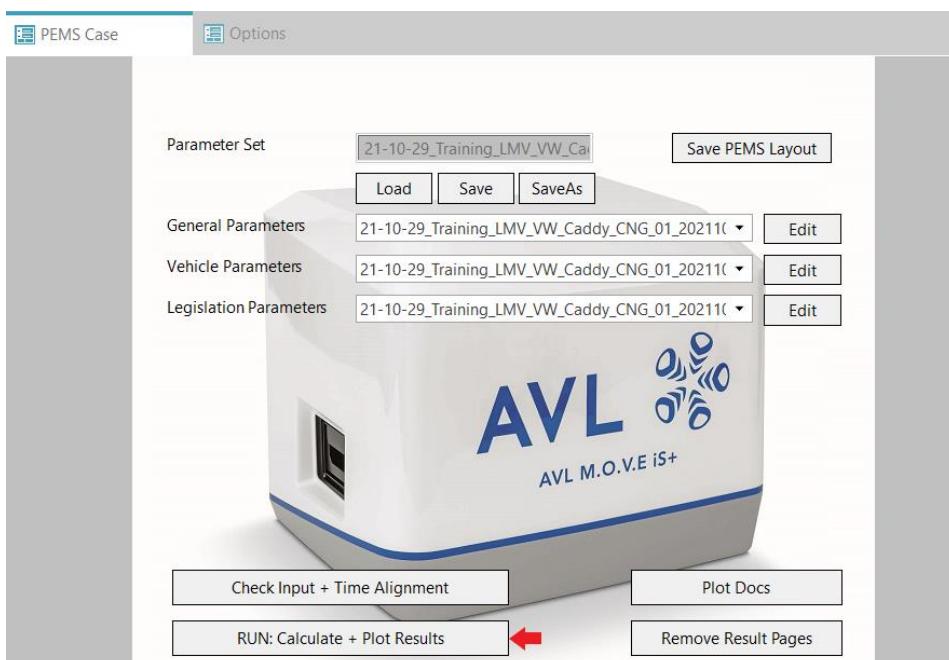

Slika 6.2.4.5.7. Pokretanje analize rezultata

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 18 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum:

LABORATORIJ ZA MOTORE I VOZILA	ISPITNE PROCEDURE	
Ispitna procedura 6.2.4 Analiza rezultata mjerenja emisija ispušnih plinova PEMS-om (engl. <i>Analysis of exhaust emissions measurement using PEMS results</i>)		

- 7) Nakon što softver obavi analizu rezultata, generirane rezultate potrebno je spremiti u obliku PDF datoteke u željenu mapu. Potrebno je kliknuti tipku **File** u gornjem lijevom dijelu prozora, potom kliknuti tipku **Print** te odabratи funkciju **Print to PDF**. U novootvorenom prozoru odabratи željenu mapu te kliknuti **Print**.

Oznaka dokumenta:	Verzija: 01	Stranica: 19 / 19
Izradio: LP	Pregledao:	Odobrio:
Datum: 26.11.21.	Datum:	Datum: